

IB-290-M02300-00 说明书MP230/格鲁吉亚文/V1.0

材质: 80g书纸

尺寸: 55×100mm

工艺: 正反面印刷, 封面封底印80%灰

页数及钉装方式: 6页12面, 对折钉装



封底

封面

სახელმძღვანელოს ვერსია 1.0, 2025 წლის მაისი
IB-290-M02300-00

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს:



Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier.com
©2025 Edifier International Limited. ყველა უფლება დაცულია.
დაბეჭდილია ჩინეთში

შენიშვნა:
ტექნიკური გაუმჯობესებისა და სისტემის განახლების განხორციელების საჭიროებისთვის, აქ მოცემული ინფორმაცია შეიძლება დროდადრო შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.
EDIFIER-ის პროდუქტები მორგებული იქნება სხვადასხვა აპლიკაციისთვის. ამ სახელმძღვანელოში ნაჩვენებ სურათები და ილუსტრაციები შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან.
განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.



MP230
პორტატული Bluetooth დინამიკი
Model: EDF100019

www.edifier.com



უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინფორმაცია


- ყურადღებით წაიკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო. შეინახეთ უსაფრთხო ადგილას, მომავალი გამოცემებისთვის. გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ დამტკიცებული აქსესუარები.
- დაინსტალირეთ ინსტრუმენტი სწორად, მოწყობილობის დაკავშირების განყოფილების ინსტრუქციის შესაბამისად.
- პროდუქტის გამოყენება რეკომენდებულია 0°C-დან 35°C-მდე ტემპურაპირის გარეშე. პროდუქტის მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურა 0-35°C არის.
- ხანძრისა და ელექტროშოკის რისკის შესამცირებლად, არ გამოიყენოთ პროდუქტი წვიმის ან ტენიანობის დროს.
- არ გამოიყენოთ მყალკი ახლოს. არ მოახლოდეთ პროდუქტი რაიმე სითხეზე და არ დაუშვათ მასზე წვეთების მოხვედრა ან სითხის დაღვრა.
- არ გამოიყენოთ პროდუქტი სითბოს წყაროს (მაგალითად, რადიოტორი, გამათბობელი, ღუმელი ან სხვა მონყობილობები, რომლებზე გამოყოფენ სითბოს) სიახლოვეს.
- არ დადოთ პროდუქტზე სითხის სავესტო ნივთი, როგორცაა ვაზები; ანუ და ცეცხლის მქონე ნივთები, როგორცაა ანთებელი საწინააღმდეგო არ უნდა განთავსდეს პროდუქტზე.
- არ დაბლოკოთ სავეტილაციო ორიბები. არ ჩადოთ რაიმე ნივთი სავეტილაციო ორიბებში ან არხებში. შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტროშოკი.
- შეინარჩუნეთ საკმარისი თავისუფალი სივრცე პროდუქტის გარშემო კარგი ვენტილაციის შესანარჩუნებლად (რეკომენდებულია მინიმუმ 5 სმ).
- შეუბრეთ ძალზე მუკარეობა აუდიო. შეერთებამდე შეამოწმეთ ბუდის დაბლაკვა და უზიზღევა თუ არა შეტყობილ კვას და არის თუ არა სწორი მიმართულებით ორიენტირებული.
- შეინახეთ მონოდეტული აქსესუარები და ნაწილები (როგორცაა მხარხარი) ბავშვებისგან შორს, რათა თავიდან აიცილოთ შემთხვევითი დაზიანება.
- არ გასასხარ ან ამოიღოთ გარსაგმი თავად. ამან შესაძლოა სახიფათო ძაბვის ან სხვა სახიფათო რისკების წინაშე დაეყენებოდ. დაზიანების გამოშვები მიზეზის მიხედვით (როგორცაა დაზიანებული მაცივარი ან მუდღისი, სითბოს ჩამობის ან უსი საფრის ხუმრუდები, წვიმის ან ტენიანობის ხუმრუდები, პროდუქტი არ მუშაობს ან ჩამოვარდნილი და ა.შ.), შეკეთება დაუყოვნებლივ უნდა შესრულდეს ავტორიზებული სერვისის პროფესიონალი წევრის მიერ.
- პროდუქტის მშრალი ქსოვილი გასუფთავებამდე, ყოველთვის გამოიყენეთ პროდუქტი და აუცი გამოიყენეთ კვების ბლოკი.
- არასოდეს გამოიყენოთ ქსოვილი მჭკვარ, ტუბი, ბეჭინი, ალკოჰოლი ან სხვა ქიმიური გამსხვებელი პროდუქტების ზედაპირის გასაწმენდად. გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ ნეიტრალიზირებული ხანძარი ან სუფთა წყალი.
- პროდუქტი უნდა იქნას გამოყენებული 2000 მ-ზე დაბალ სიმაღლეზე.

ზედმეტად ხმაბალანმა შესიკამ შეიძლება გამოიწვიოს სმინის დაკარგვა. შეინარჩუნეთ ხმა უსაფრთხო დიაპაზონში.



1 ქართული

რა არის ყუთში

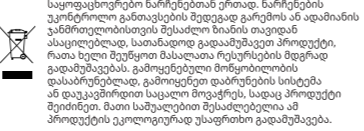


- უსადენო პროდუქტისთვის:
- უსადენო პროდუქტმა შეიძლება შეეძლოს მოკლელტალური რადიო სიხშირეები და ხელი შეუშალოს სხვა ელექტრონული მოწყობილობების ან სამუდომო აღდგენილობის წინააღმდეგ გამოყენებას.
- გამორეული პროდუქტი, როდესაც ის აკრძალულია. არ გამოიყენოთ პროდუქტი სადენიანი დანერგვებებში, ბენიშგასაძარი სადენებზე, ავტომატურ ზედაპირზე, ავტომატური ხანძარიანაღმდეგე სისტემებთან ან სხვა ავტომატურიზებული მონყობილობებთან ახლოს.
- არ გამოიყენოთ პროდუქტი კარიბისტიმულიტორის სიახლოვეს 20 სმ დიაპაზონში. რადიოტალეზმა შეიძლება გაზღვნა მოახდინოს კარიბისტიმულიტორის ან სხვა სამუდომო მონყობილობების წინააღმდეგ მუშაობაზე.

გაფრთხილება!

- ბატარების არასწორად გამოცვლის შემთხვევაში არსებობს აფეთქების საფრთხე, შეცვალეთ მხოლოდ იგივე ან კუვერტულენტური ტიპის ბატარეა.
- გაფრთხილება ბატარები (ბატარების პაკეტი ან დამონტაჟებული ბატარები) არ უნდა განთავსდეს ზედმეტი სითბოს გარეშეში, როგორცაა მზის სხივები, ცეცხლი ან მსგავსი.
- არასოდეს დაბლოკოთ, დაზიანოთ ძალით, დაყულოთ ან ჩაფიქოთ ბატარები ცეცხლზე.
- არ მოახლოდით ბატარები გამტარ მასალებთან, სითხესთან, ცეცხლთან ან სითბოსთან ახლოს.
- არ დაუშვათ მეტალის ნივთი კონტაქტი ბატარის ორ პოლუსთან. თუ ბატარეა გაბურთულია, ჟონის, ცხრი აქვს შეცვლილი, აქვს სუნ ან სხვა ნებისმიერი არასაბუნებელი მახასიათებელი, შეწყვიტეთ მისი გამოყენება.
- არ გამოიყენოთ ბატარეა წყალში მოხვედრის შემდეგ.
- ბატარების არასწორმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება ან გაფრთხილება. კარის დაშვრება ან სხვა დაზიანებები; ბატარეის გაფრთხილება შეუძლებელია. იმპროვიზებული სიფრთხილი და დაუყოვნებლივ გადაყარეთ ბატარეა ავტომატური მოქმედი კონტეინერისა და რეგულაციების შესაბამისად.
- ბატარეა, რომელიც ექვემდებარება კარის უკონტროლო დაბალ წნევის, შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება ან ალუბადი სითბოს ან გაზის გაფრთხილება.

2 ქართული

რა არის ყუთში

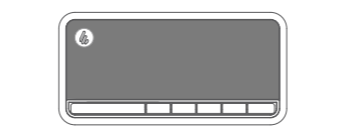

- USB Type-C მონაცემთა კაბელი
- აუდიო კაბელი
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო

მასხასიათებლები


ენერჯიკონსერვაცია: 10ჯ + 10ჯ სიხშირის დიაპაზონი: 70ჰც-13კჰც ინჰუტი: 5ჯ =2ა

შენიშვნა:

- სურათები განკუთვნილია მხოლოდ ილუსტრაციისთვის და შესაძლოა განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან.
- ტექნიკური გაუმჯობესების და სისტემის განახლების აუცილებლობის გათვალისწინებით, მოცემული ინფორმაცია შეიძლება არ გამოეყოს. კარის დაშვრება ან სხვა დაზიანებები; ბატარეის გაფრთხილება შეუძლებელია. იმპროვიზებული სიფრთხილი და დაუყოვნებლივ გადაყარეთ ბატარეა ავტომატური მოქმედი კონტეინერისა და რეგულაციების შესაბამისად.
- ბატარეა, რომელიც ექვემდებარება კარის უკონტროლო დაბალ წნევის, შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება ან ალუბადი სითბოს ან გაზის გაფრთხილება.

3 ქართული

რა არის ყუთში

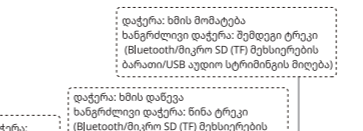

- დატენვის ინდიკატორი: წითელი შუქი ანთებულია = დატენვა; წითელი შუქი გამორთულია = სრულად დატენილი
- დატენვის პორტი/USB აუდიო სტრიმინგის მიღება
- დატენვის ინდიკატორი: წითელი შუქი ანთებულია = დატენვა; წითელი შუქი გამორთულია = სრულად დატენილი

დატენვის ინდიკატორი:


დატენვის პორტი/USB აუდიო სტრიმინგის მიღება

დატენვის ინდიკატორი:

- დატენვის ინდიკატორი: წითელი შუქი ანთებულია = დატენვა; წითელი შუქი გამორთულია = სრულად დატენილი
- დატენვის პორტი/USB აუდიო სტრიმინგის მიღება
- დატენვის ინდიკატორი: წითელი შუქი ანთებულია = დატენვა; წითელი შუქი გამორთულია = სრულად დატენილი

4 ქართული

მუშაობის ინსტრუქციები

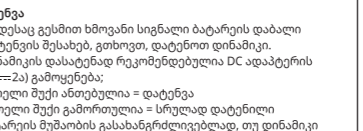

- დატენვა: როდესაც ცემით ხმავანი სიგნალი ბატარების დაბალი დატენვის შესახებ, გთხოვთ, დატენოთ დინამიკი. დინამიკის დასატენად რეკომენდებულია DC ადაპტერის (5ჯ=2ა) გამოყენება; წითელი შუქი ანთებულია = დატენვა წითელი შუქი გამორთულია = სრულად დატენილი ბატარების მუშაობის გასაანგარიშებლად, თუ დინამიკი დიდი ხნის განმავლობაში არ გამოიყენება, უნებურად დატენილი იგი სამ თვეში ერთხელ.

Bluetooth შეერთება და დაკავრა


ნაგველისმხედვად, როდესაც დინამიკი პირველად ჩართვება, ის Bluetooth კავშირის რეჟიმშია და შეიძლება მისი Bluetooth მონყობილობებთან (მონიღური ტელეფონები, პლანეტები და ა.შ.) დაწვილება.

დინამიკი მზადა არის Bluetooth-თან დასაკავშირებლად, როდესაც ლურჯი შუქი დინამიკი სრულად ციმციმებს.

- დინამიკი მზადა არის Bluetooth-თან დასაკავშირებლად, როდესაც ლურჯი შუქი დინამიკი სრულად ციმციმებს. დინამიკის Bluetooth ფუნქცია დაფარულია და იქნენ მონყობილობების სიაში „EDIFIER MP230“ ვერ მოიძებნება, ამიტომ Bluetooth-ის დაკავშირების რეჟიმში გადასასვლელად, დააჭირეთ ლილასს „ჰ“ ან ხელახლა გადატვირთეთ დინამიკი.

5 ქართული

მუშაობის ინსტრუქციები

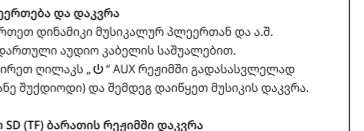

- AUX შეერთება და დაკავრა: შეაერთეთ დინამიკი მუსიკალურ პლერითან და ა.შ. თანდართული აუდიო კაბელის საშუალებით. დააჭირეთ ლილასს „ტ“ AUX რეჟიმში გადასასვლელად (მზანე შეტვირთი) და შემდეგ დაეწვიეთ მუსიკის დაკვრა.
- მიკრო SD (TF) ბარათის რეჟიმში დაკავრა: ჩაყრით მიკრო SD (TF) ბარათი დინამიკში. დააჭირეთ ლილასს „ტ“ მიკრო SD (TF) ბარათის რეჟიმში გადასასვლელად (ყვითელი შუქი დინამიკი) და შემდეგ დაიწყეთ მუსიკის დაკვრა.

შენიშვნა: ფაილების უშეტესობა MP3/WAV ფორმატში და ზოგიერთი WMA/APE/FLAC ფაილის დაკვრა შესაძლებელია.

USB აუდიო სტრიმინგის რეჟიმი

- შეაერთეთ დინამიკი კომპიუტერთან USB Type-C მონაცემთა კაბელის საშუალებით.
- დააჭირეთ ლილასს „ტ“ USB აუდიო სტრიმინგის რეჟიმზე გადასართავად (წითელი შუქი დინამიკი).
- კომპიუტერში გასხვნილი ხმის პარამეტრები და აირჩიეთ „EDIFIER MP230“, როგორც გამოშვებული მონყობილობა, შემდეგ დინამიკი მზად არის გამოსაყენებლად.

6 ქართული

სარეგულირების აღმორჩენა

- ხმა არ აქვს: შეაერთეთ დინამიკი მუსიკალურ პლერითან და ა.შ. თანდართული აუდიო კაბელის საშუალებით. დააჭირეთ ლილასს „ტ“ AUX რეჟიმში გადასასვლელად (მზანე შეტვირთი) და შემდეგ დაეწვიეთ მუსიკის დაკვრა.

Bluetooth-ით დაკავშირება შეუძლებელია

- დარწმუნდით, რომ დინამიკი ჩართულია Bluetooth-ის მუშაობის რეჟიმში და დაკავშირებულია Bluetooth ვერ დაუკავშირდება. გათიშეთ ნებისმიერი Bluetooth მონყობილობა და დაკავშირდით.

- დააჭირეთ ლილასს „ტ“ მიკრო SD (TF) ბარათის რეჟიმში გადასართავად (ყვითელი შუქი დინამიკი) და შემდეგ დაიწყეთ მუსიკის დაკვრა.

- დააჭირეთ ლილასს „ტ“ USB აუდიო სტრიმინგის რეჟიმზე გადასართავად (წითელი შუქი დინამიკი).
- კომპიუტერში გასხვნილი ხმის პარამეტრები და აირჩიეთ „EDIFIER MP230“, როგორც გამოშვებული მონყობილობა, შემდეგ დინამიკი მზად არის გამოსაყენებლად.

საკუბრები ხმას გამოსცემს

- EDIFIER დინამიკები წარმოქმნიან მცირე ხმურს, ხოლო ზოგიერთი აუდიო მონყობილობის ფონის ხმაური ძალიან მაღალია. გამორთეთ აუდიო კაბელები და უხვიეთ ხმა, თუ ხმა არ ისმის დინამიკიდან 1 მეტრის დაშორებით, მაშინ ამ პროდუქტს პრობლემა არ აქვს.

EDIFIER-ის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ www.edifier.com

EDIFIER-ის გარანტიის მოთხოვნებისთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ ქვეყნის შესაბამის ვებრეს www.edifier.com-ზე და გადახედოთ განყოფილების სათაურით გარანტიის პრობები.

დეკლარაცია ევროკავშირისთვის სიხშირეთა დიაპაზონი: 2.402გჰც - 2.480გჰც RF ენერჯიკონსერვაცია: <10 დბ-მდე (EIRP)

არ არსებობს გამოყენების შეზღუდვა.

7 ქართული