

EDIFIER®

QR65


მულტიმედიური დინამიკი



— სწრაფი დანყების გზამკვლევი —

მოდელი: EDF286005


რა არის ყუთში

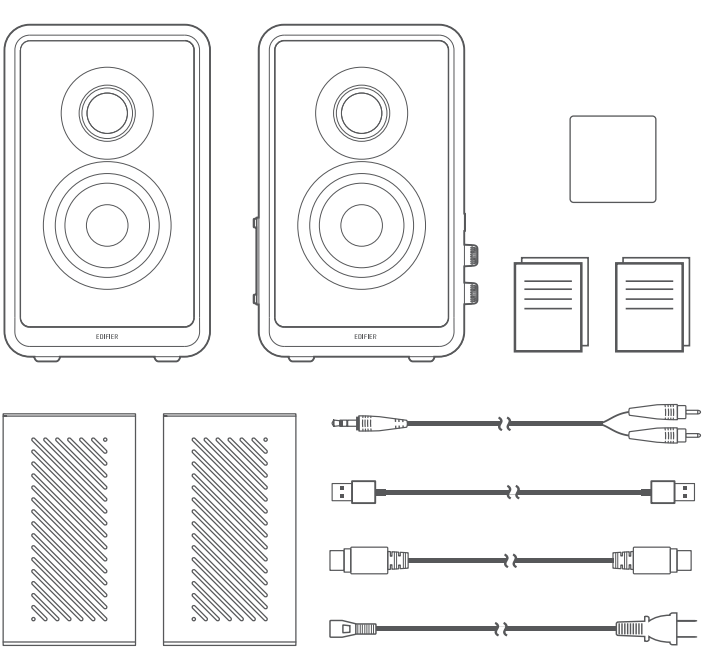

შენიშვნა:

- სურათები განკუთვნილია მხოლოდ ილუსტრაციისთვის და შესაძლოა განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან.
- მოყვება USB კავშირის კაბელი, რომელიც განკუთვნილია მხოლოდ აუდიო ნაკადისთვის. არ გამოიყენოთ იგი მონყობილობის დასაყვანად.
- ტექნიკური გაუმჯობესების და სისტემის განახლების აუცილებლობის გათვალისწინებით, მოცემული ინფორმაცია და სპეციფიკაციები შეიძლება რეალური პროდუქტისგან ოდნავ განსხვავდებოდეს. განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.

წყაროს არჩევა

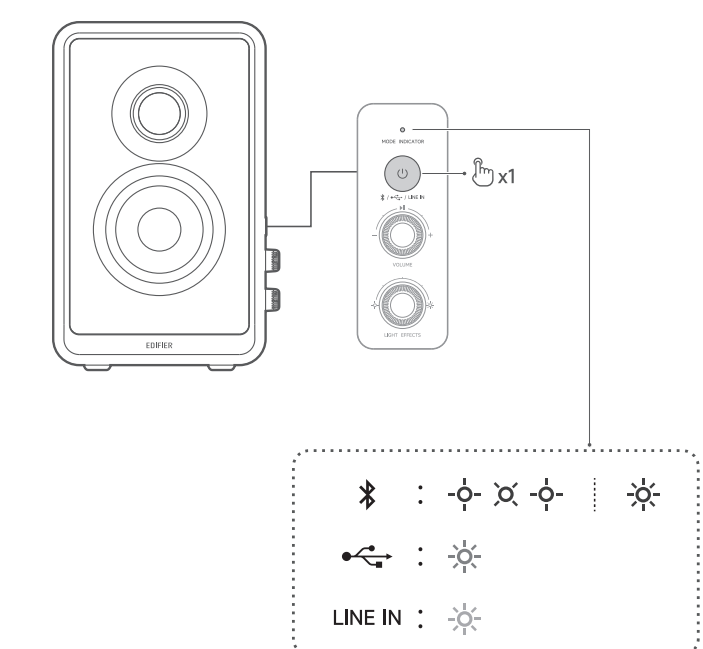

ინპუტი	ღარი	USB	LINE IN
ინდიკატორი	ლურჯი	წითელი	მწვანე

სახელმძღვანელოს ვერსია 1.0, ივნისი 2025
 IB-290-Q00650-00

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს:

www.edifier.com

@Ediferglobal
 @Edifier_Global
 @Edifier_Global


EDIFIER ConneX app

Edifier International Limited
 P.O. Box 6264
 General Post Office
 Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
 Fax: +852 2522 1989
 www.edifier.com
 © 2025 Edifier International Limited. ყველა უფლება დაცულია.
 დაბეჭდილია ჩინეთში

შენიშვნა:
 ტექნიკური გაუმჯობესებისა და სისტემის განახლების განხორციელების საჭიროებისთვის, აქ მოცემული ინფორმაცია შეიძლება დროდადრო შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.
 EDIFIER-ის პროდუქტები მორგებული იქნება სხვადასხვა აპლიკაციისთვის. ამ სახელმძღვანელოში ნაჩვენებ სურათები და ილუსტრაციები შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან. განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.


კაბელის შერჩევა

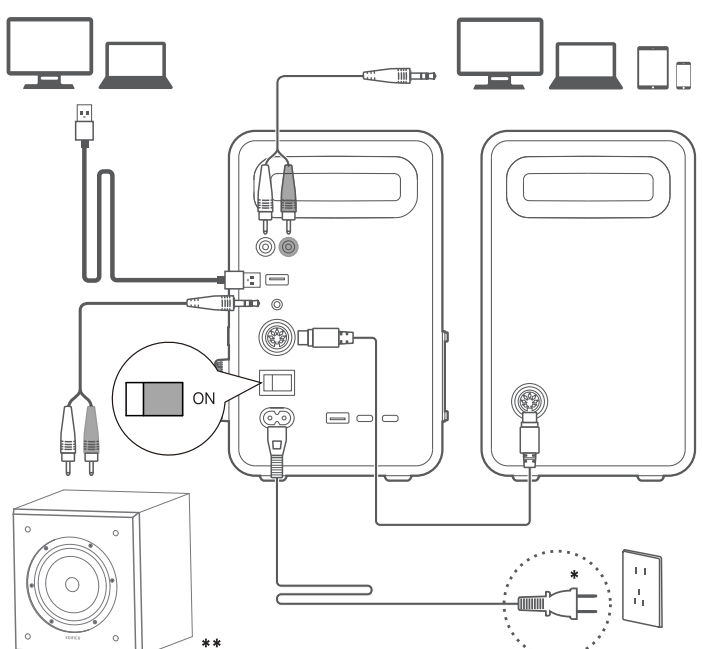

შენიშვნა:

- * ენერგომიზირება: 100-240V~ 50/60ჰკ 1,5ა
- * მტვერსულის ეს ტიპი განკუთვნილია მხოლოდ საილუსტრაციოდ.
- ** ულტრადაბალსიხშირანი დინამიკი არ შედის ნაკრებში. ულტრადაბალსიხშირანი დინამიკიდან დასაკავშირებლად შესაძლოა საჭირო იყოს სხვა შესაბამისი აუდიო კაბელი.
- * ჩართვა: აქტიური სპიკერის უკანა პანელზე არსებული მთავარი ჩართვის დილაკი მოათავსეთ „ON“ პოზიციამდე.
- * გამოჩრვა: მთავარი ჩართვის დილაკი მოათავსეთ „OFF“ პოზიციამდე.


Bluetooth კავშირი

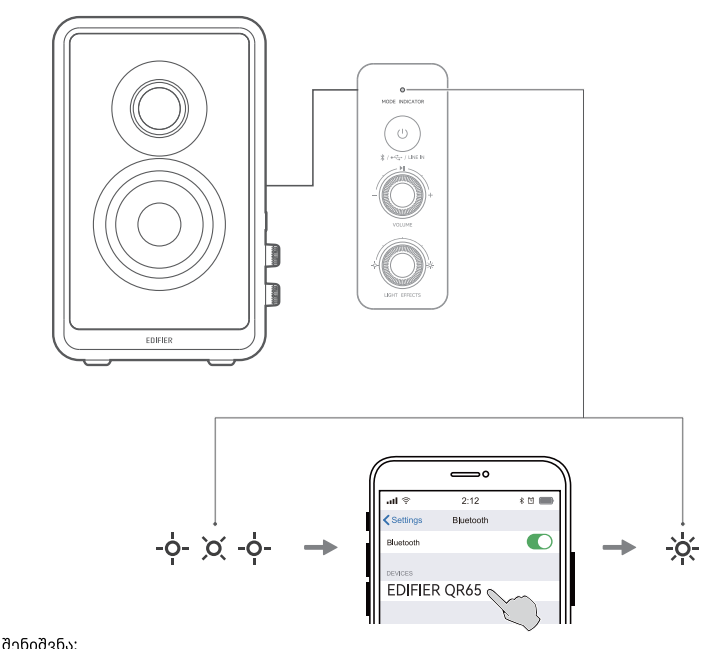

შენიშვნა:

- დაკავშირების პინ-კოდი „0000“, საჭიროების შემთხვევაში.
- ამ პროდუქტის Bluetooth-ის ყველა ფუნქციით სარგებლობისთვის დარწმუნდით, რომ თქვენი აუდიოს წყაროს მონყობილობის მიერ მხარდაჭერილია A2DP და AVRCP პროტოკოლები.
- თუ 30 წუთის განმავლობაში არ არის დაკავშირებული არც ერთი მონყობილობა, დინამიკი გადადის Bluetooth-ის დარულ რეჟიმში. ამ რეჟიმში, (1) ახალი მონყობილობები ვერ შეძლებენ დინამიკის პოვნას, თუმა (2) მონყობილობისთვის, რომელიც კვლე არსებობს ამ დინამიკის დამწყობების ჩანაწერში, შეუძლებელია დაკავშირება EDIFIER QR65-ის არჩევას Bluetooth მონყობილობის სივრცე და ხელახლა დაკავშირება Bluetooth-ის დამალული რეჟიმთან გამოსასვლელად. ხანგრძლივად დაჭირეთ „VOLUME“ ღილაკი 1,5 წამის განმავლობაში.
- მიფინანსეთ Bluetooth მონყობილობასთან კავშირის გასაწყვეტად, ხანგრძლივად დაჭირეთ „VOLUME“ ღილაკი 1,5 წამის განმავლობაში.


USB კავშირი

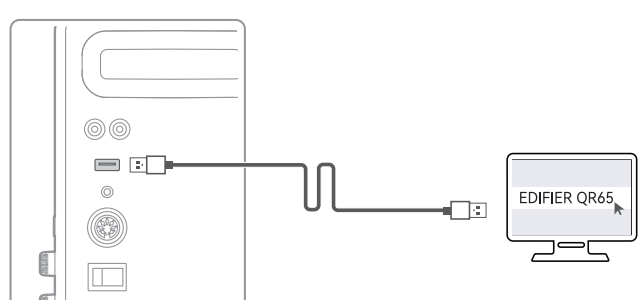

შენიშვნა:

- USB-ის აუდიო სტრიმიინგის რეჟიმში ხმის სინქრონიზება მხარდაჭერილი არ არის. ხმის რეგულირებისთვის, დაარეგულირეთ ხმა როგორც დინამიკზე, ასევე თქვენს კომპიუტერზე ცალკე.
- შენიშვნა: ამ ოპერაციულ სისტემებს შეუძლიათ USB აუდიო ნაკადის მხარდაჭერა: Windows 11, Windows 10, Windows 8, და Windows 7.
- LINE IN რეჟიმში, ხმის სინქრონიზაცია არ არის მხარდაჭერილი. ხმის რეგულირებისთვის, დაარეგულირეთ ხმა დინამიკზე და თქვენს მონყობილობაზე ცალკე.

განათების ეფექტები

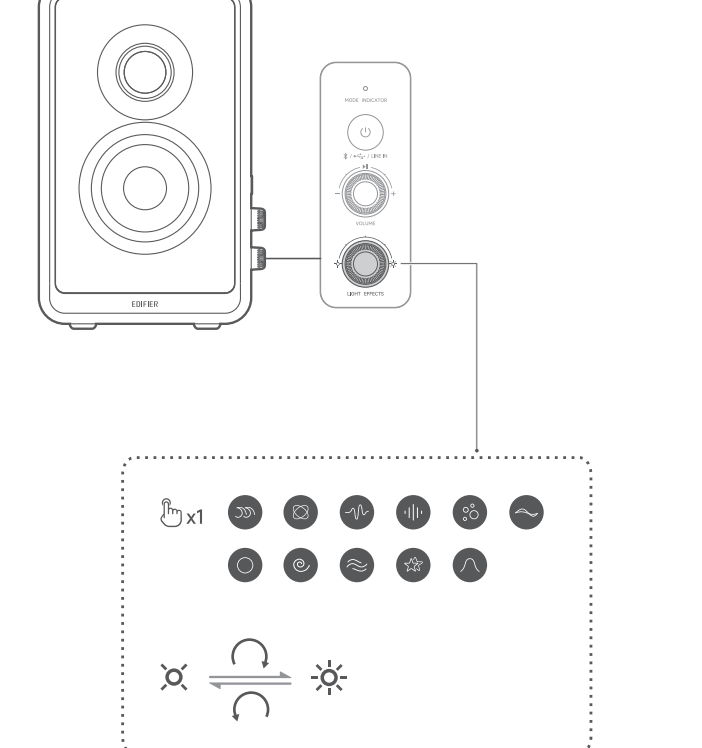

შენიშვნა:

- ენერგომიზირება: 100-240V~ 50/60ჰკ 1,5ა
- დატენვის პროცესში, დარწმუნდით რომ დენის კაბელი სწორად არის დაკავშირებული და აქტიური დინამიკის უკანა მხარეს განთავსებული მთავარი დენის დილაკი გადართულია პოზიციამდე „ON“.
- დატენვის მაღალი ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად, გამოიყენეთ დამტენი კაბელი, რომელიც მხარს უჭერს 4,5ა ან უფრო მაღალი დენის სიმძლავრეს.


მოლოდინის რეჟიმი და გალიკება



შენიშვნა:

- დატენვის მაღალი ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად, გამოიყენეთ დამტენი კაბელი, რომელიც მხარს უჭერს 4,5ა ან უფრო მაღალი დენის სიმძლავრეს.


დაკვრის მართვის საშუალებები

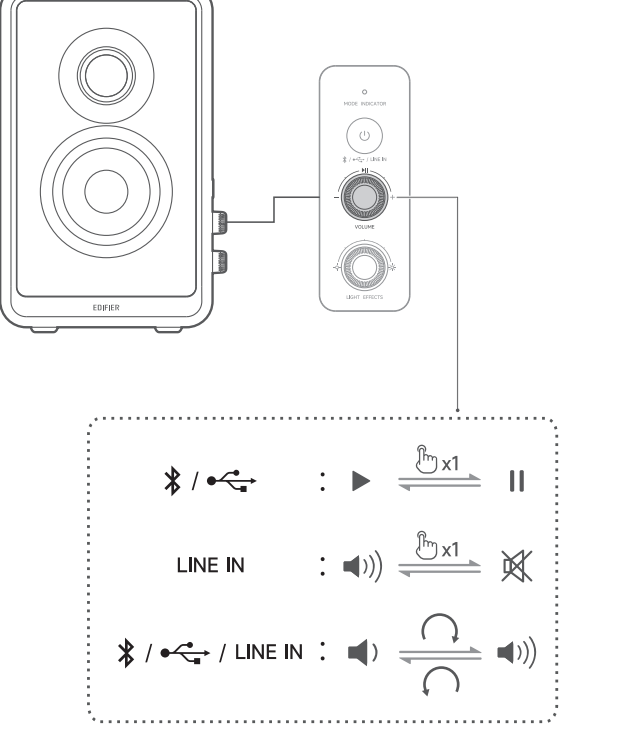

შენიშვნა:

- ენერგომიზირება: 100-240V~ 50/60ჰკ 1,5ა
- დატენვის პროცესში, დარწმუნდით რომ დენის კაბელი სწორად არის დაკავშირებული და აქტიური დინამიკის უკანა მხარეს განთავსებული მთავარი დენის დილაკი გადართულია პოზიციამდე „ON“.
- დატენვის მაღალი ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად, გამოიყენეთ დამტენი კაბელი, რომელიც მხარს უჭერს 4,5ა ან უფრო მაღალი დენის სიმძლავრეს.

დატენვა

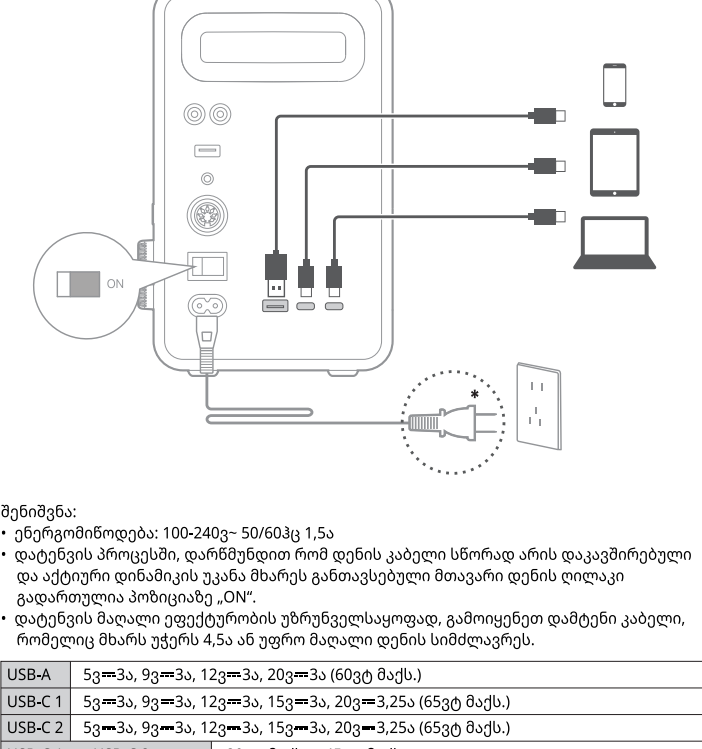

შენიშვნა:

- ენერგომიზირება: 100-240V~ 50/60ჰკ 1,5ა
- დატენვის პროცესში, დარწმუნდით რომ დენის კაბელი სწორად არის დაკავშირებული და აქტიური დინამიკის უკანა მხარეს განთავსებული მთავარი დენის დილაკი გადართულია პოზიციამდე „ON“.
- დატენვის მაღალი ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად, გამოიყენეთ დამტენი კაბელი, რომელიც მხარს უჭერს 4,5ა ან უფრო მაღალი დენის სიმძლავრეს.

USB-A	5ვო3ა, 9ვო3ა, 12ვო3ა, 20ვო3ა (60ვტ მაქს.)
USB-C 1	5ვო3ა, 9ვო3ა, 12ვო3ა, 15ვო3ა, 20ვო3,25ა (65ვტ მაქს.)
USB-C 2	5ვო3ა, 9ვო3ა, 12ვო3ა, 15ვო3ა, 20ვო3,25ა (65ვტ მაქს.)
USB-C 1 და USB-C 2	20ვტ მაქს. + 45ვტ მაქს.
USB-A და USB-C 1	15ვტ მაქს.
USB-A და USB-C 2	20ვტ მაქს. + 45ვტ მაქს.
USB-A, USB-C 1 და USB-C 2	15ვტ მაქს. + 45ვტ მაქს.

მასსიტოტელები

სრული გამოშვებები ენერჯია: მრავალმარცხენა (ტრეპალი): 15ვტ+15ვტ, მრავალმარცხენა(სამკალი დიაპაზონი და ბასი): 20ვტ+20ვტ, სიხშირის დიაპაზონი: 55ჰკ-40ჰკ

დეკლარაცია ევროკავშირისთვის
 სიხშირეთა დიაპაზონი: 2,402ჰკ - 2,480ჰკ
 რადიოსიხშირული გამომავალი სიმძლავრე: ≤12 დბ-მლტე (EIRP)
 არ არსებობს გამოყენების შეზღუდვა.

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

- ვერადეტივი ნაკითხები ინსტრუქციის სახელმძღვანელო, შეინახეთ უსაფრთხო ადგილას, მომავალი გამოყენებისთვის. • გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ დატყობინებული კვლავრები.
- დაინსტალირეთ ინსტრუქციის სწორად, მონყობილობის დაკავშირების განყოფილების ინსტრუქციის შესაბამისად. • პროდუქტის გამოყენება რეკომენდებულია 0°C-დან 35°C-მდე ტემპერატურის გარემოში. პროდუქტის მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურაა 35°C გარემოში. • ხანგრძლივად ველდენტირების რისკის შესაძლოებულად, არ გამოიყენოთ პროდუქტი წვიმის ან ტენიანობის დროს. • არ გამოიყენოთ წყალთან ახლოს. არ მოათავსოთ პროდუქტი რაიმე სითხეში და არ დაუშვათ მასზე წვეთების მოხვედრა ან სითხის დაღვრა. • არ გამოიყენოთ პროდუქტი სითხის წყაროს (მაგალითად, ჩადაიტირ, გახაბობილი, ლუმბო ან სხვა მონყობილობები, რომლებიც გამოიყენებენ სითხის სიხლვებს. • არ დაუთოთ პროდუქტს სითხის საცხე წიფებით, როგორცაა გახეტი. არც ღია ცეცხლის მონე წიფებით, როგორცაა ანთებული საწოლები არ უნდა განთავსდეს პროდუქტზე. • არ დაბლოკოთ სავალიაუდიო ორბები. არ ჩართოთ რაიმე წიფი საცხეწიფაუდიო დილაკები ან ჭიფები. შეუძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტროშიკი. • შეინარჩუნეთ საკმარისი თავისუფალი სივრცე პროდუქტის გარემოში კარგი ვენტილაციის შესაძლოებულად (რეკომენდებულია მინიმუმ 5 სმ). • შეკურს ახალი წე შეკრებიები ბუფში. შეუძლებაზე შემოწმეთ ბუფის დაბლობა და უზრუნველყ თუ არა შედგულია აკის და არის თუ არა სწორი მიმართულებით ორიენტირებული. • შეინახეთ მონოდებული კვლავრები და ნაწილები (როგორცაა ხრახნები) ბავშვებისგან შორს, რათა თიფიან აიცილოთ შემთხვევითი გადაყვავება. • არ განსაოთ ამ ამოლით გარსაქმი თავად. ამან შესაძლოა სასიფოო მახვილ ან სხვა სასიფოო რისკების წინაშე დაგაყვებთ. დაზარების გამოშვები მიზეზის მიუხედავად (როგორცაა დაზარაებული მავლით ან შედგული, სითხის ჩახშობის ან ეჭვის საგნის შემოქმედება, წვიმის ან ტენიანობის შემოქმედება, პროდუქტი არ შეშაობს ან ჩამოვარდნილი და ა.შ.). შეკრება დაუყოვნებლივ უნდა შესრულდეს კავშირებულ სერვისის პროდუქტისადა წყრის მიერ. • პროდუქტის მწარმოალი გასუფავაშეუფავალი ველდლივი გამოჩრეოთ პროდუქტი და აურ გამოჩრეოთ კვების ბლოკი. • არასოდეს გამოიყენოთ ძლიერი მტევა, ტუტე, ბენზინი, ალკოჰოლი ან სხვა ქიმიური გამსწვლები პროდუქტის შედაპირის გასაწმენდად, გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ წიფრალური ხსნარი ან სუფია წიფლი. • პროდუქტი უნდა იქნას გამოყენებული 2000 მ-ზე დაბალი სიმაღლეზე. • მავისტრალური ქსელის მტეფსელი გამოყენება როგორც გამოჩრევის მონყობილობა, გათიშვის მონყობილობა უნდა დარწმუნდეს ადვილად ოპერირებადი.
- ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაცია: ეს ნიწანი მიუთითებს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა განთავსდეს სხვა საყოფადმუშობი ნარჩუნებთან ერთად. ნარჩუნების კონტროლი განთავსების შედეგად გარემოში ან ადამიანში განმრეობისთვის შესაძლოა ხრახის თავდასასიყლვად. სათანადოდ გადააშუაველი პროდუქტი, რათა ხელი შეუწყოს მსალათო რესურსების შეწვრად გადაწყვეტას. გამოყენებული მონყობილობის დასაწმენდად, გამოიყენეთ იზოლირებული სისტემა ან დაუკავშირეთ საყოლი მოქმეწის სადაყ პროდუქტი შეიწმეწი. შათი საშუალებით შეუაღლებელია ამ პროდუქტის ეკოლოტიურად უსაფრთხო გადაწყვეტება.
- გამოიყენოთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მიითითებული სადაყ, სადაყმონ, საშეწმონ, საშკარონ ან მავიდასიწე ერთად. ამ გავიდასიწე ერთად, მავისტრალური კონინაციის გადაადგილებისას, რათა თავიდან აიცილოთ დაზარალების რისკი.
- ხელმეწად ხანძარალადა შესიკამ შეიძლება გამოიწვიოს სუნების დაკარგვა. შეინარჩუნეთ ხმა გასაწმეწი დიაპაზონში.
- გაფრთხოება ელექტროდენის შესახებ: • მოთავსეთ პროდუქტი დენის გამყოფილებასთან ახლოს, რომ მარტივად გამოიყენოთ. • გამოიყენებზე დარწმუნდით, რომ საშეწმონ მავიდასიწე იფივა, რაც თქვენს ადვილობრივ ელექტროსისტემაში. სწორი ოპერაციული ძაბვა შეუძლიათ იზოლირებული პროდუქტის დროშიდაყ.
- უსაფრთხოების მიწიწი, გამოჩრეოთ პროდუქტი ტეწ-უქსელის დროს ან დენის ხან განმავლობაში გამოყენებისთვის.
- წორმალური პროდუქტი, ელექტროშიკისგან შეიძლება გახვებულა გამოჩრევის. შეინარჩუნეთ კარგი ვენტილაცია და გამოჩრეოთ სიფრთხოებ.
- პროდუქტის სახელწოდება და უსაფრთხოების გამაფრთხოებელი ეტიკეტიები პროდუქტის ან დენის ადაკტივის კოწკუსებ ან ქვედა ნაწილში.
- ეს სიმბოლო აფრთხოება მიმხმარებელს არაიზოლირებული სახიფათო ძაბვის არსებობის შესახებ პროდუქტის აფრთხოებაში, რომელიც შეიძლება იყოს საკმარისი იზოლაციის, რომ შექმნას ელექტროსიწის რისკი ადამიანისთვის.
- ეს სიმბოლო აფრთხოება მომხმარებელს მომხმარებლის არადასალო პროდუქტის შეიწავსი და შეიწვი არ არის მომხმარებლის მიერ შესაყვლელი ნაწილი. მიტეწმეო პროდუქტი ავტორიზებულ სერვის ცენტრში საფრთხილად.
- ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ პროდუქტი განკუთვნილია მხოლოდ შიდა გამოყენებისთვის.
- ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ პროდუქტი განკუთვნილია მხოლოდ შიდა გამოყენებისთვის. მონყობილობა დამსწრის მოთხოვნის გარეშე.

EDIFIER-ის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ www.edifier.com.
 EDIFIER-ის გარანტიის მოთხოვნებისთვის, გიწიფი, ეწვიეთ ქვეწიწი შესაბამის ვერსიას www.edifier.com-ზე და გადახედილი გამოყენებას სათაურით გარანტიის პროტოტი.