

封底

封面

სახელმძღვანელოს ვერსია 1.0, 2025 წლის მაისი
IB-290-M12500-00

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier.com

© 2025 Edifier International Limited. ყველა უფლება დაცულია.
დაბეჭდილია ჩინეთში

შენიშვნა:
ტექნიკური გაუმჯობესებისა და სისტემის განახლების განხორციელების საჭიროებისთვის, აქ მოცემული ინფორმაცია შეიძლება დროდადრო შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.
EDIFIER-ის პროდუქტები მორგებული იქნება სხვადასხვა აპლიკაციისთვის. ამ სახელმძღვანელოში ნაჩვენებია სურათები და ილუსტრაციები შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან. განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.

ქართული

EDIFIER®

M1250
მულტიმედიური დინამიკი

მომხმარებლის სახელმძღვანელო
გთხოვთ, ყურადღებით წაკითხოთ ეს სახელმძღვანელო
სისტემის მუშაობის დაწყებამდე

ქართული

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

- ყურადღებით წაკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო. შეინახეთ უსაფრთხო ადგილას, მომავალი გამოყენებისთვის.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მარკირებული მიერ დამტკიცებული აქსესუარები.
- დაამსაფარეთ ინტერფეისი სწორად. მოწყობილობის დაკავშირების განყოფილების ინტერფეისის შესაბამისად.
- პროდუქტის გამოყენება რეკომენდებულია 0°C-დან 35°C-მდე ტემპერატურის გარემოში. პროდუქტის მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურაა 0-35 °C გარემოში.
- ხანძრისა და ელექტროშოკის რისკის შესამცირებლად, არ გამოიყენოთ პროდუქტი წვიმის ან ტენიანობის დროს.
- არ გამოიყენოთ წყალთან ახლოს. არ მოათავსოთ პროდუქტი რაიმე სითხეში და არ დაუშვათ მასზე წვეთების მოხვედრა ან სითხის დაღვრა.
- არ გამოიყენოთ პროდუქტი სითხის წყაროს (მაგალითად, რადიოთი, გამათბობელი, ღუმელი ან სხვა მოწყობილობები, რომლებიც გამოყოფენ სითხის) სიახლოვეს.
- არ დადოთ პროდუქტი სითხის საყრდენებზე, როგორცაა გახსნილი. არც და ცეცხლის მქონე ნივთები, როგორცაა ანთებული სათილები არ უნდა განთავსდეს პროდუქტზე.
- არ დაბლოკოთ სავალი ნივთები. არ ჩადოთ რაიმე ნივთი სავალი ნივთების ღიობებში ან ზრისებში. შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტროშოკი.
- შეინარჩუნეთ საკმარის თავისუფალი სივრცე პროდუქტის გარშემო კარგი ვენტილაციის შესაზრუნებლად (რეკომენდებულია მინიმუმ 5 სმ).
- შეტყობინება მალევე შეაერთებთ ბუდეში. შეერთებამდე შეამოწმეთ ბუდის დაბლოკვა და ემზადება თუ არა შეტყობინება ვკს და არის თუ არა სწორი მიმართულებით ორიენტირებული.
- შეინახეთ მონოდედელი აქსესუარები და ნაწილები (როგორცაა ხრახნები) ბავშვებისგან შორს. რათა თავიდან აიცილოთ შემთხვევითი დაზარალება.
- არ განსაუბროთ ამ მოწყობილობის გამოყენების შესახებ სხვა სახის სახიფათო რისკების წინაშე დაყავებით. დაინახეთ გამომწვევი მიზეზის მოუხედავად (როგორცაა დაზიანებული მათელი ან შეტყობინება, სითხის ჩახაზვის ან უცხო საგნის შემოღობვება, წვიმის ან ტენიანობის ზემოქმედება, პროდუქტი არ მუშაობს ან ჩამოვარდნილი და ა.შ.). შეკეთება დაუყოვნებლივ უნდა შესრულდეს ავტორიზებული სერვისის პროფესიონალი წყვილის მიერ.
- პროდუქტის მშრალი ელემენტების გასუფთავებამდე, ყოველთვის გამოირთეთ პროდუქტი და კერ გამოირთეთ კვების ბლოკი.
- არსოდეს გამოიყენოთ ძლიერი მავალი, ტუტე, ბენზინი, ალკოჰოლი ან სხვა ქიმიური ნივთიერებები პროდუქტის ზედაპირის გასაწმენდად. გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ წყურბული ხსნარი ან სუფთა წყალი.
- პროდუქტი უნდა იწყოს გამოყენებულ 2000 მ-ზე დაბალ სიმაღლეზე.

ზედმეტად ხმაბალია მუსიკა შეიძლება გამოიწვიოს სმენის დაზარება.
შეინარჩუნეთ ხმა უსაფრთხო დიაპაზონში.

ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაცია, ეს ნიშნავს მოვითხოვს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა განთავსდეს სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. ნარჩენების უპრობლემო განთავსების შედეგად გარემოს ან ადამიანის ჯანმრთელობისთვის შესაძლო ზიანი თავიდან ასაცილებლად. სათანადოდ გადაამუშავეთ პროდუქტი, რათა ხელი შეუწყოს მასალის რეცირკლების მდგრად გადამუშავებას. გამოიყენეთ მოწყობილობის დასაბრუნებლად, გამოიყენეთ დაბრუნების სისტემა ან დააკავშირეთ საცალო მოვაჭრეს, სადაც პროდუქტი შეიძინეთ. მათი საბუღალტრო შესაძლებლობა ამ პროდუქტის ეკოლოგიურად უსაფრთხო გადამუშავებას.

ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ პროდუქტი განკუთვნილია მხოლოდ შიდა გამოყენებისთვის.

1 ქართული


ყუთის გახსნა

ყუთის შემდგენლობა



ბასური დინამიკი


აქტიური სპიკერი

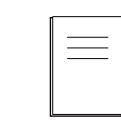

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

2 ქართული


ილუსტრაციები და ფუნქციონალური გამოსახულება

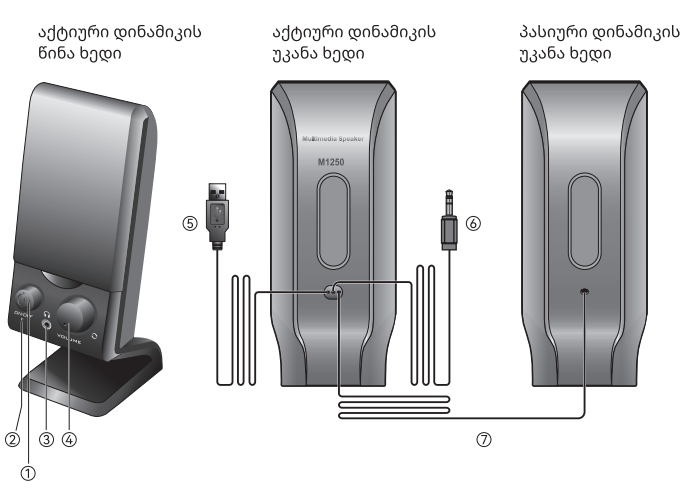

1. ჩამრთველი: ჩასართავად დააჭირეთ ლილავს „ON“-ს და გამოსართავად ლილავს „OFF“-ს
2. დენის ინდიკატორი
3. ყურსასმენის ჯეკი
4. ძირითადი ხმის რეგულატორი
5. USB კონტროლი
6. 3.5მმ კონტროლი აუდიო შეყვანისთვის
7. დინამიკების შორის აუდიოს დამაკავშირებელი კაბელი

3 ქართული

მოწყობილობის კონფიგურაციის დაყენება

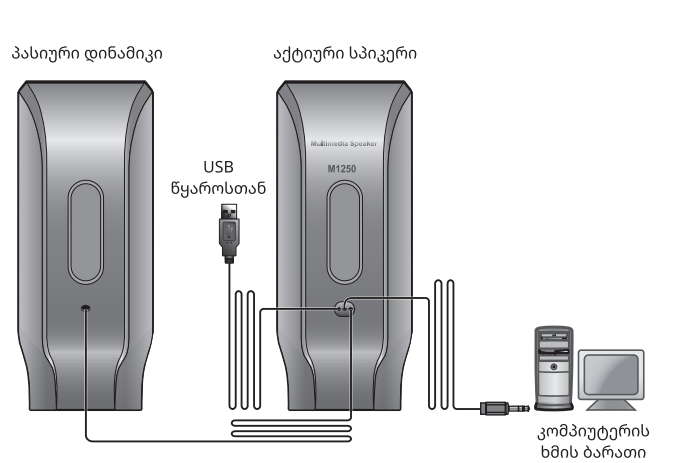

- გამოყენების მითითებები
1. დააკავშირეთ ჩართული დინამიკი (R) კომპიუტერის ხმის ბარათთან 3.5მმ-იანი შემაერთებელი (6) წინასწარ დამაკავშირებელი კაბელის გამოყენებით. (გთხოვთ, იხილოთ ქვემოთ მოცემული დიაგრამა).
 2. შეაერთეთ USB კაბელი (5) კომპიუტერის USB გამომავალ პორტთან.
 3. ჩართეთ წყაროს ლილავის (1) გამოყენებით და დააყენეთ ხმა (4) კომპიუტერულ ღონებზე.
 4. შეაერთეთ დამატებითი ყურსასმენები ჩამრთველ ყურსასმენის ჯეკში (3) პირადი მოსმენისთვის.

4 ქართული

მახასიათებლები

ელექტრომაგნიტური გამომავალი სიმძლავრე: RMS 0,6ვტ X 2
სიგნალისა და ხმაურის თანაფარდობა: ≥80 დბა
შეყვანის რობეტი: 3.5მმ Stereo Line-in
შეყვანის წინაღობა: 10 ოჰმი
შემაგალი სიგნალის მგრძობილობა: 250მვ ± 50მვ
სრული დიაპაზონის მოწყობილობა: 5088 x 9088

- გაფრთხილება:
1. გთხოვთ, არ ჩართოთ კვების სიგნალი სხვა გამაძლიერებელიდან ამ შეყვანის პორტებში სისტემა!
 2. გთხოვთ, დაარეგულიროთ კომპიუტერულ ხმაზე, რათა არ დაზიანოთ თქვენი სმენა და სისტემა!
 3. საშიში ძაბვაა საბუფერის შიგნით, გთხოვთ, არ გახსნათ მასი. მიმართეთ კვალიფიციური მომსახურე პერსონალს.
 4. თუ სისტემა დიდ ხნის განმავლობაში არ გამოიყენება, ამოიღეთ სოკეტიდან.
 5. გთხოვთ, არ მოახვედროთ სისტემა წვიმაში ან ტენიან გარემოში.
 6. გთხოვთ, არ დადოთ დინამიკზე ლარნაკი ან სითხის საყრდენი კონტეინერი.

5 ქართული

ხარვეზების აღმოჩენა

- ყველა დინამიკი არ მუშაობს პირველ რიგში. შეამოწმეთ, საიმიდოდ არის თუ არა შეერთებული დინამიკის სადენები; შემდეგ შეამოწმეთ, შეტრუნულია თუ არა Line-in შემაერთებლები; ასევე შეამოწმეთ, არის თუ არა აუდიო წყარო გაუმართავი.
- ერთი სატელეფონი დინამიკი არ ფუნქციონირებს, როდესაც კომპიუტერიდან CD-ს დაკრავს ასრულებთ მსგავსი რამ ხშირად ხდება ახალ კომპიუტერულ სისტემებზე, სადაც ერთი სატელეფონი არ მუშაობს CD-ების დაკრვისას, მაგრამ სისტემა კარგად მუშაობს WAV ფაილების დაკრვისას. ეს ძირითადად განპირობებულია CD-ROM-ისა და ხმის ბარათის არასწორი შეერთებით, როდესაც სიგნალის ერთი არხი იკუმშება მინასთან. გთხოვთ, იხილოთ CD-ROM-ისა და ხმის ბარათის სახელმძღვანელო სადენიანი კავშირის დასარეგულირებლად.
- სისტემა საერთოდ არ მუშაობს
 1. შეამოწმეთ, არის თუ არა დენი დაკავშირებული და არის თუ არა შეტყობინების რობეტი ჩართული.
 2. შეამოწმეთ, გამაძლიერებელი ისევ STBY რეჟიმშია თუ არა.
 3. გთხოვთ, შეამოწმოთ, რომ ძირითადი ხმა დაყენებულია მინიმუმზე.
 4. გთხოვთ, შეამოწმოთ, რომ აუდიო შემაგალი კაბელი სწორად არის დაკავშირებული.
 5. გთხოვთ, შეამოწმოთ, არის თუ არა სიგნალი აუდიო წყაროდან.
- სპიკერები ხმა გამოსცემს ამ პროდუქტის გამაძლიერებლის მიკროსკემა წარმოქმნის მინიმალურ ხმაურს, მაშინ როცა ზოგიერთი VCD/DVD ფლეტის ან კომპიუტერის ხმის ბარათის ფორული ხმაური ძალიან მაღალია. დატოვეთ სისტემა აქტიურ რეჟიმში და გაითვით აუდიო წყარო, თუ სისტემიდან 1 მეტრის დაშორებით ხმა არ ისმის, ეს ნიშნავს, რომ თავად პროდუქტს პრობლემა არ აქვს.

EDIFIER-ის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ www.edifier.com
EDIFIER-ის გარანტიის მითხოვნისთვის, გთხოვთ, ეწვიეთ ქვეყნის შესაბამის გვერდს www.edifier.com-ზე და გადახედოთ განყოფილებას სათაურით გარანტიის პირობები.

6 ქართული