

EDIFIER®

R12U

მულტიმედიური დინამიკი

ქართული

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

- ყურადღებით წაიკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო. შეინახეთ უსაფრთხო ადგილას, მომავალი გამოყენებისთვის.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ დამტკიცებული აქსესუარები.
- დაინსტალირეთ ინსტრუმენტი სწორად, მონაცემების დაცემისთვის.
- გამოიყენეთ ინსტრუქციის შესაბამისად.
- პროდუქტის გამოყენება რეკომენდებულია 0°C-დან 35°C-მდე ტემპერატურის გარემოში. პროდუქტის მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურა 0-35°C გარემოში.
- ხანძრისა და ელექტროშოკის რისკის შესაფერისად, არ გამოიყენოთ პროდუქტი წვიმის ან ტენიანობის დროს.
- არ გამოიყენოთ წყალთან ახლოს. არ მოახდით პროდუქტი რაიმე სითხეში და არ დაუშვათ მასზე წვეთების მოხვედრა ან სითხის დაღვრა.
- არ გამოიყენოთ პროდუქტი სითხის წყაროს (მაგალითად, რადიატორი, გამათბობელი, ღუმელი ან სხვა მონაცემები), რომლებიც გამოიყენებენ სითხის სიახლოვეს.
- არ დადოთ პროდუქტზე სითხის სავსე ნივთები, როგორცაა ვაზები; არც ღია ცეცხლის შეშენი ნივთები, როგორცაა ანთებელი სათბობი არ უნდა განთავსდეს პროდუქტზე.
- არ დაბლოკოთ სავსებით დამხრევი ლიწები. არ დადოთ რაიმე ნივთი სავსებით დამხრევი ლიწებში ან ჭრებში. შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტროშოკი.
- შეინარჩუნეთ საკმარის თავისუფალი სივრცე პროდუქტის გარშემო კარგი ვენტილაციის შესაზრუნებლად (რეკომენდებულია მინიმუმ 5 სმ).
- ტექნიკური ძალით ნუ შეაერთებთ ბუდეში. შეერთებამდე შეამოწმეთ ბუდის დაბლოკვა და უზრუნველყეთ არა შეცვლადი კავშირი და არს თუ არა სწორი მიმართულებით ორიენტირებული.
- შეინახეთ მომდებელი აქსესუარები და ნაწილები (როგორცაა ხრახნები) ბავშვებისგან შორს, რათა თავიდან აიცილოთ შემთხვევითი დაზიანება.
- არ გახსნათ ან ამოიღოთ გარსაფარი თავად; ამან შესაძლოა საშიშროება შექმნას ან სხვა საშიშროება შეიქმნას ნიშნულ დაკავშირებით. დაზიანების გამოწვევით მიზეზის მიხედვით (როგორცაა დაზიანებული მგელი ან შეცვლადი, სითხის ჩახშობის ან უცხო საგნის შემოღობვა, წვიმის ან ტენიანობის შემოღობვა, პროდუქტი არ მუშაობს ან ჩამოყარდნით და ა.შ.), შეკეთება დაუყოვნებლივ უნდა შესრულდეს ავტორიზებული სერვისის პროდუქტის მფლობელი წევრის მიერ.
- პროდუქტის მზრალი ქსოვილით გასუფთავებამდე, ყოველთვის გამოიყენეთ პროდუქტი და ჯერ გამოიყენეთ კვების ბლოკი.
- არასოდეს გამოიყენოთ ძლიერი მჭავი, ტუფი, ბენზინი, ალკოჰოლი ან სხვა ქიმიური ნივთები პროდუქტის ზედაპირის გასაწმენდად. გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ ნეიტრალური ხსნარი ან სუფთა წყალი.
- პროდუქტი უნდა იქნას გამოყენებული 2000 მ-ზე დაბალ სიმაღლეზე.



ზედმეტად ხმაიანობა შესაძლოა შეიქმნას გამოიწვიოს სმენის დაზიანება. შეინარჩუნეთ ხმა უსაფრთხო დონეზე.



ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაცია, ეს ნიშნავს მიუთითებს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა განთავსდეს სხვა საყოფაცხოვრებო ნაწილებთან ერთად. ნაწილების უკონტროლო განთავსების შედეგად გარემოს ან ადამიანის ჯანმრთელობისთვის შესაძლოა საშიშროება შეიქმნას. სათანადოდ გადაამუშავეთ პროდუქტი, რათა ხელი შეუწყოს მასალის რესურსების შეზღუდვას და გარემოს დაცვას. გამოყენებული ნივთების დასაბრუნებლად, გამოიყენეთ დარჩენილი ნივთები ან დაეკავშირდით საცალო მომსახურეს, სადაც პროდუქტი შეიძინეთ. მათი საშუალებით შესაძლებელია ამ პროდუქტის უკულოგოება უსაფრთხო გადაამუშავება.



ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ პროდუქტი განკუთვნილია მხოლოდ შიდა გამოყენებისთვის.

სახელმძღვანელოს ვერსია 1.0, 2025 წლის მაისი

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ გვერდს ვებსაიტზე:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong


Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier.com
© 2025 Edifier International Limited.
ყველა უფლება დაცულია.
დაბეჭდილია ჩინეთში

შენიშვნა:
ტექნიკური გაუმჯობესებისა და სისტემის განახლების გამოყენებისას საჭიროებისთვის, აქ მოცემული ინფორმაცია შეიძლება დროდრო მოიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.
EDIFIER-ის პროდუქტები მორგებული იქნება სხვადასხვა აპლიკაციისთვის. ამ სახელმძღვანელოში ნაჩვენებია სურათები და ილუსტრაციები შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან. განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.

IB-290-R0012U-00

გახსენით ყუთი

ყუთის შემდგენლობა

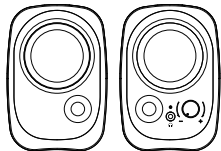

პასიური დინამიკი


აქტიური სპიკერი




მომხმარებლის სახელმძღვანელო

შენიშვნა:
• სურათები განკუთვნილია მხოლოდ ილუსტრაციისთვის და შესაძლოა განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან.
• ტექნიკური გაუმჯობესებისა და სისტემის განახლების გამოყენებისას საჭიროებისთვის, აქ მოცემული ინფორმაცია შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან. განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.

ილუსტრაცია

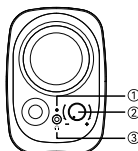


- ① დენის ინდიკატორი
- ② ხმის / ძალა (გამორთულია, როცა გადაყვანილია უკიდურეს მარცხენა პოზიციამდე)
- ③ ყურსამსენის ჯეკი

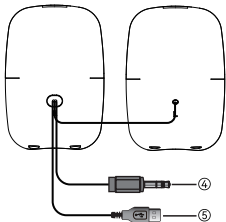

- ④ აუდიო კაბელი
- ⑤ USB კაბელი

გამოყენების სახელმძღვანელო

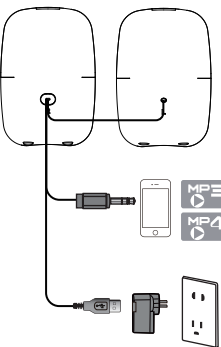

მახასიათებლები

ენერგოგამომუშავება: RMS 2ვტ X 2
სიგნალისა და ხმაურის თანფარდობა: ≥ 85 და
სიგნალის დამახიზება: $\leq 0.5\%$
შემაჯალის სახეობა: AUX IN
სიმძრის დიაპაზონი: 180ჰც - 20კჰც (± 6 დბ)
შემაჯალი სიგნალის მერძნობლობა: 700მგ ± 50 მგ
დინამიკის დრავიერი: 2 1/4 ინჩი (60მმ)

ხარვეზების აღმოჩენა

- შეამოწმეთ ელექტრო კაბელის შეერთება და დარწმუნდით, რომ კაბელის ელექტრო სოკეტი ჩართულია.
- გამოიყენეთ სისტემა, შემდეგ ჩართეთ და კვლავ დაეკავშირდით აუდიო წყაროს.
- შეამოწმეთ მითითებული ხმის დონე და დარწმუნდით, რომ ის ანეულია.
- შეამოწმეთ აუდიო შეყვანის კაბელის სწორი შეერთება.
- შეამოწმეთ აუდიო წყარო, რათა დარწმუნდით, რომ ის სწორად მუშაობს.

EDIFIER-ის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ www.edifier.com
EDIFIER-ის გარანტიის მოთხოვნებისთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ ქვეყნის შესაბამის გვერდს www.edifier.com-ზე და გადახედოთ განცხადებებს სათაურით გარანტიის პირობები.