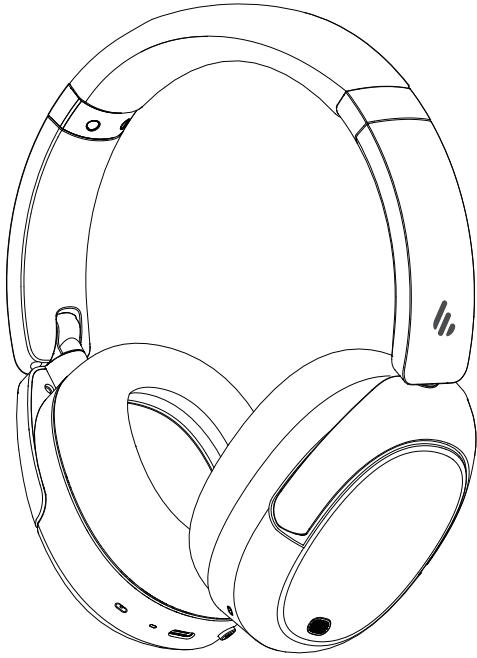
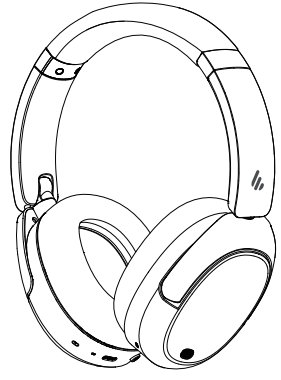
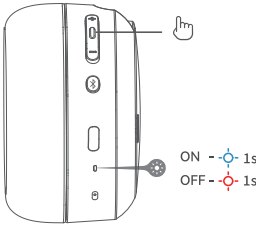
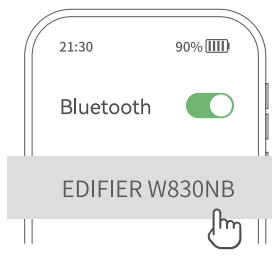
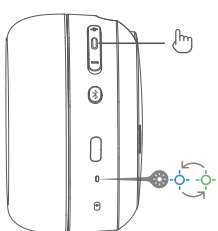
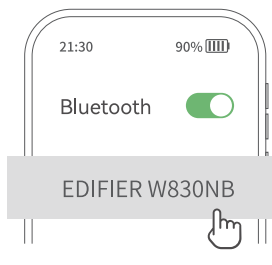
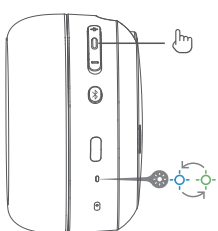
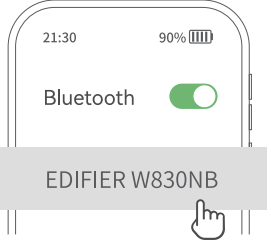
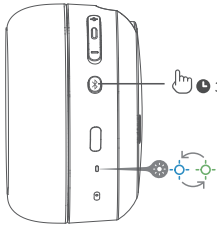
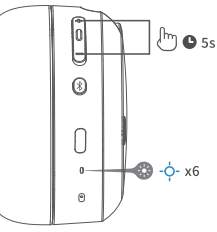
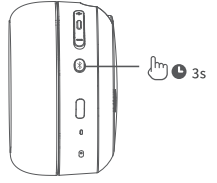
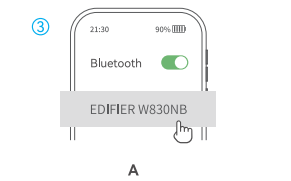
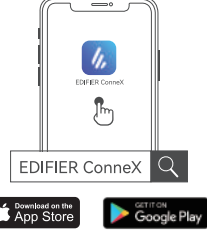
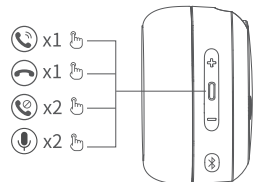
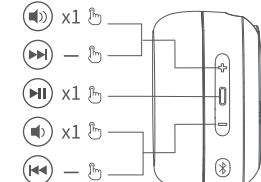
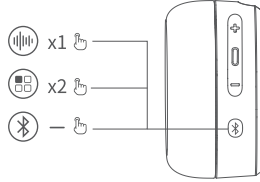
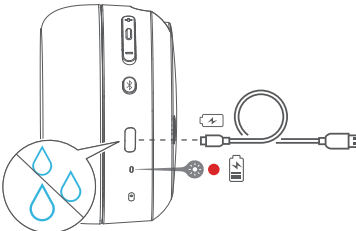
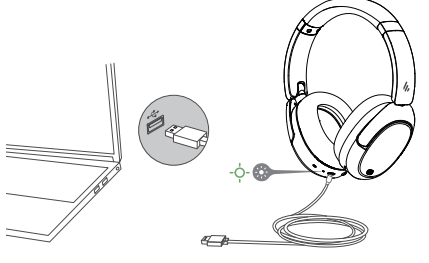


 W830NB უსადენო ყურსასმენები აქტიური ხმაურის დახშობით მოდელი : EDF200163 — სახელმძღვანელო — 	 ყუთის შემდგენლობა 1  x1  x1  x1  x1	 ჩართვა/გამორთვა 2  მონყოილობის ჩართვის/გამორთვისთვის ხანგრძლივად დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს.  1. ჩართვის შემდეგ ყურსასმენები ავტომატურად გადავლენ Bluetooth-ის დაწყველების რეჟიმში. 2. დასაკავშირებლად, თქვენი მონყოილობის პარამეტრებში აირჩიეთ „EDIFIER W830NB“.  პირველი დაწყვილება 3  1. ჩართვის შემდეგ ყურსასმენები ავტომატურად გადავლენ Bluetooth-ის დაწყველების რეჟიმში. 2. დასაკავშირებლად, თქვენი მონყოილობის პარამეტრებში აირჩიეთ „EDIFIER W830NB“.	 დაწყვილება ახალი მონყოილობისთვის 4  1. ჩართულ მდგომარეობაში, ხანგრძლივად დააჭირეთ „B“ ღილაკს დაახლოებით 3 წამი, რათა გადახვიდეთ Bluetooth-ის დაწყველების რეჟიმში. 2. დასაკავშირებლად, თქვენი მონყოილობის პარამეტრებში აირჩიეთ „EDIFIER W830NB“. შენიშვნა: შემდგომი გამოყენებისას ყურსასმენები ავტომატურად დაუკავშირდებიან ბოლოს გამოყენებულ მონყოილობას.  ჩართულ მდგომარეობაში, დააჭირეთ „+“ და „-“ ღილაკებს 5 წამი, რათა დაასრულოთ გადატვირთვა. წარმატებით შესრულების შემთხვევაში, ყურსასმენები ავტომატურად გადავლენ Bluetooth-ის დაწყველების რეჟიმში.	 ორმაგი მონყოილობის კავშირი 6  A  B  A 1. მონყოილობა A წარმატებით დააწყვილეთ ყურსასმენებთან. 2. ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს „B“ 3 წამის განმავლობაში, რათა ხელახლა შეხვდეთ მსაძინებლის დაწყველების რეჟიმში. შემდეგ, დასაკავშირებლად, აირჩიეთ „EDIFIER W830NB“ B მონყოილობის პარამეტრებში. 3. დასაკავშირებლად, კვლავ აირჩიეთ „EDIFIER W830NB“ A მონყოილობის პარამეტრებში, რის შემდეგაც ორ მონყოილობასთან დაკავშირება დასრულდება. შენიშვნა: 1. ორმაგი მონყოილობის კავშირი ნაგავისხმევად გამოითვლება. ჩართეთ ეს ფუნქცია აპლიკაციის საშუალებით. 2. შემდგომი გამოყენებისას, ყურსასმენები ავტომატურად ხელახლა დაუკავშირდებიან ბოლოს გამოყენებულ ორ მონყოილობას.
 დასაკავშირეთ და ჩამოტვირთეთ EDIFIER Connect აპლიკაცია  დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს: www.edifier.com Edifier International Limited P.O. Box 6264 General Post Office Hong Kong www.edifier.com ©2025 Edifier International Limited. ყველა უფლება დაცულია. დაბეჭდილია ჩინეთში შენიშვნა: ტექნიკური გაუმჯობესებისა და სისტემის განახლების განხორციელების საჭიროებისთვის, აქ მოცემული ინფორმაცია შეიძლება დროდადრო შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე. EDIFIER-ის პროდუქტები მორგებულ იქნება სხვადასხვა აპლიკაციისთვის. ამ სახელმძღვანელოში ნაჩვენებია სურათები და ილუსტრაციები შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან. განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.  @Edifier_global @Edifier_Global @Edifier_Global	 კონტროლები 7 • ზარები  • მუსიკა  • რეჟიმი  შენიშვნა: 1. „x1“ დაჭერით „x2“ ორმაგი დაჭერით „—“ ხანგრძლივი დაჭერა. 2. სტანდარტული ხმის კონტროლი: მაღალი ხმაურის დახშობა / გარემოს ხმა / ხმაურის დახშობა გამოირიცხა. 3. გადმოწერეთ EDIFIER Connect აპლიკაცია, რომ მოარგოთ დამატებითი კონტროლის პარამეტრები.	 დატენვა 8  შესვლა: 5g ± 1g ყურსასმენების დასატენად, შეაერთეთ ისინი კვების წყაროს USB-C კაბელის საშუალებით. შენიშვნა: 1. დატენვის წინ დარწმუნდით, რომ USB-C პორტი მუდმიანად მუშაობს. 2. USB-C კაბელის გამოყენებით დატენვის დროს, მონყოილობა გამოიყენება როგორც სადენიანი ყურსასმენები, ხოლო Bluetooth ფუნქცია მიუწვდომელია.  სადენიანი მოსმენის რეჟიმი 9  დაუკავშირდით ყურსასმენებს USB-C კაბელის მეშვეობით. სადენიანი მოსმენის რეჟიმი ავტომატურად გამოირთავს Bluetooth რეჟიმს.	უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინფორმაცია - ყურადღებით წაიკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო. შეინახეთ უსაფრთხო ადგილას, მომავალი გამოყენებისთვის. - გამოიყენეთ პროდუქტი სწორად. სახელმძღვანელოში მოცემული ინსტრუქციის შესაბამისად. - პროდუქტის გამოყენება რეკომენდებულია 0 °C-დან +45 °C-მდე ტემპერატურის გარემოში. ბატარეის უფექტურობა შეიძლება შეიზღუდოს, თუ ტემპერატურა +5 °C-ზე დაბალია. - პროდუქტის გამოყენებისას არასრულწლოვნები უნდა იმყოფებოდნენ ზედამხედველობის ქვეშ. - ხანძრისა და ელექტროშოკის რისკის შესამცირებლად, არ გამოიყენოთ პროდუქტი წვიმის ან ტენიანობის დროს. - არ გამოიყენოთ პროდუქტი სითბოს წყაროს (მაგალითად, რადიატორი, გამათბობელი, ღუმელი ან სხვა მონყოილობები, რომლებიც გამოყოფენ სითბოს) სიახლოვეს. - გაიარეთ კონსულტაცია ადგილობრივ პერსონალთან, სანამ გამოიყენებთ პროდუქტს საშედიცინო ან სამრეწველო აღჭურვილობის სიახლოვეს ან თვითმფრინავში. - არასოდეს გამოიყენოთ ძლიერი შეჯავ, ტუტი, ბენზინი, ალკოჰოლი ან სხვა ქიმიური გამხსნელები პროდუქტის ზედაპირის გასაწმენდად. გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ ნეიტრალური სინაირი ან სუფთა წყალი. - ინფორმაციის სხვაობების გამო, თუ იგრძნობთ კანზე დისკომფორტს, შეაჩერეთ პროდუქტის გამოყენება და გაიარეთ ექიმთან კონსულტაცია. - უე ყვდებით პროდუქტის დამლას და შეკეობას პროდუქტისთვის გარეშე. პროდუქტის მგინით არ არის ნაწილი, რომელიც მომხმარებელს შეუძლია შეცვალოს. - უსაფრთხოების მიზნით, არ გამოიყენოთ პროდუქტი მანქანის ან ველოსიპედის მართვის ან გზის გადაკვეთისას.  სმენის შესაძლო დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, არ მოუხმინოთ მაღალ ხმაზე ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. ამიტომ, ყოველთვის დააყენეთ ხმის დონე შესაფერის დონეზე.  ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაცია. ეს ნიშანი მიუთითებს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა განათავსოთ სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. წარწერების უპირატესობა განთავსების შედეგად გარემოს ან ადამიანის ჯანმრთელობისთვის შესაძლო ზიანის თავიდან ასაცილებლად, სათანადოდ გადაამუშავეთ პროდუქტი, რათა ხელი შეუწყოთ მასალათა რესურსების მდგრად გადაამუშავებას. გამოყენებული მონყოილობის დასაბრუნებლად, გამოიყენეთ დაბრუნების სისტემა ან დაუკავშირდით საცალო მოვაჭრეს, სადაც პროდუქტი შეიძინეთ. მათი საშუალებით შესაძლებელია ამ პროდუქტის ეკოლოგიურად უსაფრთხო გადაამუშავება.	 გაფრთხილება! - ბატარეის არასწორად გამოყვლის შემთხვევაში არსებობს აფეთქების საფრთხე. შეცვალეთ მხოლოდ იგივე ან ეკვივალენტური ტიპის ბატარეით. - გაფრთხილება: ბატარეები (ბატარეის პაკეტი ან დამონტაჟებული ბატარეები) არ უნდა განთავსდეს ზედმეტი სითბოს გარემოში, როგორცაა შხის სხივები, ცეცხლი ან მსგავსი. - არასოდეს დაშალეთ, დაზიანოთ ძალით, დაჭყლიტოთ ან ჩაგდეთ ბატარეები წვეცხლში. - არ მოათავსოთ ბატარეები გამტარ მასალებთან, სითხესთან, ცეცხლთან ან სითბოსთან ახლოს. - არ დაუშვათ მეტალის ნივთის კონტაქტი ბატარეის ორ პოლუსთან. თუ ბატარეა გაბეროლია, ღონავს, ფერი აქვს შეცვლილი, აქვს სუნი ან სხვა ნებისმიერიამართებული მახასიათებელი, შეწყვიტეთ მისი გამოყენება. - არ გამოიყენოთ ბატარეა წყალში მოხვედრის შემდეგ. - ბატარეის არასწორმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება ან გაფონვა, კანის დაზარება ან სხვა დაზიანებები; ბატარეის გაფონვის შემთხვევაში, იმოქმედეთ სიფრთხილით და დაუყოვნებლივ გადააყარეთ ბატარეა ადგილობრივიმომწვედი კანონებისა და რეგულაციების შესაბამისად. - ბატარეამ, რომელიც ექვემდებარება ჰაერის უკიდურესად დაბალ წნევას, შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება ან ააღებადი სითბოს ან გზის გაფონვა.  ეს პროდუქტი აკმაყოფილებს ელექტრო და ელექტრონულ აღჭურვილობაში საშიში ნივთიერებების შეზღუდვის მოთხოვნებს (2011/65/EU დირექტივა და 2015/863 დირექტივა) რომელიც გამოიყვანა ევროპული პარლამენტისა და ევროკავშირის საბჭოს მიერ 2015 წლის 31 მარტს.  პროდუქტების ჩამოყენებული ბატარეების, რომელიც ძვლებს პროდუქტის გამოყენების განმავლობაში, ამოღება შეუძლებელია მომხმარებლისთვის. ამ შემთხვევაში, გადაამუშავების ან აღდგენის ცენტრები ახორციელებენ პროდუქტის დემონტაჟს და ბატარეის ამოღებას. თუ რაიმე მიზეზით საჭირო გახდება ასეთი ბატარეის გამოცვლა, ეს პროცედურა უნდა ჩატარდეს ავტორიზებული სერვის ცენტრების მიერ. გამოყენებული ბატარეები გადააყარეთ ცალკე სხვა ნარჩენებისგან, მათ შორის შერეული მუნიციპალური ნარჩენებისგან. გადააყარეთ ნარჩენი ბატარეები სპეციალურად განსაზღვრულ შეგროვების პუნქტებში. სიმბოლო, რომელიც მიუთითებს „ცალკე შეგროვებას“ ყველა ბატარეისა და აკუმულატორისთვის უნდა იყოს გადახაზული ბიორღიანი ურნა.