IB-290-B07000-00 说明书B700/格鲁吉亚文/V1.0
尺寸：127x127mm
材质：65g哑光铜版纸
工艺：单黑正反面印刷
页面数及装钉方式：10页20面，对折胶装

Powered by manuals.ge

保 密
Confidential

სახელმძღვანელოს ვერსია 1.0, 2025 წლის მაისი
IB-290-B07000-00

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს:
www.edifier.com

@Edifierglobal @Edifier_Global @Edifier_Global

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier.com
© 2025 Edifier International Limited. ყველა უფლება დაცულია.
დაბეჭდილია ჩინეთში

შენიშვნა:
ტექნიკური გაუმჯობესებისა და სისტემის განახლების განხორციელების საჭიროებისთვის, აქ მოცემული ინფორმაცია შეიძლება დროდადრო შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე. EDIFIER-ის პროდუქტები მორგებული იქნება სხვადასხვა აპლიკაციისთვის.
ამ სახელმძღვანელოში ნაჩვენები სურათები და ილუსტრაციები შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან. განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.

EDIFIER®

B700
საუნდბარი

ქართული

მომხმარებლის სახელმძღვანელო
მოდელი: EDF100026

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

- ყურადღებით წაიკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო. შეინახეთ უსაფრთხო ადგილას, მომავალი გამოყენებისთვის.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ დამტკიცებული აქსესუარები.
- დააინსტალირეთ ინსტრუმენტი სწორად, მოწყობილობის დაკავშირების განყოფილების ინსტრუქციის შესაბამისად.
- პროდუქტის გამოყენება რეკომენდებულია 0°C-დან 35°C-მდე ტემპერატურის გარემოში. პროდუქტის მიწოდება და შენახვა რეკომენდებულია 0-35 °C გარემოში.
- ხანძრისა და ელექტროშოკის რისკის შესამცირებლად, არ გამოიყენოთ პროდუქტი წვიმის ან ტენიანობის დროს.
- არ გამოიყენოთ წყალთან ახლოს. არ მოათავსოთ პროდუქტი რაიმე სითხეში და არ დაუშვათ მასზე წვეთების მოხვედრა ან სითხის დაღვრა.
- არ გამოიყენოთ პროდუქტი სითბოს წყაროს (მაგალითად, რადიატორი, გამათბობელი, ღუმელი ან სხვა მოწყობილობები, რომლებიც გამოყოფენ სითბოს) სიახლოვეს.
- არ დადოთ პროდუქტზე სითხით სავსე ნივთები, როგორიცაა ვაზები; არც ღია ცეცხლის მქონე ნივთები, როგორიცაა ანთებული სანთლები არ უნდა განთავსდეს პროდუქტზე.
- არ დაბლოკოთ სავენტილაციო ღიობები. არ ჩადოთ რაიმე ნივთი სავენტილაციო ღიობებში ან ჭრილებში. შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტროშოკი.
- შეინარჩუნეთ საკმარისი თავისუფალი სივრცე პროდუქტის გარშემო კარგი ვენტილაციის შესანარჩუნებლად (რეკომენდებულია მინიმუმ 5 სმ).
- შტეკერს ძალით ნუ შეაერთებთ ბუდეში. შეერთებამდე შეამოწმეთ ბუდის დაბლოკვა და ემთხვევა თუ არა შტეფსელი ჯეკს და არის თუ არა სწორი მიმართულებით ორიენტირებული.
- შეინახეთ მოწოდებული აქსესუარები და ნაწილები (როგორიცაა ხრახნები) ბავშვებისგან შორს, რათა თავიდან აიცილოთ შემთხვევით გადაყლაპვა.
- არ გახსნათ ან ამოიღოთ გარსაცმი თავად. ამან შესაძლოა სახიფათო ძაბვის ან სხვა სახიფათო რისკების წინაშე დაგაყენებთ. დაზიანების გამომწვევი მიზეზის მიუხედავად (როგორიცაა დაზიანებული მავთული ან შტეფსელი, სითხის ჩაზბობის ან უცხო საგნის ზემოქმედება, წვიმის ან ტენიანობის ზემოქმედება, პროდუქტი არ მუშაობს ან ჩამოვარდნილი და ა.შ.), შეკეთება დაუყოვნებლივ უნდა შესრულდეს ავტორიზებული სერვისის პროფესიონალი წევრის მიერ.
- პროდუქტის მშრალი ქსოვილით გასუფთავებამდე, ყოველთვის გამორთეთ პროდუქტი და ჯერ გამორთეთ კვების ბლოკი.
- არასოდეს გამოიყენოთ ძლიერი მჟავა, ტუტე, ბენზინი, ალკოჰოლი ან სხვა ქიმიური გამხსნელები პროდუქტის ზედაპირის გასაწმენდად. გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ ნეიტრალური ხსნარი ან სუფთა წყალი.
- პროდუქტი უნდა იქნას გამოყენებული 2000 მ-ზე დაბალ სიმაღლეზე.
- არ შეაერთოთ ეს პროდუქტი იმავე დენის წყაროზე, რომელსაც იყენებს ინვერტორით ან ძრავით ფუნქციონირებადი მოწყობილობა (მაგალითად, მაცივარი, სარეცხი მანქანა, მიკროტალღური ღუმელი ან კონდიციონერი). დენის მიწოდების დაბრკოლებამ შეიძლება გამოიწვიოს ამ პროდუქტის გაუმართაობა ან მნიშვნელოვანი ხმაურის წარმოქმნა, იმისდა მიხედვით, თუ როგორ გამოიყენება მოწყობილობა. თუ არ არის შესაძლებელი ცალკე დენის წყაროს გამოყენება, გთხოვთ, დააკავშიროთ დენის დაბრკოლების ფილტრი ამ პროდუქტსა და დენის წყაროს შორის.

ზედმეტად ხმამაღალმა მუსიკამ შეიძლება გამოიწვიოს სმენის დაკარგვა. შეინარჩუნეთ ხმა უსაფრთხო დიაპაზონში.

ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაცია. ეს ნიშანი მიუთითებს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა განთავსდეს სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. ნარჩენების უკონტროლო განთავსების შედეგად გარემოს ან ადამიანის ჯანმრთელობისთვის შესაძლო ზიანის თავიდან ასაცილებლად, სათანადოდ გადაამუშავეთ პროდუქტი, რათა ხელი შეუწყოთ მასალათა რესურსების მდგრად გადამუშავებას. გამოყენებული მოწყობილობის დასაბრუნებლად, გამოიყენეთ დაბრუნების სისტემა ან დაუკავშირდით საცალო მოვაჭრეს, სადაც პროდუქტი შეიძინეთ. მათი საშუალებით შესაძლებელია ამ პროდუქტის ეკოლოგიურად უსაფრთხო გადამუშავება.

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

მომხმარებლის ინსტრუქციები გამოყენებული ბატარეების ამოღების, გადამუშავების და გადაყრის შესახებ
აღჭურვილობიდან ან დისტანციური პუნქტიდან ბარატეების ამოსაღებად, მფლობელის ინსტრუქციაში აღწერილი ბატარეის ჩადების პროცესი საპირისპირო თანმიმდევრობით შეასრულეთ.
გამოყენებული ბატარეები გადაყარეთ ცალკე სხვა ნარჩენებისგან, მათ შორის შერეული მუნიციპალური ნარჩენებისგან. გადაყარეთ ნარჩენი ბატარეები სპეციალურად განსაზღვრულ შეგროვების პუნქტებში. სიმბოლო, რომელიც მიუთითებს „ცალკე შეგროვებას“ ყველა ბატარეისა და აკუმულატორისთვის უნდა იყოს გადახაზული ბორბლიანი ურნა.

გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებულ ეტლთან, სადგამთან, სამფეხთან, სამაგრთან ან მაგიდასთან ერთად, ან გაიყიდება აპარატთან ერთად. ბადის გამოყენებისას სიფრთხილე გამოიჩინეთ ბაგის/აპარატის კომბინაციის გადაადგილებისას, რათა თავიდან აიცილოთ დაზიანებები გადაბრუნებისგან.

გაფრთხილება ელექტროდენის შესახებ:
1. მოათავსეთ პროდუქტი დენის განყოფილებასთან ახლოს, რომ მარტივად გამოიყენოთ.
2. გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ სამუშაო ძაბვა იგივეა, რაც თქვენს ადგილობრივ ელექტროსისტემაში. სწორი ოპერაციული ძაბვა შეგიძლიათ იხილოთ პროდუქტის ფირფიტაზე.
3. უსაფრთხოების მიზნით, გამორთეთ პროდუქტი ჭექა-ქუხილის დროს ან დიდი ხნის განმავლობაში გამოუყენებლობისას.
4. ნორმალურ პირობებში, ელექტრომომარაგებამ შეიძლება გაცხელება გამოიწვიოს. შეინარჩუნეთ კარგი ვენტილაცია და გამოიჩინეთ სიფრთხილე.
5. პროდუქტის სახელწოდება და უსაფრთხოების გამაფრთხილებელი ეტიკეტები პროდუქტის ან დენის ადაპტერის კორპუსზე ან ქვედა ნაწილშია.

ეს სიმბოლო აფრთხილებს მომხმარებელს არაიზოლირებული სახიფათო ძაბვის არსებობის შესახებ პროდუქტის შიგთავსში, რომელიც შეიძლება იყოს საკმარისი იმისათვის, რომ შექმნას ელექტროშოკის რისკი ადამიანებისთვის.

ეს სიმბოლო აფრთხილებს მომხმარებელს, რომ არ დაშალოს პროდუქტის შიგთავსი და შიგნით არ არის მომხმარებლის მიერ შესაცვლელი ნაწილი. მიიტანეთ პროდუქტი ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სარემონტოდ.

ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ პროდუქტი განკუთვნილია მხოლოდ შიდა გამოყენებისთვის.

ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ პროდუქტი არის II კლასის ან ორმაგი იზოლირებული ელექტრო მოწყობილობა დამიწების მოთხოვნის გარეშე.

მაგისტრალური ქსელის შტეფსელი გამოიყენება როგორც გამორთვის მოწყობილობა, გათიშვის მოწყობილობა უნდა დარჩეს ადვილად ოპერირებადი.

უსადენო პროდუქტებისთვის:
1. უსადენო პროდუქტმა შეიძლება შექმნას მოკლეტალღური რადიო სიხშირეები და ხელი შეუშალოს სხვა ელექტრონული მოწყობილობების ან სამედიცინო აღჭურვილობის ნორმალურ გამოყენებას.
2. გამორთეთ პროდუქტი, როდესაც ის აკრძალულია. არ გამოიყენოთ პროდუქტი სამედიცინო დაწესებულებებში, თვითმფრინავში, ბენზინგასამართ სადგურებზე, ავტომატურ ჭიშკართან, ავტომატური ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემებთან ან სხვა ავტომატიზირებულ მოწყობილობებთან ახლოს.
3. არ გამოიყენოთ პროდუქტი კარდიოსტიმულატორის სიახლოვეს 20 სმ დიაპაზონში. რადიოტალღებმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს კარდიოსტიმულატორის ან სხვა სამედიცინო მოწყობილობების ნორმალურ მუშაობაზე.

რა არის ყუთში

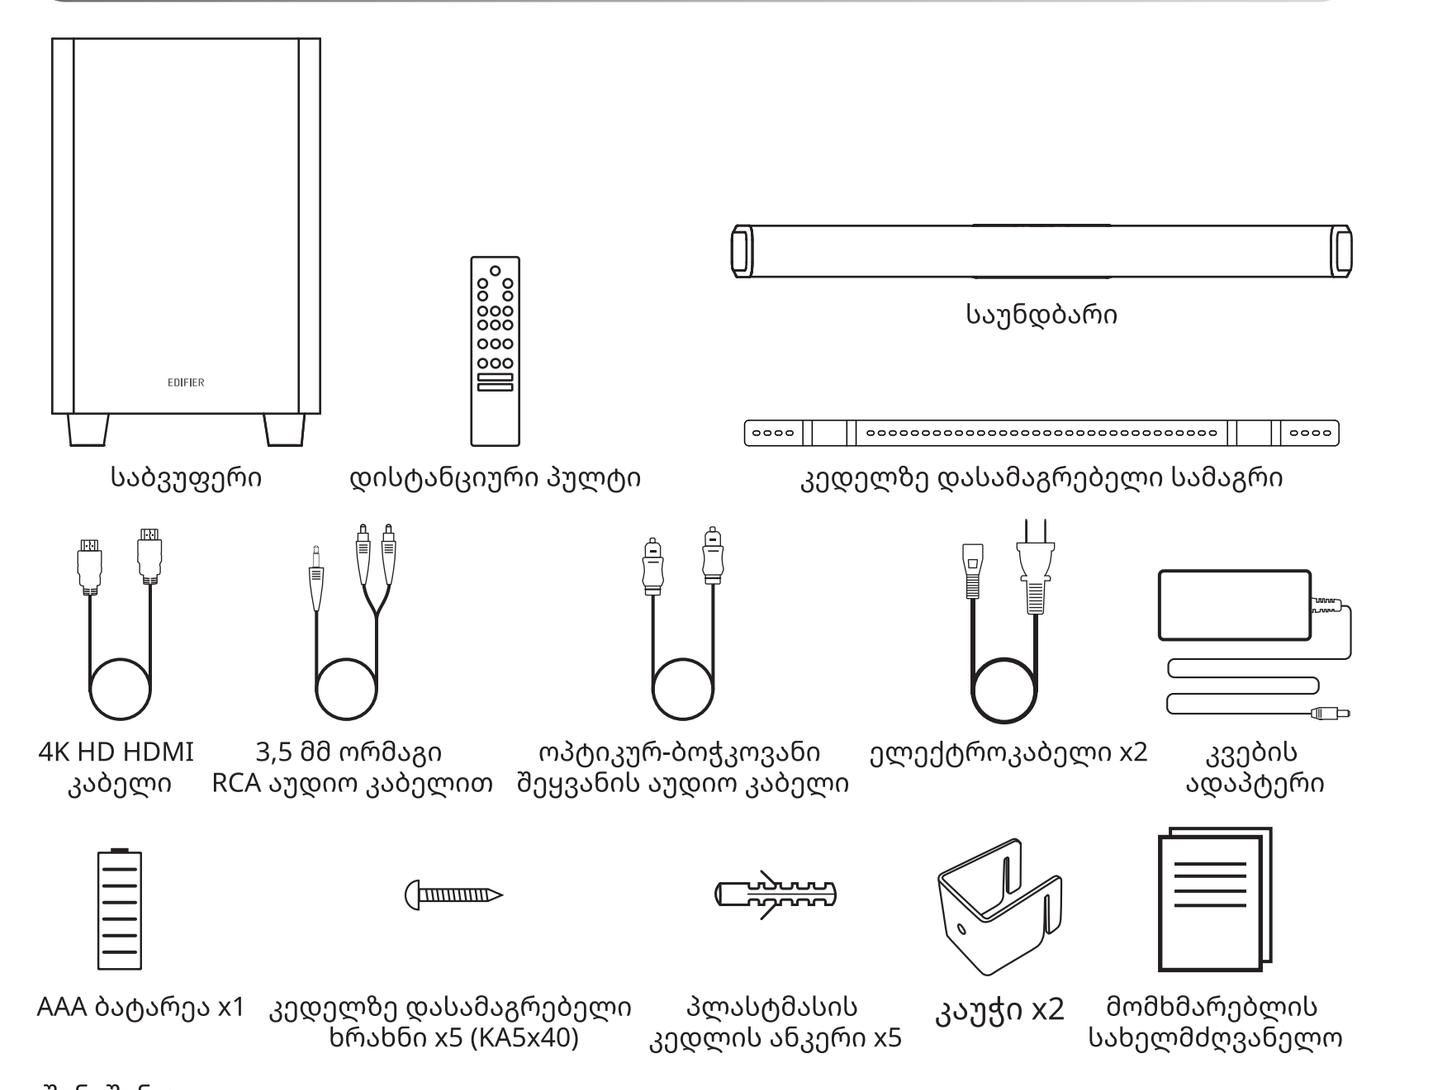

შენიშვნა:
- სურათები განკუთვნილია მხოლოდ ილუსტრაციისთვის და შესაძლოაგანსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან.
- ტექნიკური გაუმჯობესების და სისტემის განახლების აუცილებლობის გათვალისწინებით, მოცემული ინფორმაცია და სპეციფიკაციები შეიძლება რეალური პროდუქტისგან ოდნავ განსხვავდებოდეს. განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.

ფუნქციური შესრულება

- საუნდბარი

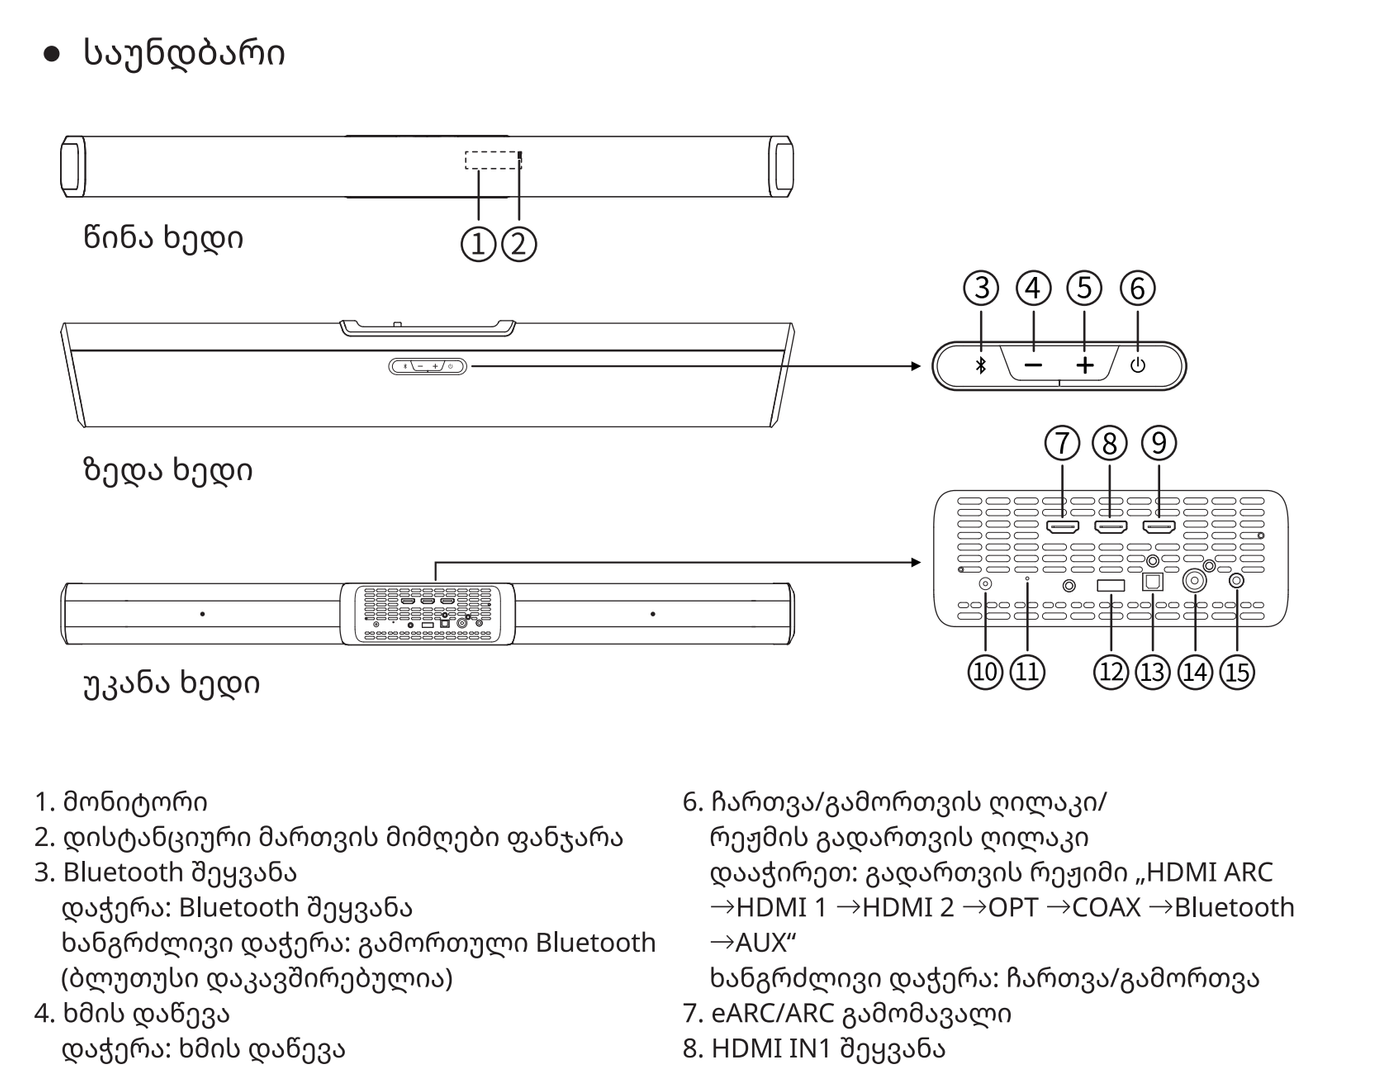

1. მონიტორი
2. დისტანციური მართვის მიმღები ფანჯარა
3. Bluetooth შეყვანა
   დაჭერა: Bluetooth შეყვანა
   ხანგრძლივი დაჭერა: გამორთული Bluetooth (ბლუთუსი დაკავშირებულია)
4. ხმის დაწევა
   დაჭერა: ხმის დაწევა
   ხანგრძლივი დაჭერა: წინა ტრეკი (ბლუთუსი დაკავშირებულია)
5. ხმის მომატება
   დაჭერა: ხმის მომატება
   ხანგრძლივი დაჭერა: შემდეგი ტრეკი (ბლუთუსი დაკავშირებულია)
6. ჩართვა/გამორთვის ღილაკი/რეჟიმის გადართვის ღილაკი
   დაჭირეთ: გადართვის რეჟიმი „HDMI ARC →HDMI 1 →HDMI 2 →OPT →COAX →Bluetooth →AUX“
   ხანგრძლივი დაჭერა: ჩართვა/გამორთვა
7. eARC/ARC გამომავალი
8. HDMI IN1 შეყვანა
9. HDMI IN2 შეყვანა
10. კვების კაბელის პორტი
11. საბვუფერის დაწყვილების ღილაკი საუნდბარზე
12. USB პორტი (მხოლოდ მომსახურებისთვის)
13. ოპტიკური ინპუტი
14. კოაქსილური ინპუტი
15. AUX ინპუტი

ფუნქციური შესრულება

- საბვუფერი

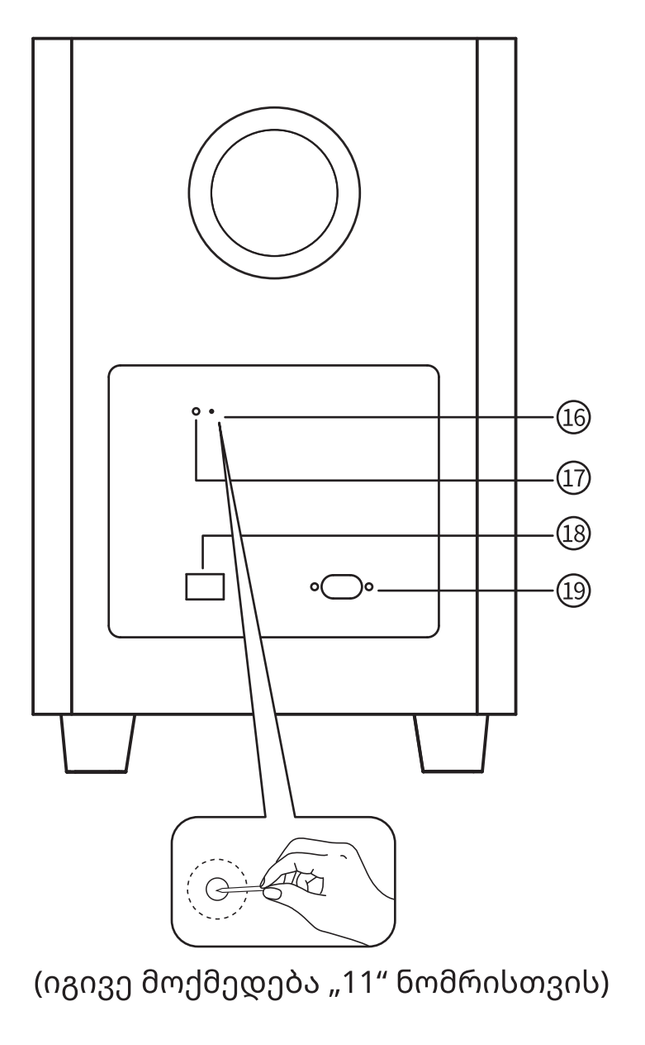

(იგივე მოქმედება „11“ ნომრისთვის)

16. საუნდბარის დაწყვილების ღილაკი საბვუფერზე
    B700 საუნდბარი საბვუფერთან დაწყვილდება ქარხნის დატოვებამდე. უსადენო კავშირი ავტომატურად განახლდება, როდესაც როგორც აქტიური დინამიკი, ასევე საბვუფერი ჩართული იქნება, ხოლო წითელი ინდიკატორი მუდმივად იქნება ანთებული. თუ უსადენო კავშირი ვერ განახლდება, გთხოვთ, შეასრულოთ ქვემოთ მოცემული ნაბიჯები, რათა კვლავ დაასრულოთ დაწყვილება.
    - ჩართეთ საბვუფერი, სტატუსის ინდიკატორი უნდა ციმციმებდეს ნელა, რაც ნიშნავს, რომ უსადენო კავშირი არ არის აქტიური;
    - დააჭირეთ ღილაკს „PAIR“ საბვუფერის უკანა პანელზე, დაწყვილების რეჟიმში გადასასვლელად. სტატუსის ინდიკატორი სწრაფად აციმციმდება;
    - დააჭირეთ ღილაკს „PAIR“ აქტიური დინამიკის უკანა პანელზე, ან ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს „ 🔇 “ 3 წამით დისტანციური მართვის პულტზე, რათა გადახვიდეთ დაწყვილების რეჟიმში. ეკრანზე გამოჩნდება „PAIR“ ხატულა და დაიწყებს სწრაფად ციმციმს;
    - დაელოდეთ, სანამ საბვუფერზე სტატუსის ინდიკატორი მუდმივად აინთება და აქტიური დინამიკის ეკრანზე „PAIR“ ხატულა 2 წამის განმავლობაში აინთება. შემდეგ ხდება დაწყვილება და მყარდება უკაბელო კავშირი.
17. სტატუსის ინდიკატორი
18. გამომრთველი
19. ელექტროკაბელი პორტი

დისტანციური პულტი

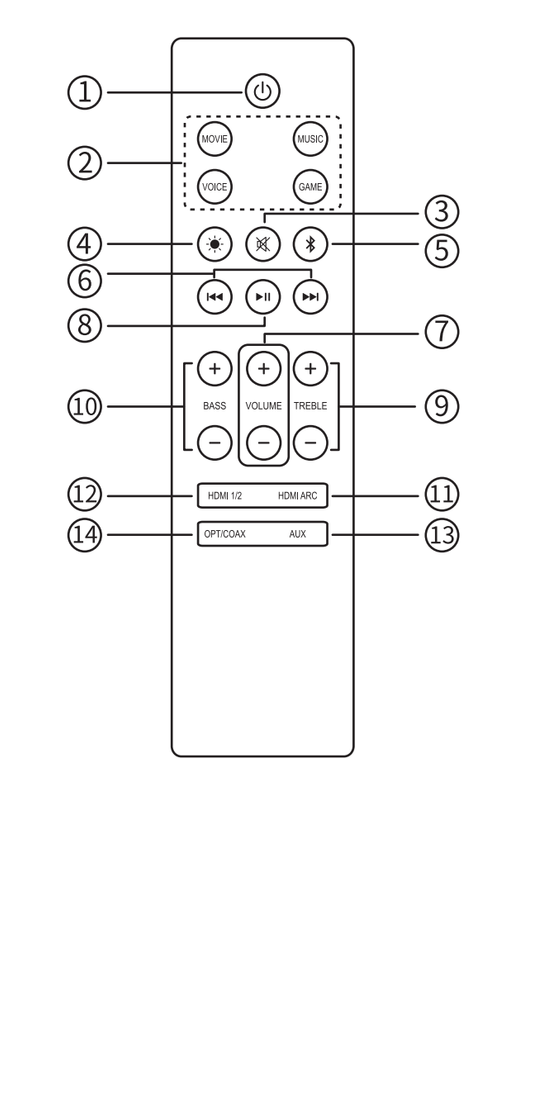

1. ჩართვა/გამორთვა
2. ხმის ეფექტის რეჟიმი
   კინოს რეჟიმი
   მუსიკის რეჟიმი
   ხმის რეჟიმი
   თამაშის რეჟიმი
3. უხმო რეჟიმის ჩართვა/გამორთვა
   დაჭერა: უხმო რეჟიმის ჩართვა/გამორთვა
   დაჭირეთ და გააჩერეთ 3 წმ-ის განმავლობაში: საუნდბარის დაწყვილების ღილაკი
4. დიმერი
   დაარეგულირეთ ეკრანის სიკაშკაშე
5. Bluetooth ინპუტი
   დაჭერა: Bluetooth ინპუტი
   ხანგრძლივი დაჭერა: გამორთული Bluetooth (Bluetooth რეჟიმი)
6. წინა ტრეკი/შემდეგი ტრეკი (ბლუთუსი დაკავშირებულია)
7. ხმის კონტროლი
8. დაკვრა/პაუზა (ბლუთუსი დაკავშირებულია)
9. მაღალი სიხშირის მართვა
10. ბასის კონტროლი
11. HDMI გამომავალი (ARC/eARC)
12. HDMI 1/HDMI 2 შეყვანა
13. AUX ინპუტი
14. ოპტიკური/კოაქსილური ინპუტი

დისტანციური პულტი

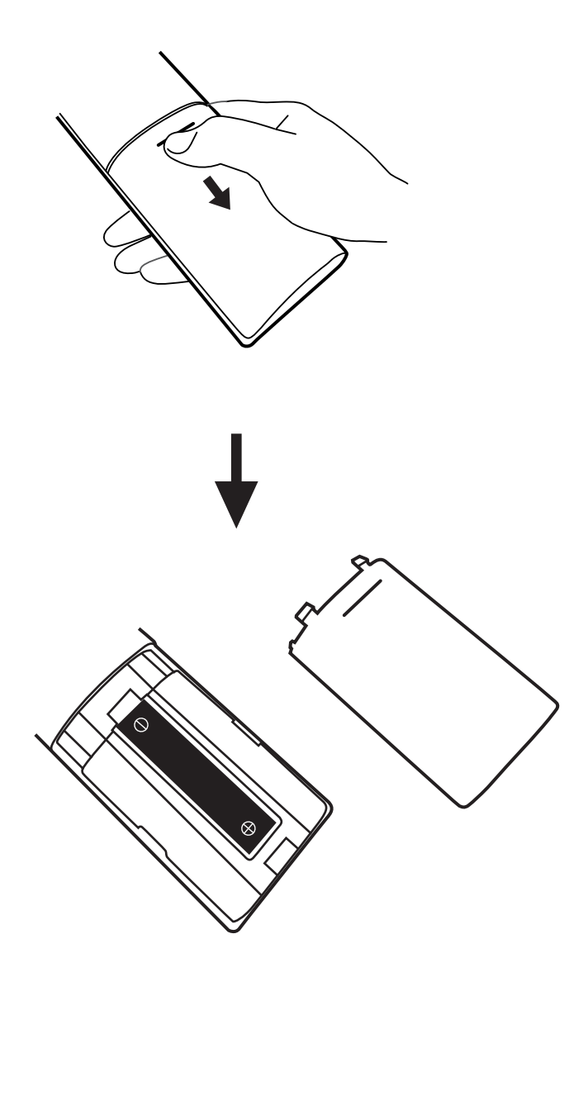

1. როგორც ნახატზეა ნაჩვენები, ცერით დააჭირეთ დისტანციური მართვის ბატარეების ყდას ქვემოთ და მიჰყევით ისარს საფარის მოსახსნელად; გამოიყენება ერთ AAA ბატარეები (გაითვალისწინეთ „+“ და „-“ ნიშნები).
2. ბატარეების ხანგრძლივობა, როგორც წესი, დაახლოებით 6 თვეა; გთხოვთ, შეცვალოთ ისინი, თუ დისტანციური მართვა არ არის მგრძნობიარე ან მართვის მანძილი შემცირებულია.
3. არასდროს გამოიყენოთ ძველი და ახალი ბატარეები ერთად.

შენიშვნა:
1. დისტანციური პულტი არ მოათავსოთ ცხელ და ტენიან ადგილებში.
2. არ დატენოთ ბატარეები.
3. ხშირი არგამოუყენლობის შემთხვევაში, ამოიღეთ ბატარეები, რათა თავიდან აიცილოთ ბატარეებიდან გაჟონვა.
4. ბატარეებს არ უნდა ჰქონდეთ შეხება ზედმეტ სითბოსთან, როგორიცაა პირდაპირი მზის დასხივება, ცეცხლი ან მსგავსი.
5. ბატარეის არასწორად გამოცვლის შემთხვევაში არსებობს აფეთქების საფრთხე. შეცვალეთ მხოლოდ იგივე ან ეკვივალენტური ტიპის ბატარეით.

საუნდბარის კედელზე დამაგრებელი სამაგრის დაყენება

❶ მონიშნეთ ხვრელის ადგილი

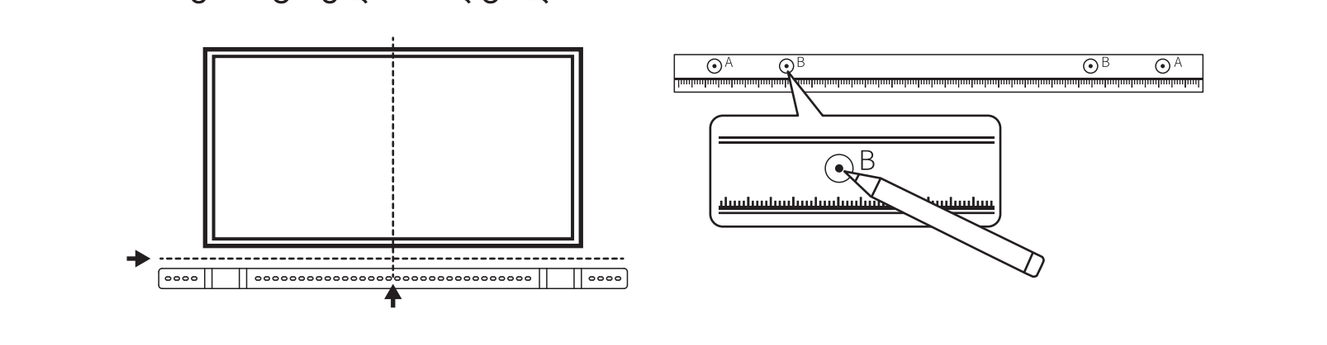

დაამაგრეთ კედელზე დასამაგრებელი სამაგრი შესაფერის ადგილას და გაასწორეთ კედლის სამაგრის ცენტრალური ხაზი ტელევიზორის ხაზთან, შემდეგ მონიშნეთ 4 ხვრელი.

შენიშვნა: გთხოვთ, დარწმუნდით, რომ კედელი გაუძლებს ამ პროდუქტის წონას. არასწორმა ინსტალაციამ შეიძლება გამოიწვიოს უბედური შემთხვევები, დაზიანებები ან პროდუქტის დაზიანება.

❷ გაბურღეთ ხვრელი კედელში

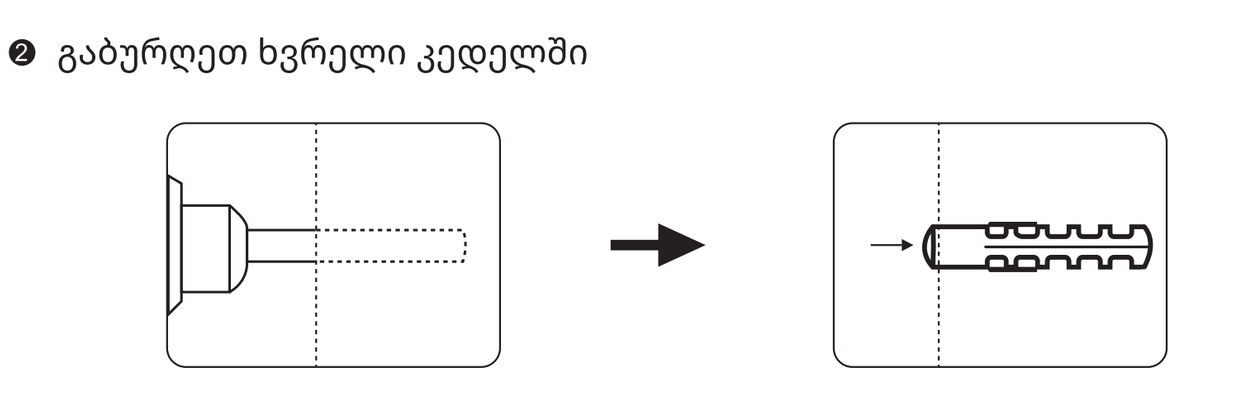

გაბურღეთ 4 ხვრელი (სიღრმე: 40მმ, ხვრელის ზომა: 8მმ) კედელში, შემდეგ ჩასვით ანკერი ნახვრეტებში.

შენიშვნა:
ხვრელის ზომა შეიძლება განსხვავდებოდეს კედლის მასალის მიხედვით, ამიტომ სათანადო ინსტალაციისთვის შეარჩიეთ ბურღის ზომა არსებული პირობების მიხედვით.

საუნდბარის კედელზე დამაგრებელი სამაგრის დაყენება

❸ დაამაგრეთ კედელზე დასამაგრებელი სამაგრი

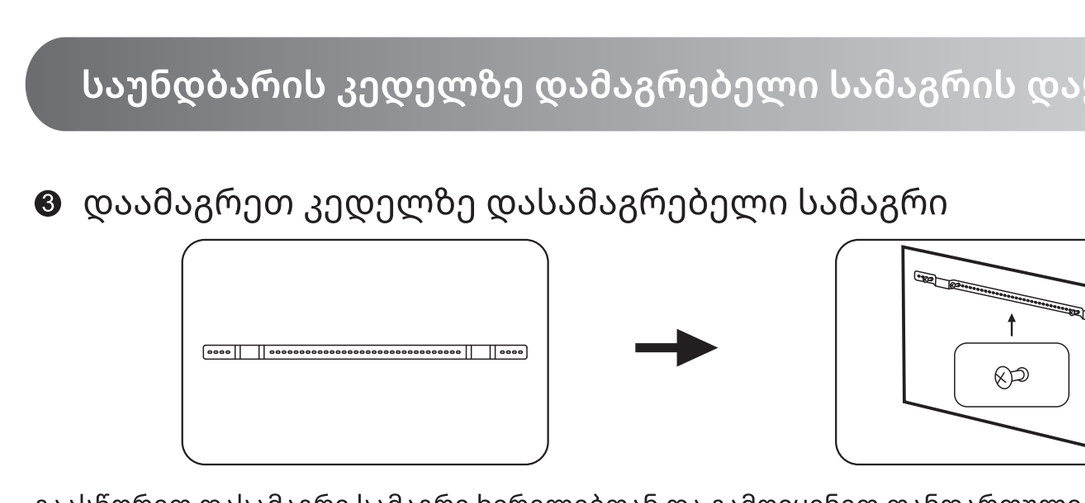

გაასწორეთ დასამაგრი სამაგრი ხვრელებთან და გამოიყენეთ თანდართული ხრახნები კედელზე სამაგრის დასამაგრებლად.

შენიშვნა: ნაკრებში შემავალი ხრახნები განკუთვნილია მხოლოდ ბეტონისა და აგურის კედლებისთვის, და არ არის განკუთვნილი გიპსოკარტონის, ქაფ-კომპოზიტური ფირფიტების ან ხის სტრუქტურის კედლებისთვის. გიპსოკარტონის და ხის სტრუქტურის კედლებზე დამონტაჟებისთვის, გთხოვთ, კონსულტაცია გაიაროთ პროფესიონალთან უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

❹ მოათავსეთ საუნდბარი კედელზე დამაგრებელ სამაგრზე

მოხსენით ორი ხრახნი საუნდბარის უკანა პანელიდან, დაამაგრეთ მასზე კომპლექტში არსებული ორი კაუჭი და შემდეგ ჩამოკიდეთ საუნდბარი კედელზე დამაგრებულ სამაგრზე.

შენიშვნა: სანამ დინამიკის დამაგრებას დაიწყებთ, გთხოვთ, დარწმუნდეთ, რომ ყველა აუდიო კაბელი მყარად არის შეერთებული.

გაფრთხილება:
1. გთხოვთ, მიჰყვეთ ინსტალაციის ინსტრუქციას, რათა თავიდან აიცილოთ თქვენი პროდუქტის დაზიანება.
2. გთხოვთ, დარწმუნდეთ, რომ სამონტაჟო სიმაღლე 2 მ-ზე დაბალია.

კავშირი

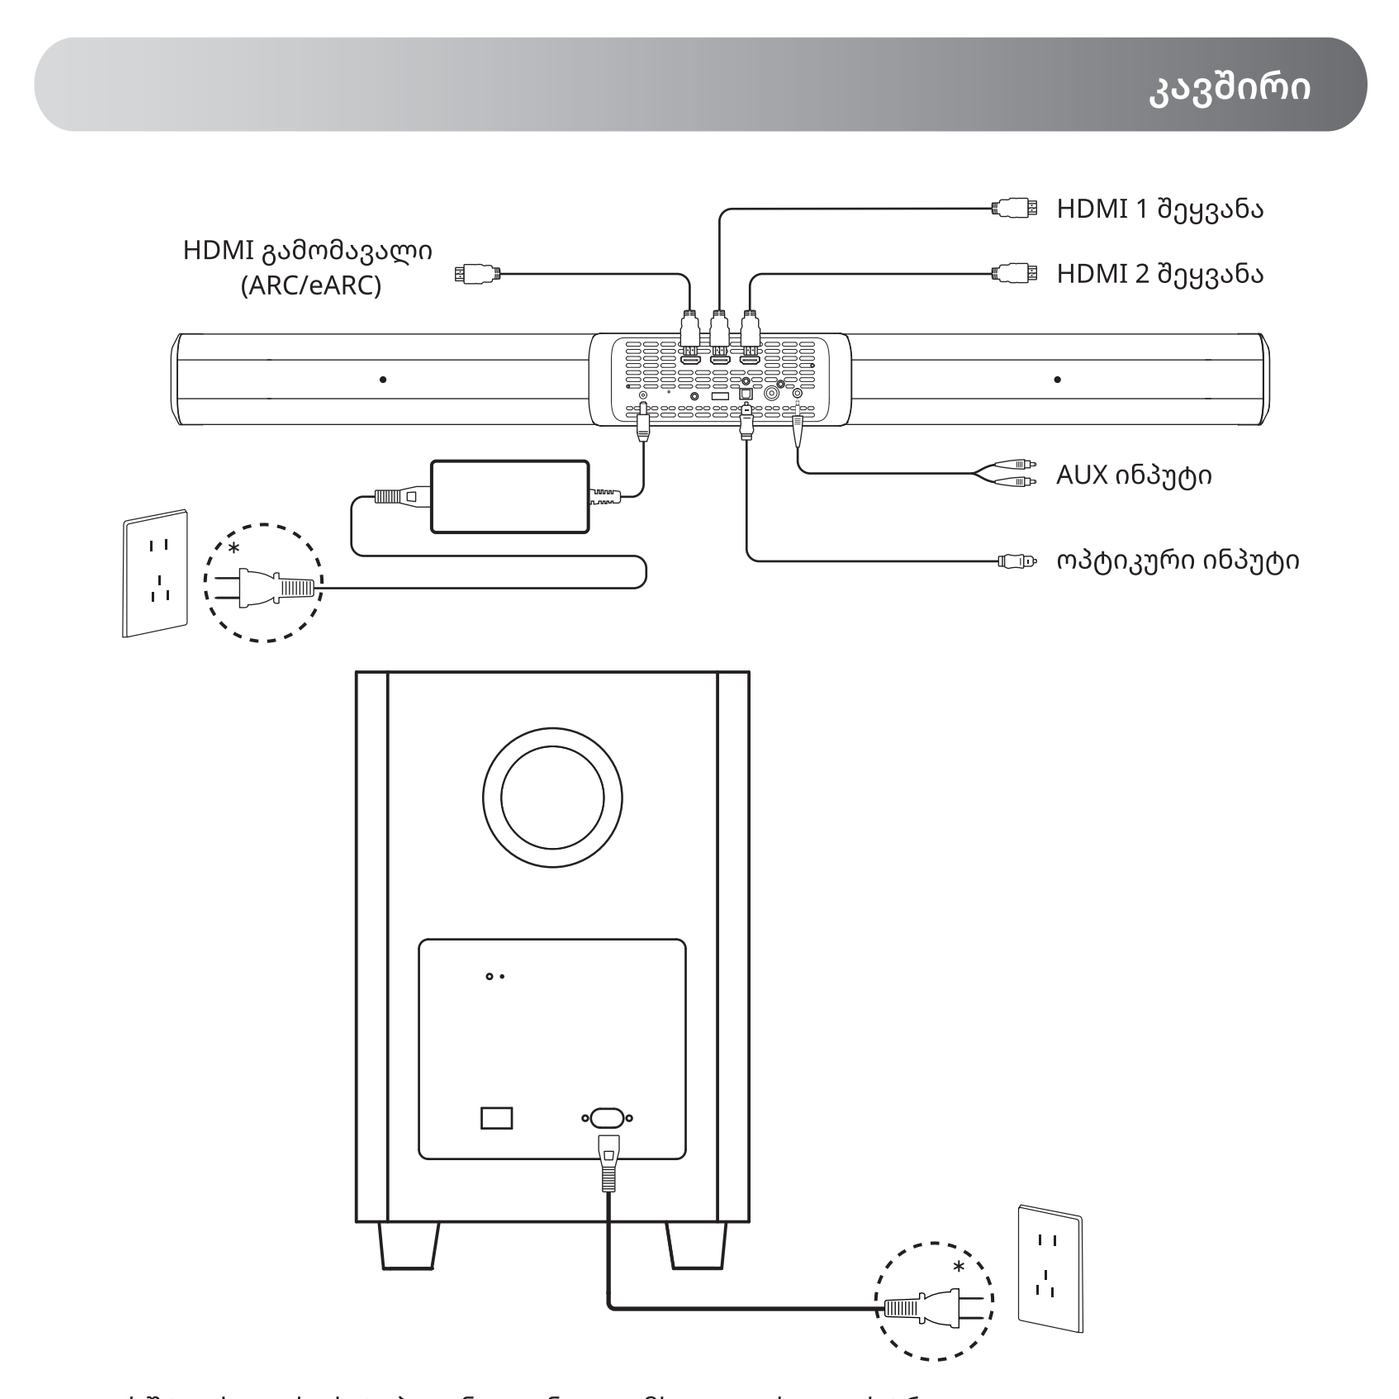

* შტეფსელის ეს ტიპი განკუთვნილია მხოლოდ საილუსტრაციოდ.

გამოყენების ინსტრუქცია

- HDMI შეყვანა/გამოშვება

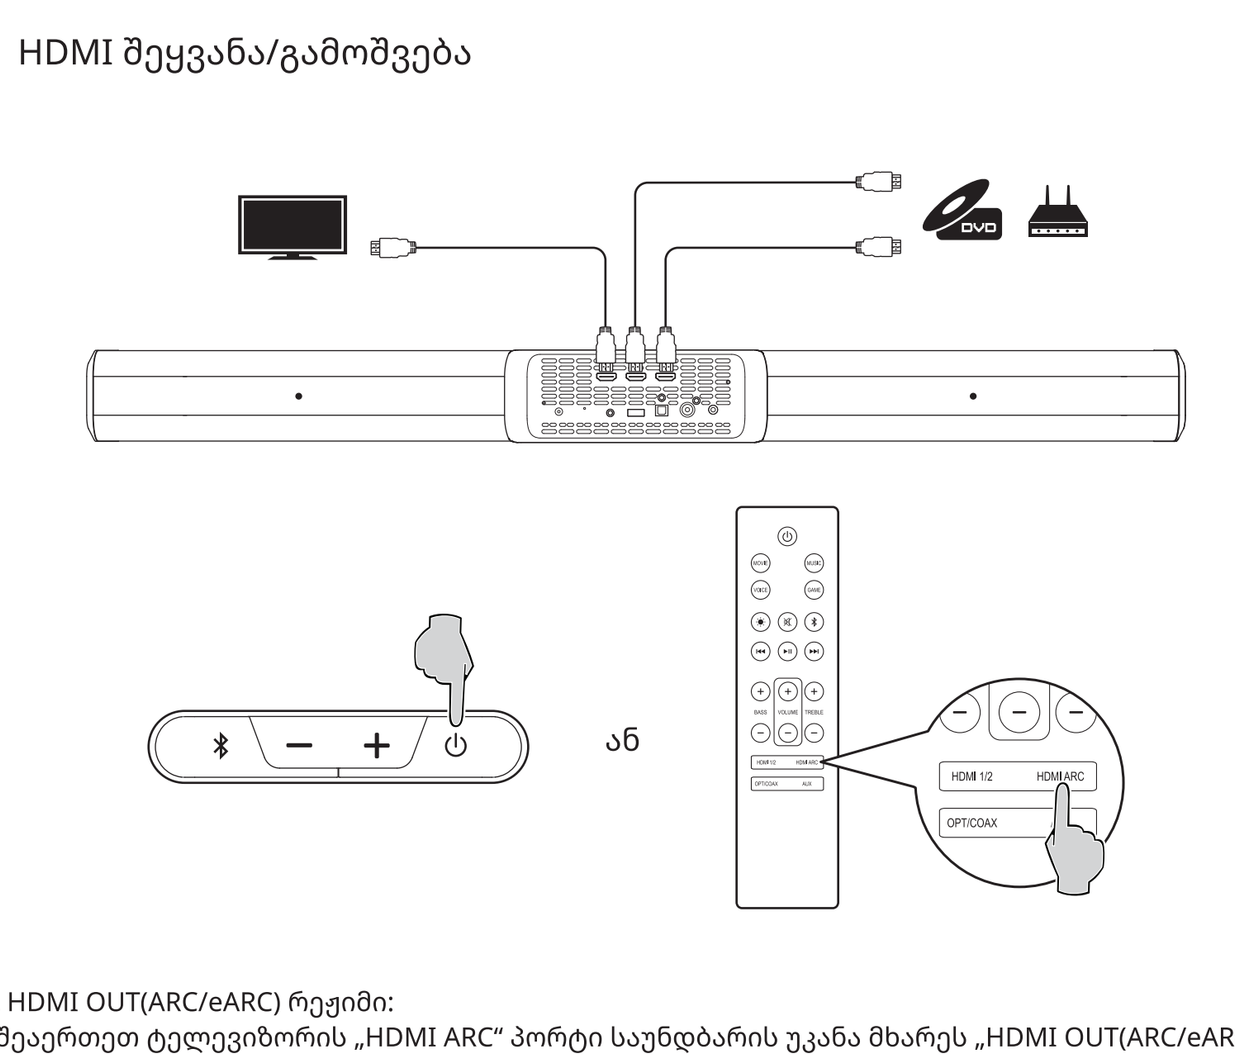

1. HDMI OUT(ARC/eARC) რეჟიმი:
- შეაერთეთ ტელევიზორის „HDMI ARC“ პორტი საუნდბარის უკანა მხარეს „HDMI OUT(ARC/eARC)“ პორტთან 4K HD HDMI კაბელის გამოყენებით.
- დააჭირეთ „ ⏻ “ ჩართვის ღილაკს საუნდბარზე ან „HDMI/ARC“ ღილაკს დისტანციური მართვის პულტზე, რათა გადახვიდეთ HDMI ARC შეყვანის რეჟიმში. (ეკრანის ფანჯარაზე გამოჩნდება „ARC“).
- HDMI ARC დააბრუნებს აუდიო სიგნალს დინამიკზე HDMI კაბელის მეშვეობით.

გამოყენების ინსტრუქცია

- HDMI შეყვანა/გამოშვება

2. HDMI 1/HDMI 2 რეჟიმი:
- შეაერთეთ აუდიო წყარო (DVD, დააყენეთ ტოპ ბოქსი, და ა.შ.) „HDMI IN1“ ან „HDMI IN2“ შეყვანის პორტთან საუნდბარის უკანა მხარეს 4K HD HDMI კაბელის გამოყენებით;
- შეაერთეთ ტელევიზორის „HDMI“ პორტი საუნდბარის უკანა პანელზე განთავსებულ „HDMI OUT (ARC/eARC)“ გამოსასვლელ პორტთან, დამატებითი HDMI კაბელის გამოყენებით. აუდიო წყაროს ვიდეო სიგნალი გამოვა ტელევიზორში. (შენიშვნა: თქვენ მოგეწოდებათ ერთი HDMI კაბელი; შეიძლება საჭირო გახდეს დამატებითი კაბელები);
- დააჭირეთ „ ⏻ “ ჩართვის ღილაკს საუნდბარზე ან „HDMI/ 1/2“ ღილაკს დისტანციური მართვის პულტზე, რათა გადახვიდეთ HDMI 1 ან HDMI 2 შეყვანის რეჟიმზე. (ეკრანის ფანჯარაზე გამოჩნდება „HDMI 1“ / „HDMI 2“).

შენიშვნა:
1. მოწყობილობის ყველა HDMI პორტი მხარს უჭერს 4K ვიდეო ფორმატს.
2. მხარს უჭერს HDMI 2.1, HDCP, CEC, Dolby Vision®, HDR10+.

- Dolby ტექნოლოგია

Dolby Atmos®
ეს პროდუქტი მხარს უჭერს Dolby Atmos®-ს.
Dolby Atmos® სთავაზობს განუმეორებელ აუდიო გამოცდილებებს თავისი მოწინავე ტექნოლოგიით და მთლიანი აუდიო კონფიგურაციით, რომელიც მოიცავს ზედა დინამიკებს.

1. Dolby Atmos® ხელმისაწვდომია მხოლოდ HDMI რეჟიმში
2. დარწმუნდით, რომ აუდიო და ვიდეო კონტენტი არის Dolby Atmos®.
3. დარწმუნდით, რომ აუდიო გამომავალი ფორმატი დაყენებულია „Bitstream ან RAW“ Blu-ray DVD პლეერის ან სხვა მოწყობილობების გამოყენებისას.
4. Dolby Atmos®/Dolby® Digital/PCM ფორმატის წაკითხვისას საუნდბარი აჩვენებს შესაბამისად DOLBY ATMOS/DOLBY AUDIO/PCM

Dolby Vision®
ეს პროდუქტი მხარდაჭერას უწევს Dolby Vision®-თან თავსებადი ვიდეო სიგნალების გადაცემას.
Dolby Vision® თავსებადობა რევოლუციას ახდენს თქვენს კინოსა და ტელევიზორის ყურების გამოცდილებაზე განსაცვიფრებელი სიკაშკაშით, კონტრასტით და ფერებით.

გამოყენების ინსტრუქცია

- აუდიო შემავალი სიგნალი

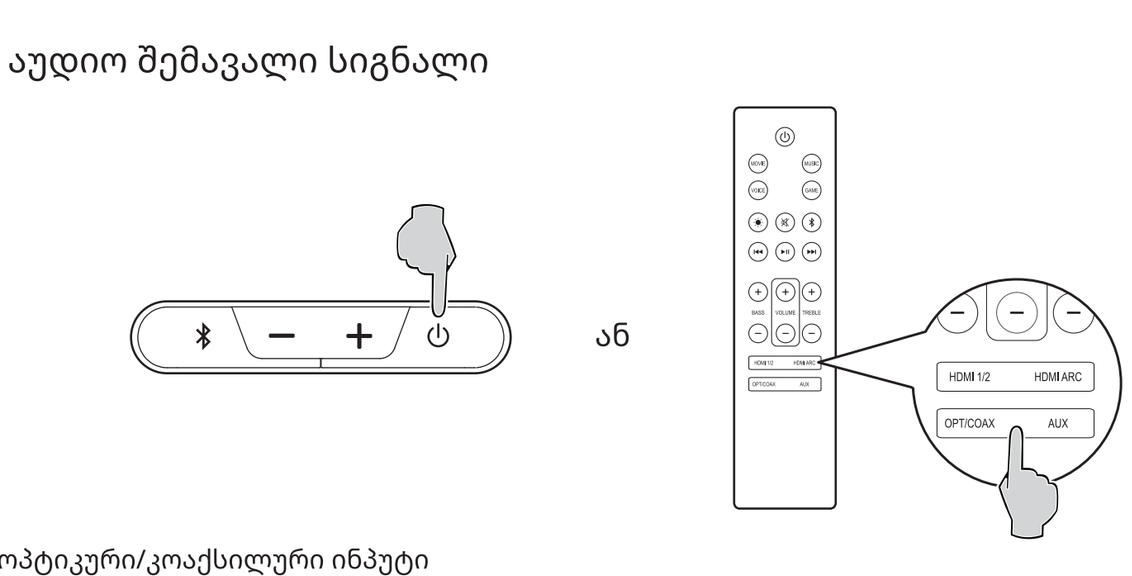

1. ოპტიკური/კოაქსილური ინპუტი
- შეაერთეთ აუდიო წყარო (DVD, დააყენეთ ტოპ ბოქსი, და ა.შ.) „OPT/COAX“ შეყვანის პორტთან საუნდბარის უკანა პანელზე ოპტიკურ-ბოჭკოვანი აუდიო კაბელის ან კოაქსიალური კაბელის გამოყენებით (კოაქსიალური კაბელი არ შედის კომპლექტში);
- დააჭირეთ „ ⏻ “ ჩართვის ღილაკს საუნდბარზე ან „OPT/COAX“ ღილაკს დისტანციური მართვის პულტზე, რათა გადახვიდეთ ოპტიკურ/კოაქსიურ შეყვანაზე. (ეკრანის ფანჯარაზე გამოჩნდება „OPT/COAX“);
- დაუკარით მუსიკა დაკავშირებულ მოწყობილობაზე და დაარეგულირეთ პარამეტრები სასურველ დონეზე.

2. AUX ინპუტი
- დააკავშირეთ აუდიო წყარო „AUX“ შეყვანის პორტთან, საუნდბარის უკანა პანელზე, 3,5მმ-RCA აუდიო კაბელის გამოყენებით.
- დააჭირეთ „ ⏻ “ ჩართვის ღილაკს საუნდბარზე ან „AUX“ ღილაკს დისტანციური მართვის პულტზე, რათა გადართოთ AUX შეყვანაზე. (ეკრანის ფანჯარაზე გამოჩნდება „AUX“);
- დაუკარით მუსიკა დაკავშირებულ მოწყობილობაზე და დაარეგულირეთ პარამეტრები სასურველ დონეზე.

შენიშვნა:
ოპტიკურ/კოაქსიურ შეყვანაში მუშაობს მხოლოდ სტანდარტული PCM აუდიო სიგნალები (44.1კჰც/48კჰც/96კჰც/192კჰც) და Dolby აუდიო კოდირებული სიგნალები.

გამოყენების ინსტრუქცია

- აუდიო შემავალი სიგნალი

3. Bluetooth შეყვანა
- დააჭირეთ „ ⏻ “ ჩართვის ღილაკს ან „ ✱ “ ღილაკს საუნდბარზე, რათა გადახვიდეთ Bluetooth შეყვანაზე. ან დააჭირეთ ღილაკს „ ✱ “ დისტანციური მართვის პულტზე, რათა გადახვიდეთ Bluetooth რეჟიმში. დინამიკი ავტომატურად გადავა Bluetooth დაწყვილების რეჟიმში. (Bluetooth-ის ხატულა „BT“ გამოჩნდება და აციმციმდება ეკრანის ფანჯარაში);

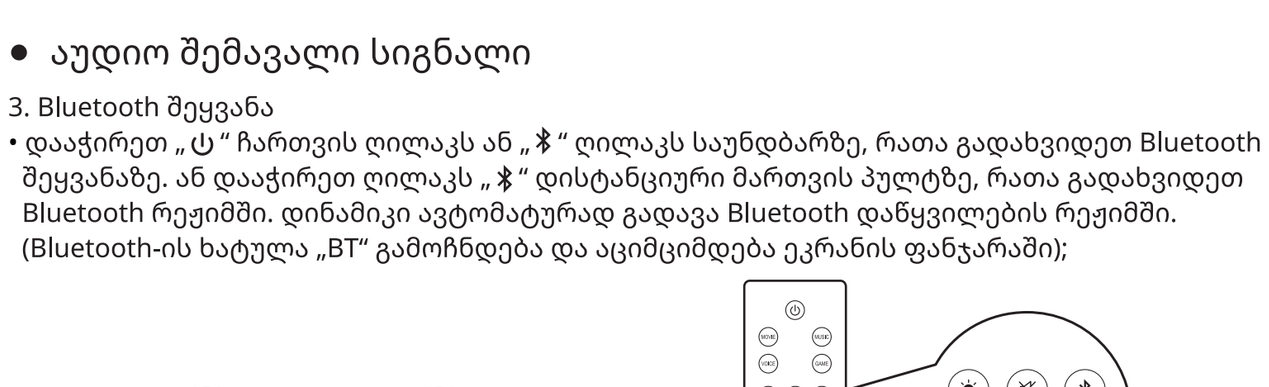

- მოწყობილობის Bluetooth-ის მოწყობილობის სიიდან დასაკავშირებლად აირჩიეთ „EDIFIER B700“. (დაკავშირების შემდეგ ეკრანის ფანჯარაში გამოჩნდება „BT“ ხატულა და მუდმივად განათდება);
- დაუკარით მუსიკა დაკავშირებულ მოწყობილობაზე და დაარეგულირეთ პარამეტრები სასურველ დონეზე.

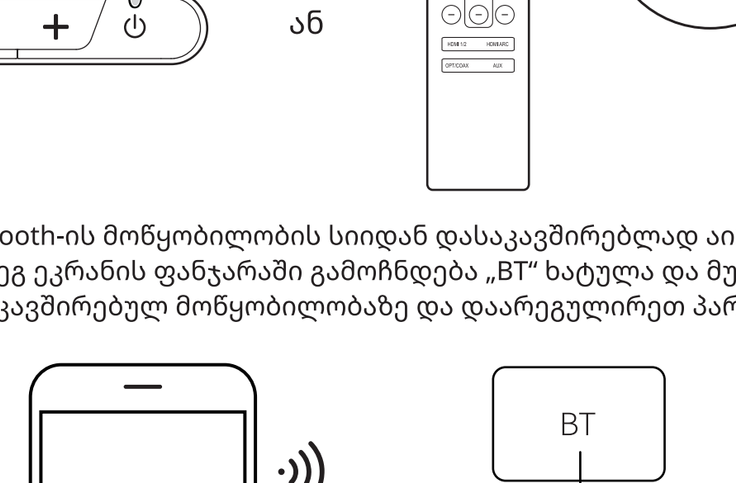

„BT“ ხატულა გამოჩნდება ეკრანის ფანჯარაში და მუდმივად განათდება.

შენიშვნა:
დაკავშირების პინ-კოდია „0000“, საჭიროების შემთხვევაში.
ამ პროდუქტის Bluetooth-ის ყველა ფუნქციით სარგებლობისთვის დარწმუნდით, რომ თქვენი აუდიოს წყაროს მოწყობილობის მიერ მხარდაჭერილია A2DP და AVRCP პროფილები.

მახასიათებლები

გამომავალი სიმძლავრე:
მარცხენა/მარჯვენა/ცენტრალური დინამიკის სიმძლავრე: 15ვტ+15ვტ+15ვტ
მარცხენა/მარჯვენა დინამიკის სიმძლავრე: 15ვტ+15ვტ
მარცხენა/მარჯვენა ზედა შუა: 15ვტ+15ვტ
საბვუფერი: 70ვტ
სიხშირის დიაპაზონი: 45ჰც-20კჰც
აუდიო შემავალი სიგნალი: HDMI 1, HDMI 2, ოპტიკური, კოაქსილური, Bluetooth, AUX
აუდიო გამომავალი: HDMI გამომავალი (ARC/eARC)

კვების ადაპტერის ინფორმაცია:
მწარმოებელი: EDIFIER
მოდელი: ADT-60180
ენერგომიწოდება: 100-240ვ~ 50/60ჰც 1.5ამპერი
გამოშვება: 18ვ ⎓ 3ა

დეკლარაცია ევროკავშირისთვის
სიხშირეთა დიაპაზონი (Bluetooth): 2,402გჰც ~ 2,480გჰც
სიხშირეთა დიაპაზონი (5,8გჰც): 5,725გჰც ~ 5,820გჰც
RF ენერგოგამომუშავება (Bluetooth): ≤10 დბ-მლვტ (EIRP)
RF ენერგოგამომუშავება (5,8გჰც): ≤14 დბ-მლვტ (EIRP)
არ არსებობს გამოყენების შეზღუდვა.

ხარვეზების აღმოჩენა

ხმა არ აქვს
- შეამოწმეთ ჩართულია თუ არა დინამიკი.
- შეეცადეთ აწიოთ ხმა ხმის ძირითადი მართვის ან დისტანციური მართვის გამოყენებით.
- დარწმუნდით, რომ აუდიო კაბელები მყარად არის დაკავშირებული და შეყვანა სწორად არის დაყენებული დინამიკებზე.
- შეამოწმეთ არის თუ არა სიგნალი გამომავალი აუდიო წყაროდან.

Bluetooth-ით დაკავშირება შეუძლებელია
- დარწმუნდით, რომ დინამიკი ჩართულია Bluetooth-ის შეყვანაზე. თუ ის სხვა აუდიო შეყვანის რეჟიმებშია, Bluetooth ვერ დაუკავშირდება. გათიშეთ ნებისმიერი Bluetooth მოწყობილობიდან Bluetooth რეჟიმში „ ✱ “ დაჭერით და დაჭერით. შემდეგ ცადეთ განმეორებით.
- Bluetooth-ის გადაცემის ეფექტური დიაპაზონი 10 მეტრია; დარწმუნდით, რომ ოპერაცია არის დიაპაზონის ფარგლებში.
- სცადეთ სხვა Bluetooth მოწყობილობა დასაკავშირებლად.

B700 არ ირთვება
- შეამოწმეთ, ჩართულია თუ არა ძირითადი დენი, ან ჩართულია თუ არა კედლის განყოფილება.

სპიკერები ხმას გამოსცემს
- EDIFIER დინამიკები წარმოქმნიან მცირე ხმაურს, ხოლო ზოგიერთი აუდიო მოწყობილობის ფონის ხმაური ძალიან მაღალია. გამორთეთ აუდიო კაბელები და აუწიეთ ხმა, თუ ხმა არ ისმის დინამიკიდან 1 მეტრის დაშორებით, მაშინ ამ პროდუქტს პრობლემა არ აქვს.

EDIFIER-ის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ www.edifier.com
EDIFIER-ის გარანტიის მოთხოვნებისთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ ქვეყნის შესაბამის გვერდს www.edifier.com-ზე და გადახედოთ განყოფილებას სათაურით გარანტიის პირობები.

COMPATIBLE WITH
Dolby Vision Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

HDMI®

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Qualcomm® aptX™ HD

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.
Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

Powered by manuals.ge