IB-290-P03050-00 说明书PK305/格鲁吉亚文/V1.0
尺寸：148x210mm
材质：80g书纸
工艺：单黑印刷
装订方式及页面数：6页12面，对折打钉

Powered by manuals.ge

保密
Confidential

სახელმძღვანელოს ვერსია 1.0, მარტი 2025
IB-290-P03050-00

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს:

www.edifier.com

@Edifierglobal @Edifier_Global @Edifier_Global

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

შექმნილია Shenzhen Edifier Professional Audio Inc-ის მიერ

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier.com
© 2024 Edifier International Limited. ყველა უფლება დაცულია.
დაბეჭდილია ჩინეთში

შენიშვნა:
ტექნიკური გაუმჯობესებისა და სისტემის განახლების განხორციელების საჭიროებისთვის, აქ მოცემული ინფორმაცია შეიძლება დროდადრო შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.
EDIFIER-ის პროდუქტები მორგებული იქნება სხვადასხვა აპლიკაციისთვის. ამ სახელმძღვანელოში ნაჩვენები სურათები და ილუსტრაციები შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან. განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.

EDIFIER®

PK305

პორტატული მულტიმედიური დინამიკი

ქართული

სახელმძღვანელო
მოდელი: EDF180001

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

• ყურადღებით წაიკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო. შეინახეთ უსაფრთხო ადგილას, მომავალი გამოყენებისთვის.
• გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ დამტკიცებული აქსესუარები.
• დააინსტალირეთ ინსტრუმენტი სწორად, მოწყობილობის დაკავშირების განყოფილების ინსტრუქციის შესაბამისად.
• პროდუქტის გამოყენება რეკომენდებულია 0°C-დან 35°C-მდე ტემპერატურის გარემოში. პროდუქტის მიწოდება და შენახვა რეკომენდებულია 0-35 ℃ გარემოში.
• ხანძრისა და ელექტროშოკის რისკის შესამცირებლად, არ გამოიყენოთ პროდუქტი წვიმის ან ტენიანობის დროს.
• არ გამოიყენოთ წყალთან ახლოს. არ მოათავსოთ პროდუქტი რაიმე სითხეში და არ დაუშვათ მასზე წვეთების მოხვედრა ან სითხის დაღვრა.
• არ გამოიყენოთ პროდუქტი სითბოს წყაროს (მაგალითად, რადიატორი, გამათბობელი, ღუმელი ან სხვა მოწყობილობები, რომლებიც გამოყოფენ სითბოს) სიახლოვეს.
• არ დადოთ პროდუქტზე სითხით სავსე ნივთები, როგორიცაა ვაზები; არც ღია ცეცხლის მქონე ნივთები, როგორიცაა ანთებული სანთლები არ უნდა განთავსდეს პროდუქტზე.
• არ დაბლოკოთ სავენტილაციო ღიობები. არ ჩადოთ რაიმე ნივთი სავენტილაციო ღიობებში ან ჭრილებში. შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტროშოკი.
• შეინარჩუნეთ საკმარისი თავისუფალი სივრცე პროდუქტის გარშემო კარგი ვენტილაციის შესანარჩუნებლად (რეკომენდებულია მინიმუმ 5 სმ).
• შტეკერს ძალით ნუ შეაერთებთ ბუდეში. შეერთებამდე შეამოწმეთ ბუდის დაბლოკვა და ემთხვევა თუ არა შტეფსელი ჯაკს და არის თუ არა სწორი მიმართულებით ორიენტირებული.
• შეინახეთ მოწოდებული აქსესუარები და ნაწილები (როგორიცაა ხრახნები) ბავშვებისგან შორს, რათა თავიდან აიცილოთ შემთხვევით გადაყლაპვა.
• არ გახსნათ ან ამოიღოთ გარსაცმი თავად. ამან შესაძლოა სახიფათო ძაბვის ან სხვა სახიფათო რისკების წინაშე დაგაყენებთ. დაზიანების გამომწვევი მიზეზის მიუხედავად (როგორიცაა დაზიანებული მავთული ან შტეფსელი, სითხის ჩახშობის ან უცხო საგნის ზემოქმედება, წვიმის ან ტენიანობის ზემოქმედება, პროდუქტი არ მუშაობს ან ჩამოვარდნილი და ა.შ.), შეკეთება დაუყოვნებლივ უნდა შესრულდეს ავტორიზებული სერვისის პროფესიონალი წევრის მიერ.
• პროდუქტის მშრალი ქსოვილით გასუფთავებამდე, ყოველთვის გამორთეთ პროდუქტი და ჯერ გამორთეთ კვების ბლოკი.
• არასოდეს გამოიყენოთ ძლიერი მჟავა, ტუტე, ბენზინი, ალკოჰოლი ან სხვა ქიმიური გამხსნელები პროდუქტის ზედაპირის გასაწმენდად. გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ ნეიტრალური ხსნარი ან სუფთა წყალი.
• პროდუქტი უნდა იქნას გამოყენებული 2000 მ-ზე დაბალ სიმაღლეზე.

ზედმეტად ხმამაღალმა მუსიკამ შეიძლება გამოიწვიოს სმენის დაკარგვა. შეინარჩუნეთ ხმა უსაფრთხო დიაპაზონში.

ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაცია. ეს ნიშანი მიუთითებს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა განთავსდეს სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. ნარჩენების უკონტროლო განთავსების შედეგად გარემოს ან ადამიანის ჯანმრთელობისთვის შესაძლო ზიანის თავიდან ასაცილებლად, სათანადოდ გადაამუშავეთ პროდუქტი, რათა ხელი შეუწყოთ მასალათა რესურსების მდგრად გადამუშავებას. გამოყენებული მოწყობილობის დასაბრუნებლად, გამოიყენეთ დაბრუნების სისტემა ან დაუკავშირდით საცალო მოვაჭრეს, სადაც პროდუქტი შეიძინეთ. მათი საშუალებით შესაძლებელია ამ პროდუქტის ეკოლოგიურად უსაფრთხო გადამუშავება.

მომხმარებლის ინსტრუქციები გამოყენებული ბატარეების ამოღების, გადამუშავების და გადაყრის შესახებ
აღჭურვილობიდან ან დისტანციური პუნქტიდან ბარატეების ამოსაღებად, მფლობელის ინსტრუქციაში აღწერილი ბატარეის ჩადების პროცესი საპირისპირო თანმიმდევრობით შეასრულეთ. გამოყენებული ბატარეები გადაყარეთ ცალკე სხვა ნარჩენებისგან, მათ შორის შერეული მუნიციპალური ნარჩენებისგან. გადაყარეთ ნარჩენი ბატარეები სპეციალურად განსაზღვრულ შეგროვების პუნქტებში. სიმბოლო, რომელიც მიუთითებს „ცალკე შეგროვებას“ ყველა ბატარეისა და აკუმულატორისთვის უნდა იყოს გადახაზული ბორბლიანი ურნა.

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

პროდუქტების ჩაშენებული ბატარეების, რომელიც ძლებს პროდუქტის გამოყენების განმავლობაში, ამოღება შეუძლებელია მომხმარებლისთვის. ამ შემთხვევაში, გადამუშავების ან აღდგენის ცენტრები ახორციელებენ პროდუქტის დემონტაჟს და ბატარეის ამოღებას. თუ რაიმე მიზეზით საჭირო გახდება ასეთი ბატარეის გამოცვლა, ეს პროცედურა უნდა ჩატარდეს ავტორიზებული სერვის ცენტრების მიერ. გამოყენებული ბატარეები გადაყარეთ ცალკე სხვა ნარჩენებისგან, მათ შორის შერეული მუნიციპალური ნარჩენებისგან. გადაყარეთ ნარჩენი ბატარეები სპეციალურად განსაზღვრულ შეგროვების პუნქტებში. სიმბოლო, რომელიც მიუთითებს „ცალკე შეგროვებას“ ყველა ბატარეისა და აკუმულატორისთვის უნდა იყოს გადახაზული ბორბლიანი ურნა.

გაფრთხილება ელექტროდენის შესახებ:
1. მოათავსეთ პროდუქტი დენის განყოფილებასთან ახლოს, რომ მარტივად გამოიყენოთ.
2. გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ სამუშაო ძაბვა იგივეა, რაც თქვენს ადგილობრივ ელექტროსისტემაში. სწორი ოპერაციული ძაბვა შეგიძლიათ იხილოთ პროდუქტის ფირფიტაზე.
3. უსაფრთხოების მიზნით, გამორთეთ პროდუქტი ჭექა-ქუხილის დროს ან დიდი ხნის განმავლობაში გამოუყენებლობისას.
4. ნორმალურ პირობებში, ელექტრომომარაგებამ შეიძლება გაცხელება გამოიწვიოს. შეინარჩუნეთ კარგი ვენტილაცია და გამოიჩინეთ სიფრთხილე.
5. პროდუქტის სახელწოდება და უსაფრთხოების გამაფრთხილებელი ეტიკეტები პროდუქტის ან დენის ადაპტერის კორპუსზე ან ქვედა ნაწილშია.

ეს სიმბოლო აფრთხილებს მომხმარებელს, რომ არ დაშალოს პროდუქტის შიგთავსი და შიგნით არ არის მომხმარებლის მიერ შესაცვლელი ნაწილი. მიიტანეთ პროდუქტი ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სარემონტოდ.

გაფრთხილება!
• ბატარეის არასწორად გამოცვლის შემთხვევაში არსებობს აფეთქების საფრთხე. შეცვალეთ მხოლოდ იგივე ან ეკვივალენტური ტიპის ბატარეით.
• გაფრთხილება: ბატარეები (ბატარეის პაკეტი ან დამონტაჟებული ბატარეები) არ უნდა განთავსდეს ზედმეტი სითბოს გარემოში, როგორიცაა მზის სხივები, ცეცხლი ან მსგავსი.
• არასოდეს დაშალოთ, დააზიანოთ ძალით, დაჭყლიტოთ ან ჩააგდოთ ბატარეები ცეცხლში.
• არ მოათავსოთ ბატარეები გამტარ მასალებთან, სითხესთან, ცეცხლთან ან სითბოსთან ახლოს.
• არ დაუშვათ მეტალის ნივთის კონტაქტი ბატარეის ორ პოლუსთან. თუ ბატარეა გაბერილია, ჟონავს, ფერი აქვს შეცვლილი, აქვს სუნი ან სხვა ნებისმიერი არამართებული მახასიათებელი, შეწყვიტეთ მისი გამოყენება.
• არ გამოიყენოთ ბატარეა წყალში მოხვედრის შემდეგ.
• ბატარეის არასწორმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება ან გაჟონვა, კანის დამწვრობა ან სხვა დაზიანებები; ბატარეის გაჟონვის შემთხვევაში, იმოქმედეთ სიფრთხილით და დაუყოვნებლივ გადაყარეთ ბატარეა ადგილობრივი მოქმედი კანონებისა და რეგულაციების შესაბამისად.
• ბატარეამ, რომელიც ექვემდებარება ჰაერის უკიდურესად დაბალ წნევას, შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება ან აალებადი სითხის ან გაზის გაჟონვა.

უსადენო პროდუქტებისთვის:
1. უსადენო პროდუქტმა შეიძლება შექმნას მოკლეტალღური რადიო სიხშირეები და ხელი შეუშალოს სხვა ელექტრონული მოწყობილობების ან სამედიცინო აღჭურვილობის ნორმალურ გამოყენებას.
2. გამორთეთ პროდუქტი, როდესაც ის აკრძალულია. არ გამოიყენოთ პროდუქტი სამედიცინო დაწესებულებებში, თვითმფრინავში, ბენზინგასამართ სადგურებზე, ავტომატურ ჭიშკართან, ავტომატური ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემებთან ან სხვა ავტომატიზირებულ მოწყობილობებთან ახლოს.
3. არ გამოიყენოთ პროდუქტი კარდიოსტიმულატორის სიახლოვეს 20 სმ დიაპაზონში. რადიოტალღებმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს კარდიოსტიმულატორის ან სხვა სამედიცინო მოწყობილობების ნორმალურ მუშაობაზე.

რა არის ყუთში

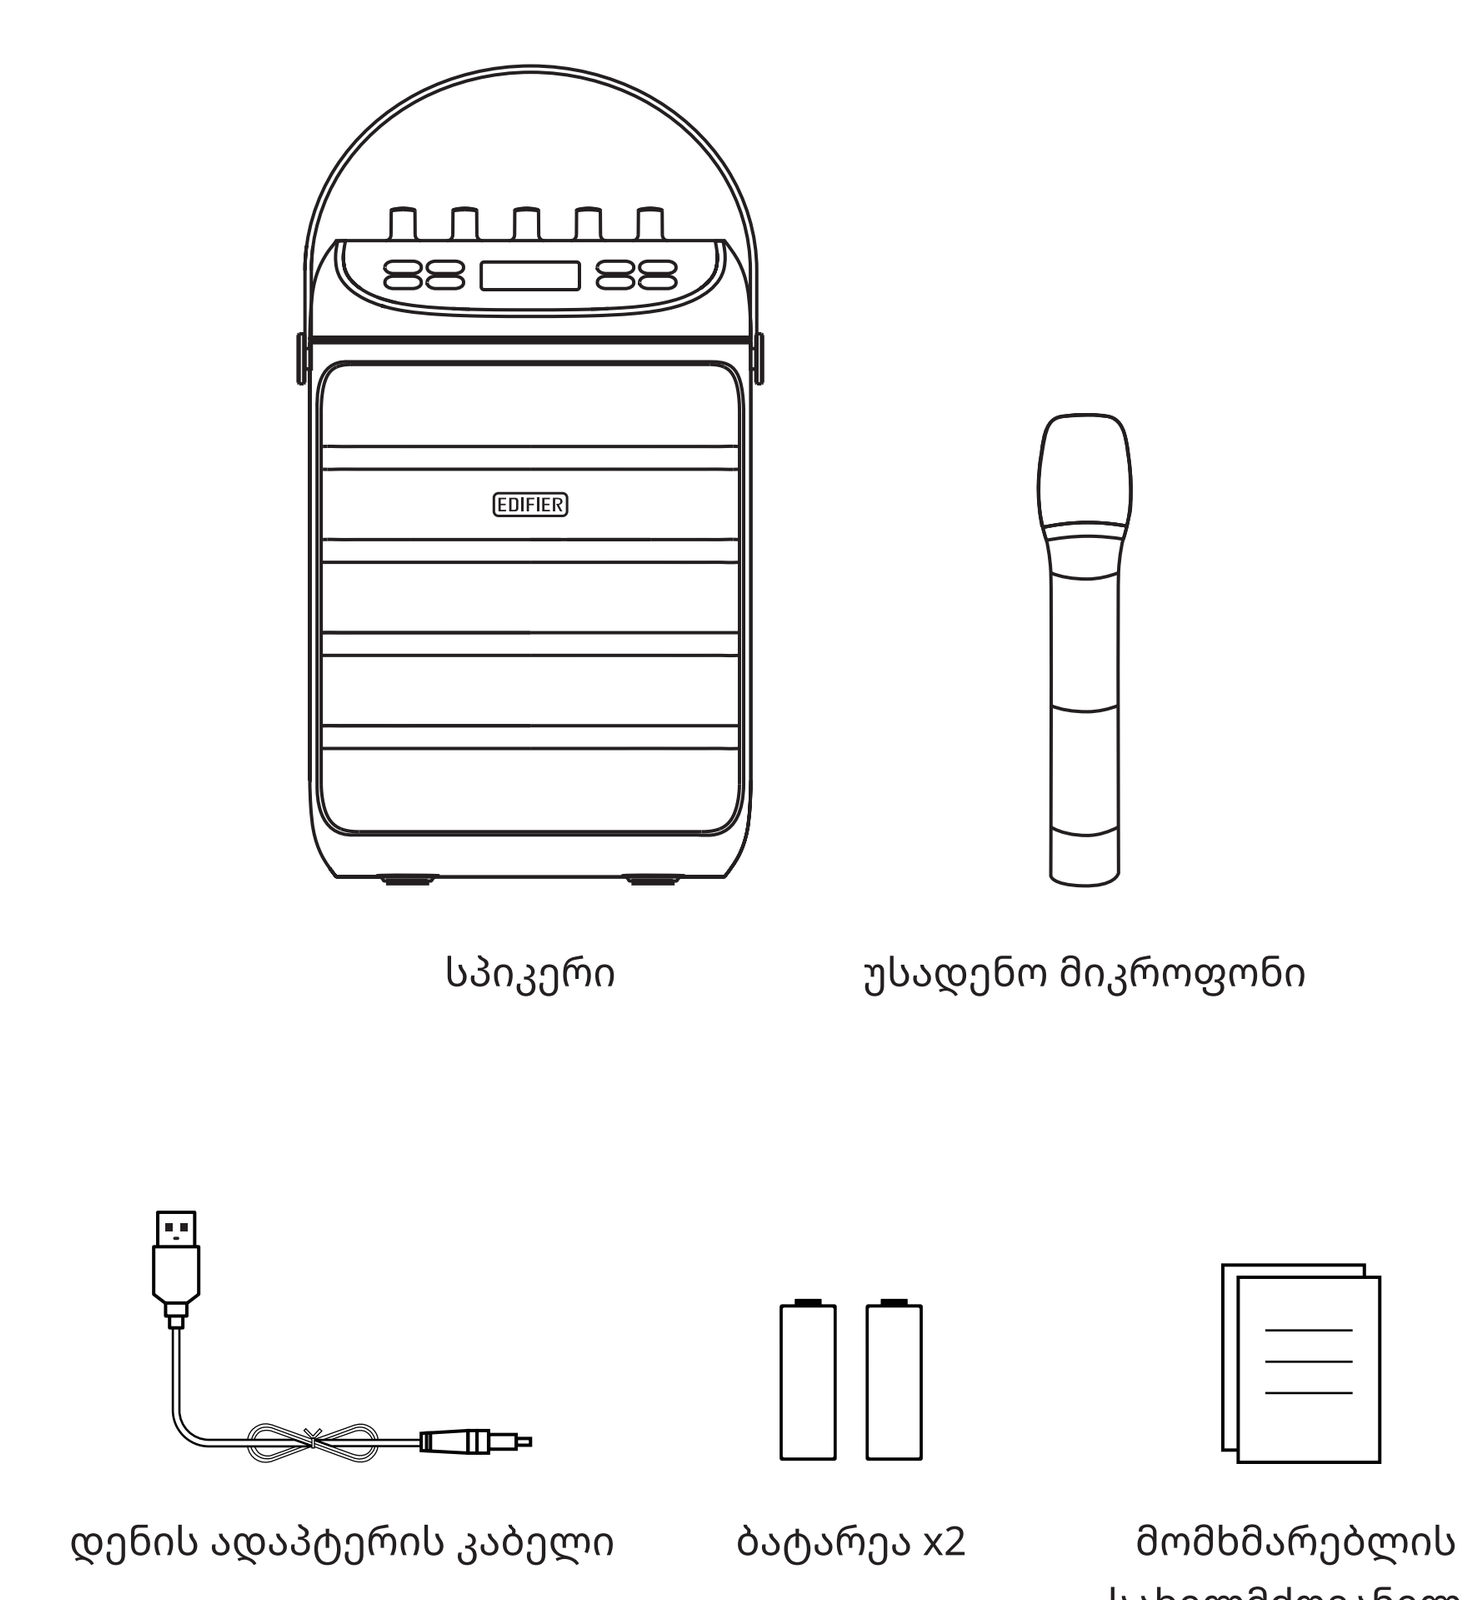

სპიკერი
უსადენო მიკროფონი
დენის ადაპტერის კაბელი
ბატარეა x2
მომხმარებლის სახელმძღვანელო

შენიშვნა:
• სურათები განკუთვნილია მხოლოდ ილუსტრაციისთვის და შესაძლოა განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან.
• ტექნიკური გაუმჯობესების და სისტემის განახლებების აუცილებლობის გათვალისწინებით, მოცემული ინფორმაცია და სპეციფიკაციები შეიძლება რეალური პროდუქტისგან ოდნავ განსხვავდებოდეს. განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.

ფუნქციური შესრულება

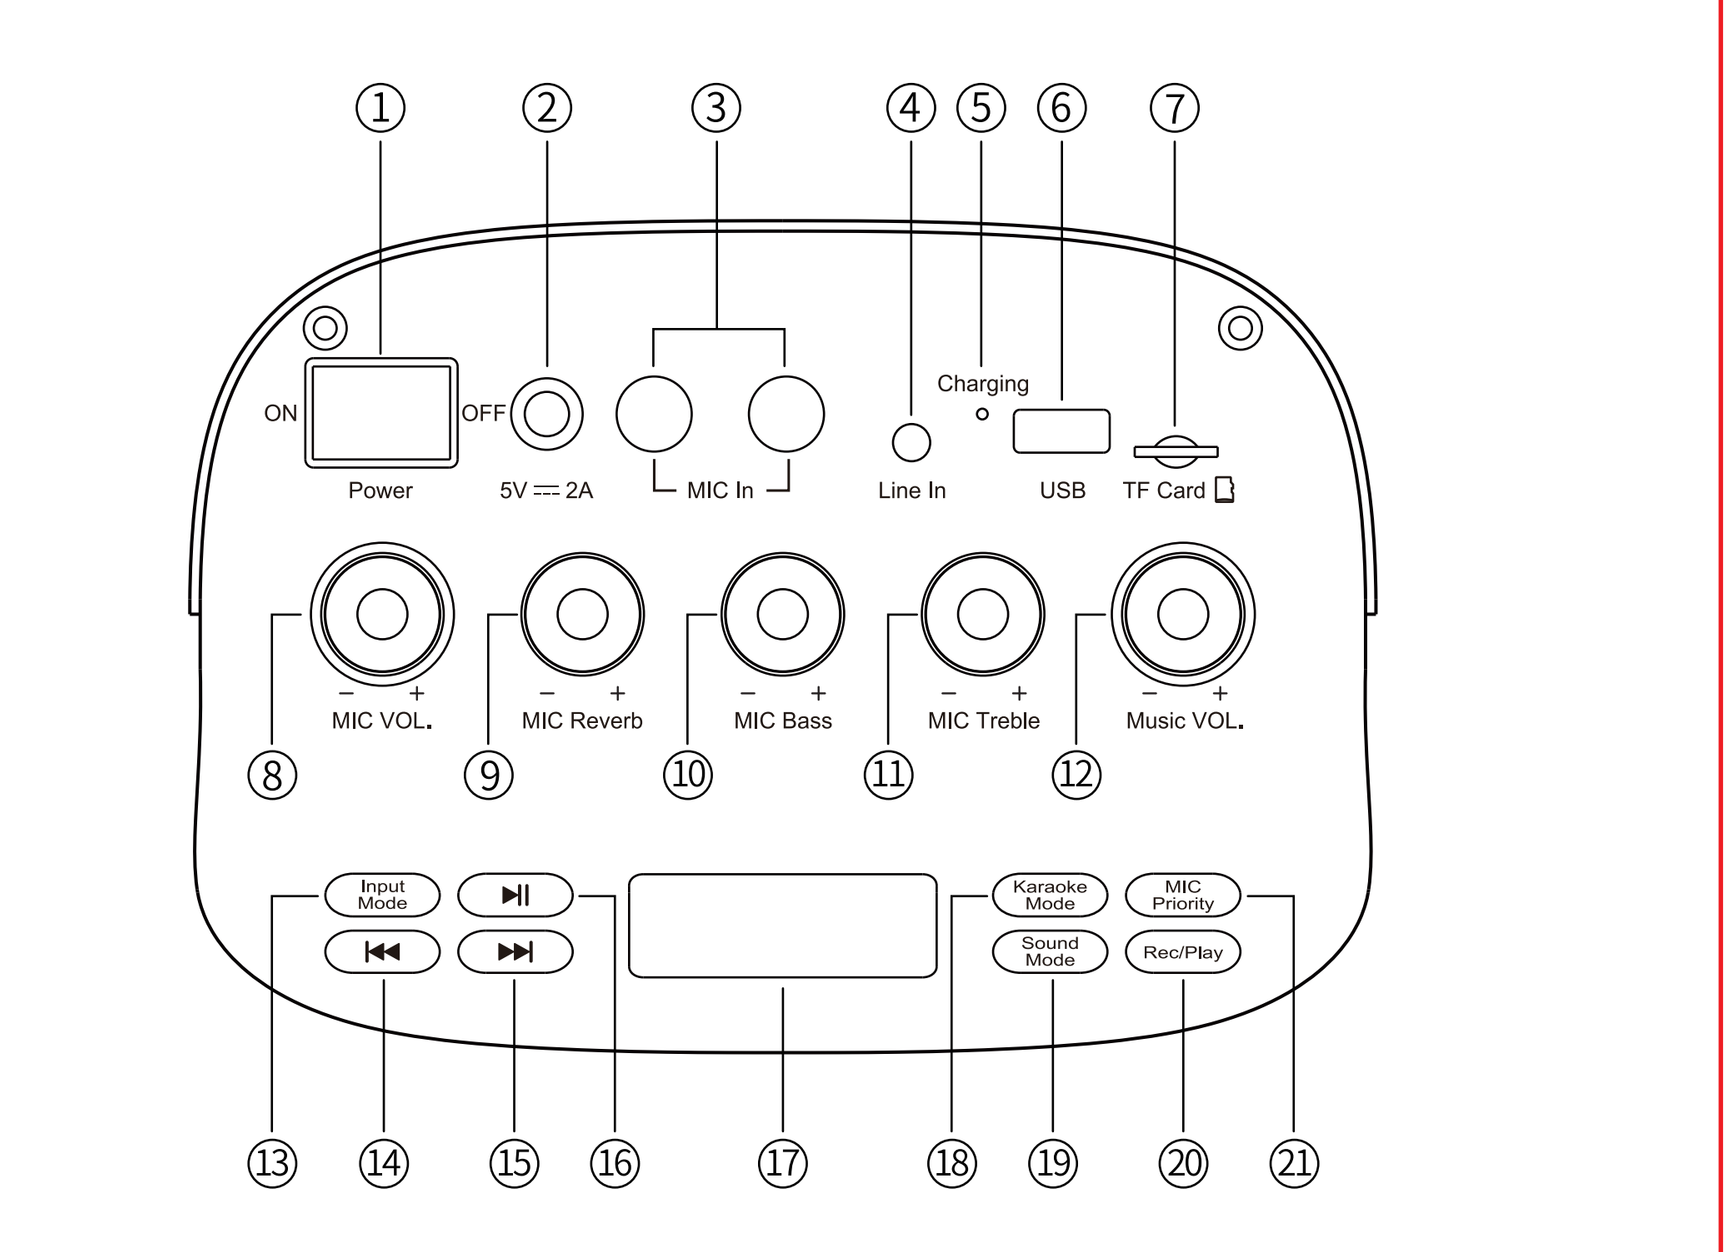

⑰ მონიტორი

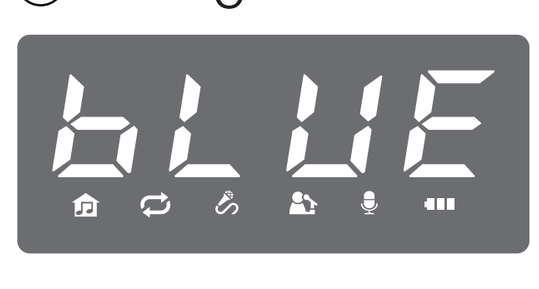

bLUE Bluetooth რეჟიმი
LINE Line In რეჟიმი
შუქი ჩართულიაანთია: შიდა რეჟიმი
შუქი გამორთულია: გარე რეჟიმი
შუქი ჩართულიაანთია: ერთჯერადი წრე
შუქი გამორთულია: სრული წრე
შუქი ჩართულიაანთია: მიკროფონის პრიორიტეტი ჩართულია
შუქი ჩართულიაანთია: კარაოკე რეჟიმი ჩართულია
შუქი ჩართულიაანთია: ჩაწერის დაწყება
ბატარეის დონის ეკრანი

ფუნქციური შესრულება

1. ძალის ჩამრთველი
2. კვების ადაპტერის კაბელის პორტი
3. სადენიანი მიკროფონის შესაერთებელი
4. Line In ინპუტი
5. დატენვის ინდიკატორი
დატენვა: წითელი LED ნათურა მუდმივად ანათებს
სრულად დატენილი: წითელი LED ნათურა გამორთულია
6. USB ფლეშ დისკის შესაერთებელი
7. microSD (TF) მეხსიერების ბარათის შესაერთებელი
8. მიკროფონის ხმის რეგულატორი
9. მიკროფონის რევერბერაციის კონტროლი
(მუშაობს მხოლოდ მუსიკის/პროფესიონალური ხმის რეჟიმში)
10. მიკროფონის ბასის რეგულირება
11. მიკროფონის მაღალი სიხშირის რეგულირება
12. მუსიკის ხმის რეგულატორი
13. შეყვანის რეჟიმი
დაჭერა: შეყვანის რეჟიმი (Bluetooth/microSD (TF) მეხსიერების ბარათი/USB ფლეშ დისკი/Line In რეჟიმი)
ხანგრძლივი დაჭერა: გამორთეთ ბლუთუსი და გაასუფთავეთ კავშირის ჩანაწერები (ბლუთუსი დაკავშირებულია)
14. წინა ტრეკი
(მუშაობს Bluetooth/USB ფლეშ დისკის/microSD (TF) მეხსიერების ბარათის რეჟიმში)
15. შემდეგი ტრეკი
(მუშაობს Bluetooth/USB ფლეშ დისკის/microSD (TF) მეხსიერების ბარათის რეჟიმში)
16. დაკვრა/პაუზა
დაჭერა: დაკვრა/პაუზა (მუშაობს Bluetooth/USB ფლეშ დისკის/microSD (TF) მეხსიერების ბარათის რეჟიმში); უხმო რეჟიმის ჩართვა/გამორთვა (მუშაობს Line In რეჟიმში)
ხანგრძლივი დაჭერა: ერთჯერად წრეს/სრულ წრეს (მუშაობს USB ფლეშ დისკის/microSD (TF) მეხსიერების ბარათის რეჟიმში)
17. მონიტორი
18. კარაოკე რეჟიმი
19. ხმის რეჟიმი
დაჭერა: ხმის რეჟიმი (ვოკალური/მუსიკა/პროფესიონალური/პირდაპირი რეჟიმი)
ხანგრძლივი დაჭერა: შიდა/გარე რეჟიმი (ნაგულისხმევია შიდა რეჟიმი)
20. ჩაწერა/ჩართვა
დაჭერა: ჩაწერის დაწყება (მუშაობს Line In/USB ფლეშ დისკის/ microSD (TF) მეხსიერების ბარათის რეჟიმში); ჩაწერის შესაჩერებლად კვლავ დააჭირეთ ნებისმიერ ღილაკს
ხანგრძლივი დაჭერა: ჩანაწერის დაკვრა; კვლავ ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს, დაკვრის რეჟიმიდან გამოსასვლელად
21. მიკროფონის პრიორიტეტი

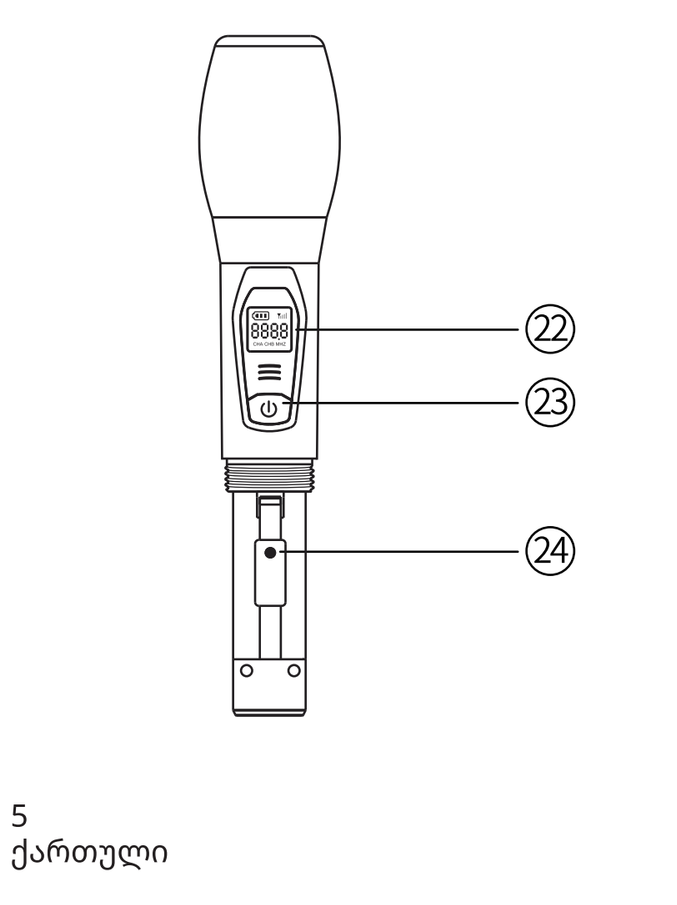

22. უკაბელო მიკროფონის ეკრანი
23. გამომრთველი/ხმის კონტროლი
დაჭერა: ხმის მართვა და განმეორება
ხანგრძლივი დაჭერა: ჩართვა/გამორთვა
24. დაწყვილება/FM
დაწყვილება: ხანგრძლივი დაჭერა
FM: უკაბელო მიკროფონისა და დინამიკის წარმატებით დაკავშირების შემდეგ, დააჭირეთ სხვადასხვა სიხშირის პუნქტების გადასართავად

კავშირი

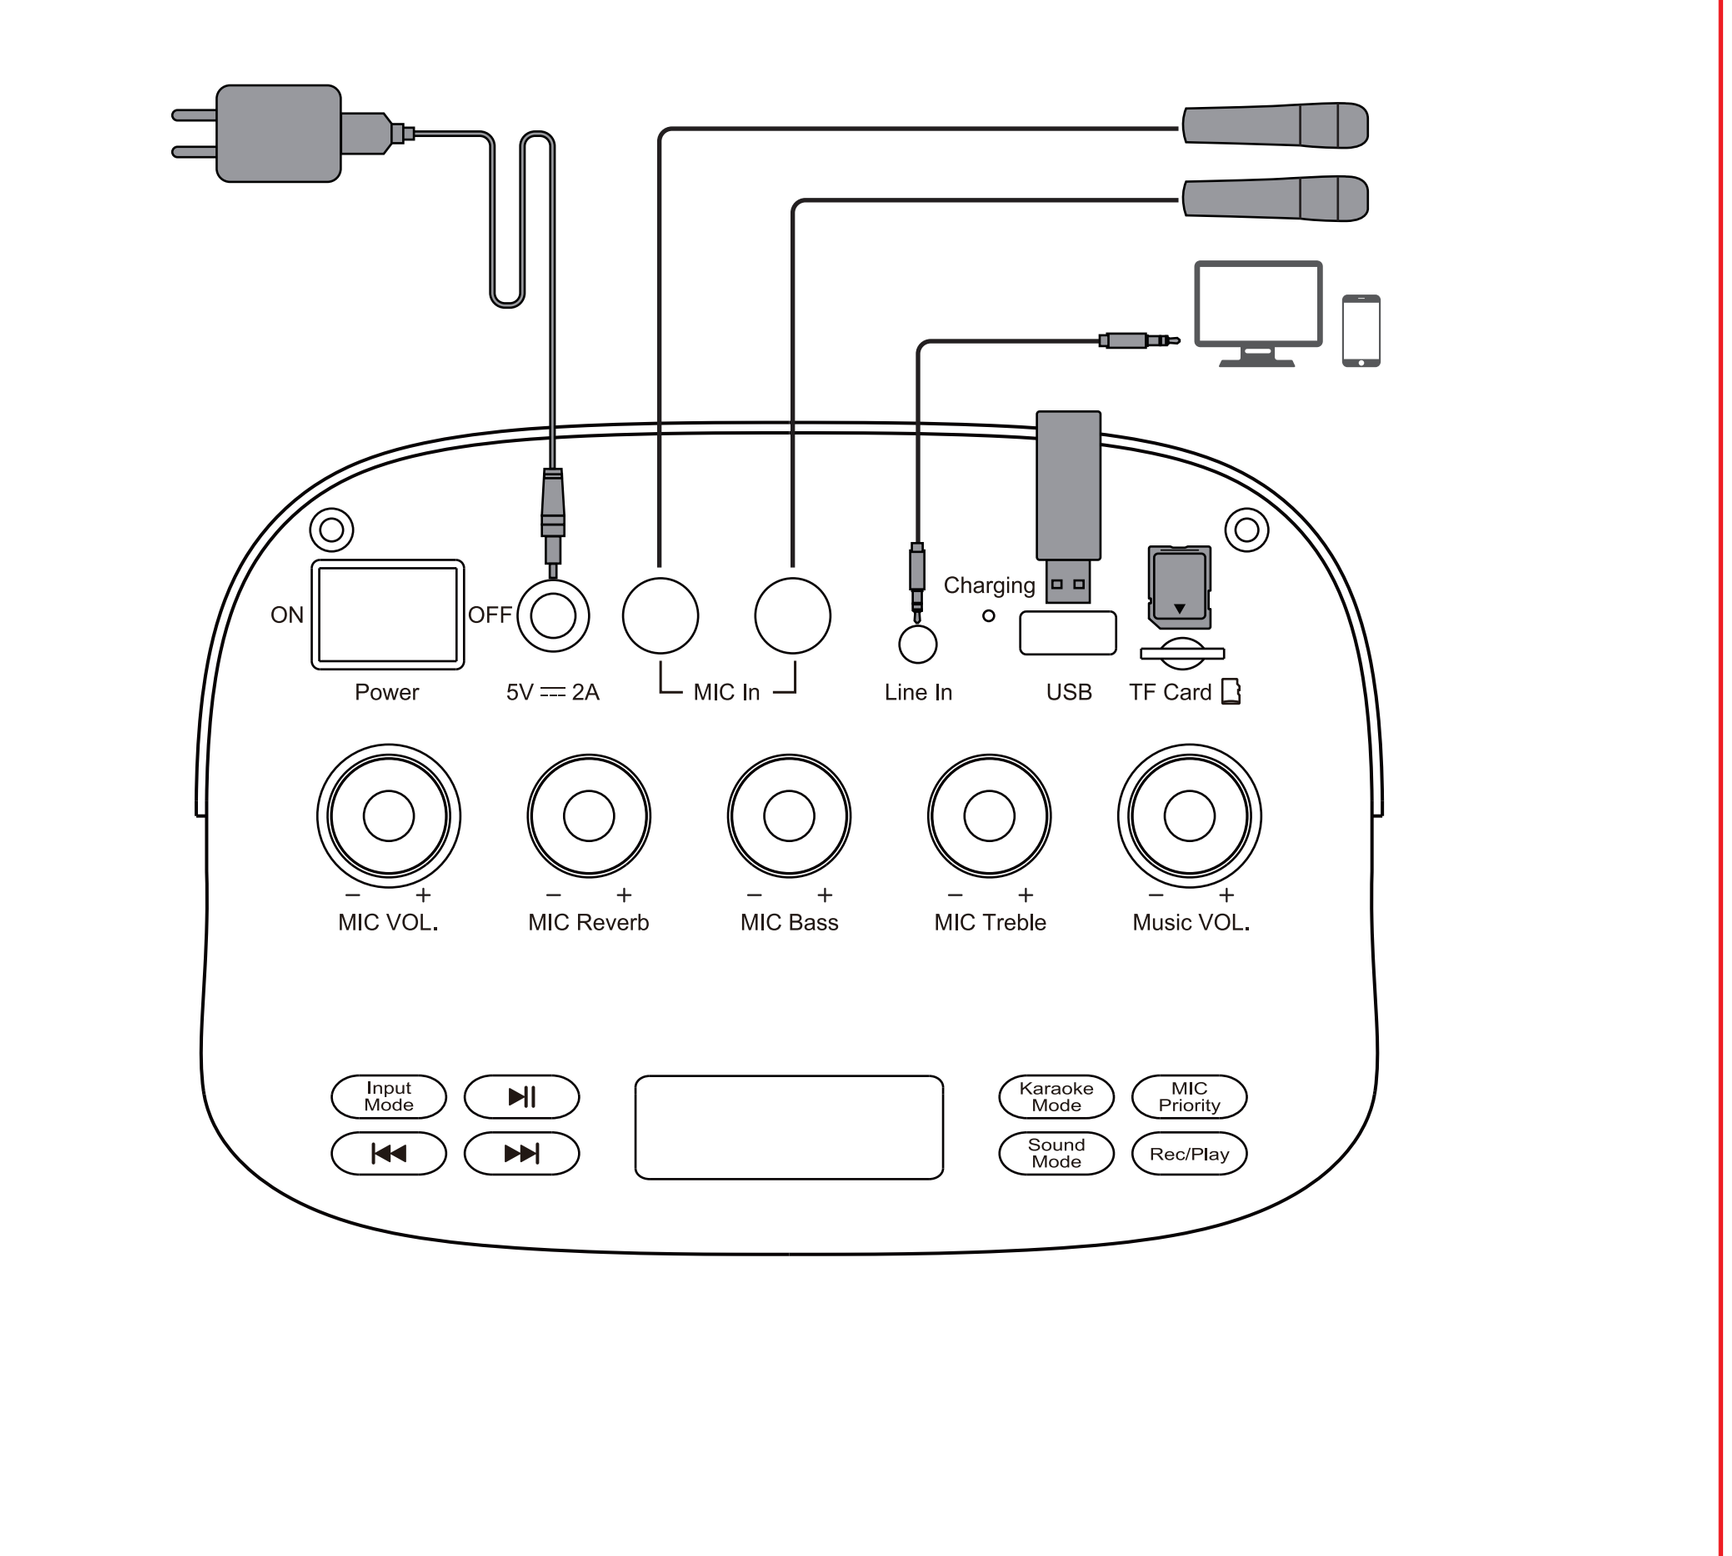

1. ჩართეთ მოწყობილობა და დარწმუნდით, რომ დინამიკი სრულად დატენილია; ან შეაერთეთ კვების ადაპტერი (რომელიც არ შედის კომპლექტში) ცვლადი დენის როზეტთან, აირჩიეთ სასურველი შეყვანის რეჟიმი და დაუკავშირდით შესაბამის აუდიო მოწყობილობას.
2. ჩადეთ სადენიანი მიკროფონი (რომელიც არ შედის კომპლექტში) „MIC In“ პორტში და ჩართეთ იგი, შემდეგ დაარეგულირეთ მიკროფონის ხმის დონე „MIC VOL“ სახელურით, რომელიც მდებარეობს დინამიკის მართვის პანელზე.
3. ჩართეთ უსადენო მიკროფონი (რომელიც შედის კომპლექტში), იგი ავტომატურად დაუკავშირდება დინამიკს. უსადენო და სადენიანი მიკროფონების გამოყენება შესაძლებელია ერთდროულად, ხოლო მათი ხმის დონე რეგულირდება „MIC VOL.“ სახელურით, რომელიც მდებარეობს დინამიკის მართვის პანელზე.

გამოყენების ინსტრუქცია

- Bluetooth კავშირი

დააჭირეთ, რათა გადახვიდეთ Bluetooth შეყვანაზე

• პირველად ჩართვისას, ეს არის ნაგულისხმევი Bluetooth შეყვანა; ან გადართეთ Bluetooth შეყვანაზე დინამიკის მართვის პანელზე არსებული „Input Mode“-ს ღილაკზე დაჭერით, როდესაც შეყვანის სხვა რეჟიმებში ხართ.
• დინამიკი ავტომატურად შევა Bluetooth დაწყვილების რეჟიმში , „bLUE“ სწრაფად აციმციმდება ეკრანზე.
• დაკავშირებისთვის აირჩიეთ „EDIFIER PK305“ თქვენი მოწყობილობის პარამეტრებში, შემდეგ კი ეკრანზე მუდმივად განათდება „bLUE“.

შენიშვნა:
1. დაკავშირების პინ-კოდია „0000“, საჭიროების შემთხვევაში.
2. ამ პროდუქტის Bluetooth-ის ყველა ფუნქციით სარგებლობისთვის დარწმუნდით, რომ თქვენი აუდიოს წყაროს მოწყობილობის მიერ მხარდაჭერილია A2DP პროფილები.

- ხმის რეჟიმი

დინამიკს გააჩნია ოთხი ჩაშენებული ხმის რეჟიმი, რათა მოერგოს სხვადასხვა გამოყენების სცენარებს.

ვოკალური რეჟიმი: უზრუნველყოფს წმინდა ვოკალის გადაცემას სიტყვით გამოსვლებისთვის, შეხვედრებისთვის და სავაჭრო გზამკვლევებისთვის.
მუსიკალური რეჟიმი: ზრდის რევერბერაციის ეფექტს.
პროფესიონალური რეჟიმი: ცვლის ვოკალს და იდეალურია მოწინავე მომღერლებისთვის.
პირდაპირი რეჟიმი: ოდნავ ზრდის რევერბერაციას და ვოკალს დასამშვიდებელი პირდაპირი ტრანსლაციისათვის

გამოყენების ინსტრუქცია

- მიკროფონის დაკავშირება

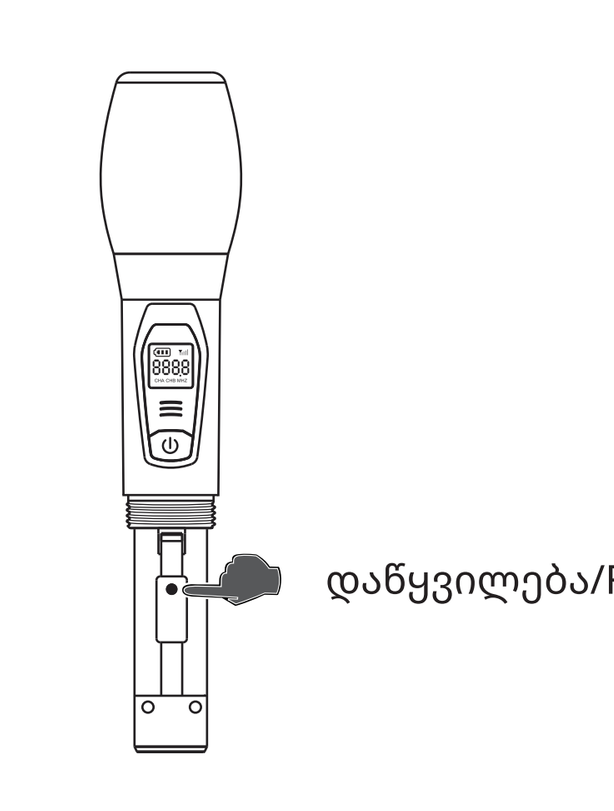

კომპლექტში არსებული უკაბელო მიკროფონი შეწყვილებულია დინამიკთან ქარხნაში. მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ნაბიჯებს დაწყვილების პროცესის დასასრულებლად:
• ჩართეთ უკაბელო მიკროფონი და მოუშვით მიკროფონის ქვედა ნაწილი.
• ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს „დაწყვილება/FM“, შემდეგ მოუშვით და დაელოდეთ იქამდე, სანამ უკაბელო მიკროფონის ეკრანი სწრაფად დაიწყებს ციმციმს.
• ჩართეთ დინამიკი და დაელოდეთ, სანამ უკაბელო მიკროფონის ეკრანი შეწყვეტს ციმციმს, შემდეგ დაწყვილება დასრულდება და დამყარდება უკაბელო კავშირი.

- დატენვა

1. როდესაც გესმით ხმოვანი სიგნალი ბატარეის დაბალი დატენვის შესახებ, გთხოვთ, დატენოთ დინამიკი.
2. დატენვა: წითელი LED ნათურა მუდმივად ანათებს
სრულად დატენილი: წითელი LED ნათურა გამორთულია
3. ბატარეის მუშაობის გასახანგრძლივებლად, უმჯობესია დატენოთ იგი 2-3 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში, მაშინაც კი, როდესაც წითელი LED ჩაქრება.
4. თუ დინამიკი დიდი ხნის განმავლობაში არ გამოიყენება, უნჯობესია დატენოთ იგი სამ თვეში ერთხელ, და თითოეული დატენვა უნდა გაგრძელდეს 5-დან 10 საათამდე.

მახასიათებლები

გამომავალი სიმძლავრე: 18ვტ
ინპუტი: 5ვ ⎓ 2ა

ხარვეზების აღმოჩენა

Bluetooth რეჟიმში შეუძლებელია „EDIFIER PK305“-ის მოძებნა
• დარწმუნდით, რომ დინამიკი ჩართულია.
• დარწმუნდით, რომ დინამიკი გადართულია Bluetooth რეჟიმზე.
• გამორთეთ დაკავშირება ნებისმიერ Bluetooth მოწყობილობასთან, „Input Mode“ ღილაკზე ხანგრძლივი დაჭერით და თავიდან მოძებნეთ „EDIFIER PK305“.
• გამორთეთ დინამიკი და გადატვირთეთ იგი, რათა გადახვიდეთ Bluetooth რეჟიმზე და კვლავ მოძებნოთ „EDIFIER PK305“.
• Bluetooth-ის გადაცემის ეფექტური დიაპაზონი 10 მეტრია; დარწმუნდით, რომ ოპერაცია არის დიაპაზონის ფარგლებში.
• სცადეთ სხვა Bluetooth მოწყობილობა დასაკავშირებლად.

ხმას არ ისმის დინამიკიდან
• დარწმუნდით, რომ დინამიკი ჩართულია.
• დარწმუნდით, რომ აუდიო კაბელები მყარად არის დაკავშირებული და შეყვანა სწორად არის დაყენებული დინამიკებზე.
• დარწმუნდით, რომ ხმის წყაროდან მიღებული სიგნალი ნორმალურია.
• შეეცადეთ გაზარდოთ დინამიკის ან აუდიო წყაროს ხმა.
• გამორთეთ და გადატვირთეთ დინამიკი.

უკაბელო მიკროფონიდან ხმა არ ისმის
• შეამოწმეთ, არის თუ არა ბატარეები დამონტაჟებული და თუ დადებითი და უარყოფითი პოლუსები შებრუნებულია.
• დარწმუნდით, რომ მიკროფონის ჩამრთველი ჩართულია.
• ცადეთ მიკროფონის ხმის გაზრდა.
• დარწმუნდით, რომ მიკროფონი ეფექტურ მოქმედების დიაპაზონშია.

USB ფლეშ დისკზე/microSD (TF) ბარათზე ფაილების წაკითხვა შეუძლებელია
• დარწმუნდით, რომ USB ფლეშ დისკი/microSD (TF) ბარათი სწორად არის ჩასმული სლოტში.
• დარწმუნდით, რომ აუდიო ფაილი USB ფლეშ დრაივზე/microSD (TF) ბარათზე არის MP3/WMA ფორმატში, სინჯის მაქსიმალური სიხშირე არის 48კჰც და მაქსიმალური ტევადობა 32გბ-ია.
• შეაერთეთ USB ფლეშ დისკი თქვენს კომპიუტერში და მარჯვენა ღილაკით დააჭირეთ „პარამეტრები“, რათა შეამოწმოთ, არის თუ არა მისი ფაილური სისტემა FAT32, FAT16 ან სხვა ფორმატში. ვინაიდან NTFS ფაილები არ არის მხარდაჭერილი ამ დინამიკით, მომხმარებლებს შეუძლიათ USB ფლეშ დისკის ფორმატირება FAT ფორმატში ან გამოიყენონ სხვა USB ფლეშ დისკი.

ჩაწერა შეუძლებელია ან ჩანაწერის ხმის დონე დაბალია
• დარწმუნდით, რომ ჩასმულია USB ფლეშ დისკი/microSD (TF) მეხსიერების ბარათი და აქვს საკმარისი ტევადობა.
• ცადეთ მუსიკის ან მიკროფონის ხმის დონის გაზრდა.

მიკროფონიდან გამოსული უკუკავშირი/ხმაური ცოტა ხმამაღალია
• შეამოწმეთ, არის თუ არა მიკროფონი მიმართული დინამიკთან ახლოს (ის უნდა იყოს დინამიკიდან ერთ მეტრზე მეტი დაშორებით).
• შესაბამისად შეამცირეთ მიკროფონის ხმა და მაღალი სიხშირისა და ბასის პარამეტრები.

Powered by manuals.ge