IB-290-E03000-00 说明书ES300/格鲁吉亚文/含安全注意说明/V1.0
成型尺寸：105x146mm，展开尺寸：315x292mm，材质：80g书纸，工艺，单色印刷，扇形折+对折
蓝色为裁切线，红色为折线(不需要印刷)

保密
Confidential

Powered by manuals.ge

EDIFIER®

# ES300
## მაგიდის უსადენო დინამიკი

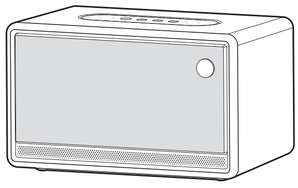

სწრაფი დაწყების გზამკვლევი

მოდელი: EDF286006

სახელმძღვანელოს ვერსია 1.0, ივნისი 2025
IB-290-E03000-00

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს:

www.edifier.com

@Edifierglobal @Edifier_Global @Edifier_Global

**EDIFIER Home app**

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier.com
© 2025 Edifier International Limited. ყველა უფლება დაცულია.
დაბეჭდილია ჩინეთში

შენიშვნა:
ტექნიკური გაუმჯობესებისა და სისტემის განახლების განხორციელების საჭიროებისთვის, today მოცემული ინფორმაცია შეიძლება დროთადრო შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.
EDIFIER-ის პროდუქტები მორგებული იქნება სხვადასხვა ქალაქისათვის. ამ სახელმძღვანელოში ჩარეგებენ სურათები და ილუსტრაციები შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან. განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.

## რა არის ყუთში

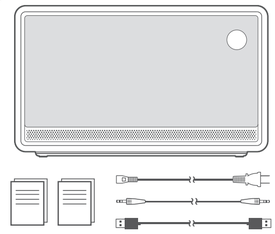

შენიშვნა:
• სურათები განკუთვნილია მხოლოდ ილუსტრაციისთვის და შესაძლოა განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან.
• მოყვება USB კაბელის კაპელი, რომელიც განკუთვნილია მხოლოდ აუდიო ნაკადისთვის. არ გამოიყენოთ იგი მობილობის დასატენად.
• ტექნიკური გაუმჯობესების და სისტემის განახლებების აუცილებლობის გათვალისწინებით, მოცემული ინფორმაცია და სპეციფიკაციები შეიძლება რეალური პროდუქტისგან ოდნავ განსხვავდებოდეს. განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.

## დატენვა

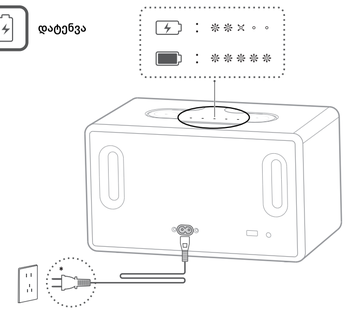

შენიშვნა:
• ენერგიხმოწოდება: 100-240ვ~ 50/60ჰც 6000მა
• მწეფასელის ეს ტიპი განკუთვნილია მხოლოდ სალესუყრაციოდ.
• დინამიკის შეგიძლიათ მესაკის მოსმენა დატენვის დროს.

## ჩართვა/გამორთვა

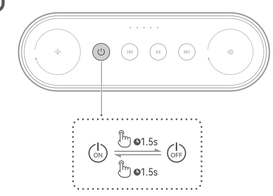

ხანგრძლივად 1,5 წამის განმავლობაში დააჭირეთ „ ⏻ “ ღილაკს სპიკერის ჩასართავად/გამოსართავად.
შენიშვნა: (1) Bluetooth-ის ან AirPlay-ის რეჟიმში, დინამიკი ენერგიის დაზოგვის რეჟიმში გადავა 15 წუთიანი უმოქმედობის შემდეგ (როდესაც არ მიმდინარეობს აუდიო დაკვრა ან ფუნქციონირებას), როდესაც დაკვრა განახლდება, ის დაანლობით ერთ წამში დაირწმება სამუშაო რეჟიმში. ამ ფუნქციის გამორთვისა და ხელახლა ჩართვისთვის შეამცირეთ ხმა 0-მდე და ორჯერ დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს. ინდიკატორი ერთხელ აციმციმდება, რათა დაადასტუროს, რომ ფუნქცია გამორთულია. სხვა შემთხვევაში, ინდიკატორი აციმციმდება ორჯერ. (2) როდესაც დინამიკი ჩაკვრების ბატარეით და არჩეულ რეჟიმში არ არის დაკვრა/ფაუზირებული აუდიო კაბელი ან მობილობილია, ის ავტომატურად გამოირთვება, თუ 30 წუთის განმავლობაში არ განხორციელდება არც ერთი მოქმედება.

## წყაროს არჩევა

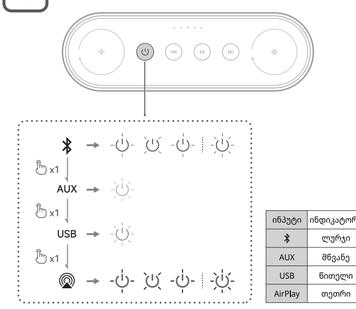

| ინპუტი | ინდიკატორი |
|---|---|
| | ლურჯი |
| AUX | მწვანე |
| USB | წითელი |
| AirPlay | თეთრი |

## კაბელის შეერთება

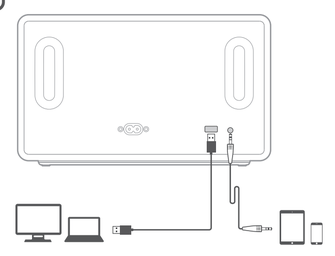

## Bluetooth კავშირი

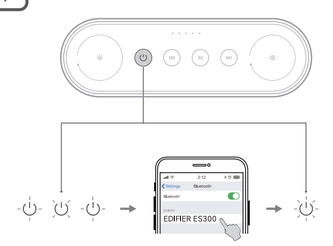



ეს დინამიკი მხარს უჭერს ორი Bluetooth მობყობილობის ერთდროულ კავშირს. ნაგულისხმევად, მრავალუსტენციანი კავშირის ფუნქცია გამორთულია. ამ ფუნქციის გამოსაყენებლად, ჯთხოვთ, ჩართოთ „პარამეტრები“ → „მრავალწერტილი კავშირი“ EDIFIER Home App-ში.
**მობყობილობასთან დაკავშირება**
1. დააჭირეთ „ ⏻ “ ღილაკს Bluetooth-ის შესყლის რეჟიმზე გადასართავად. თუ მობყობილობა არ არის დაკავშირებული, სპეციური ავტომატურად შეიყვანს Bluetooth დაწყვილების რეჟიმს (მოქცეოდა ლურჯად ციმციმებს). თუ არ,მაშინ ხანგრძლივად დააჭირეთ „ ⏯ “ ღილაკს 1,5 წამის განმავლობაში.
2. მობყობილობის Bluetooth-ის მობყობილობის სიიდან დასაკავშირებლად აირჩიეთ „EDIFIER ES300“ და კავშირის დამყარების შემდეგ ლურჯი LED გამოთება ჭსწყებად აინთება.
• მიმდინარე Bluetooth მობყობილობიდან გამოსართავად ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს „ ⏯ “ 1,5 წამის განმავლობაში.
**ორი მობყობილობასთან დაკავშირება**
1. დააკვაშირეთი მობყობილობას და ხანგრძლივად დააჭირეთ „ ⏯ “ ღილაკს 1,5 წამის განმავლობაში (შექცეოდეთ ლურჯად ციმციმებს).
2. მეორე მობყობილობის Bluetooth მობყობილობის სიიდან დასაკავშირებლად აირჩიეთ „EDIFIER ES300“ და კავშირის დამყარების შემდეგ ლურჯი LED გამოთება ჭსწყებად აინთება.
3. კავშირის აღსადგენად პირველი მობყობილობის Bluetooth მობყობილობების სიიდან აირჩიეთ „EDIFIER ES300“.
• დააკაშენით ამ შეწყვეტით დაკვრა მიმდინარე Bluetooth მობყობილობაზე, სანამ მეორე მობყობილობიდან აუდიოს სტრიმინგს დაიწყებთ.
**შენიშვნა:** • დაკავშირების პინ-კოდია „0000“, საჭიროების შემთხვევაში.
• იმისათვის, რომ ისარგებლოთ ამ დინამიკის ყველა Bluetooth ფუნქციით, დარწმუნდით, რომ თქვენი აუდიო წყაროს მობყობილობა მხარს უჭერს A2DP და AVRCP პროფილებს.
• თუ 10 წუთში არცერთი მობყობილობა არ არის დაკავშირებული, დინამიკი გადადის Bluetooth დაწყვილ რეჟიმში. ლურჯი ინდიკატორი ნელ ციმციმს დაიწყებს. ამ რეჟიმში, (1) ახალი მობყობილობები ვერ პოულობენ დინამიკს, მაგრამ (2) მობყობილობისთვის, რომელიც არსებობს ამ დინამიკის დაწყვილების ჩაწერები, ხელახლა დასაკავშირებლად შეგიძლიათ აირჩიოთ „EDIFIER ES300“ Bluetooth მობყობილობის სიაში. Bluetooth-ის ფარული რეჟიმიდან გამოსასვლელად, დინამიკზე დააჭირეთ „ ⏻ “ ღილაკს.
• Bluetooth შეყვანაზე გადართვის შემდეგ, დინამიკი ავტომატურად დაიდგება კავშირის ბოლოს დაკავშირებული მობყობილობებთან.

## განათების ეფექტები

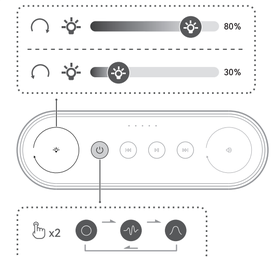



## EDIFIER Home მობილური აპლიკაცია

შენიშვნა: დარწმუნდით, რომ თქვენს მობყობილობაზე ჩართულია Bluetooth ფუნქცია.
1. გთხოვთ მობყობილობით დაასკანირეთ სწრაფ გზამკვლევში ან შეეფეთ ვებ ბრაუზერში მოცემული QR კოდი.
• თქვენ ასევე შეგიძლიათ ისეოთი „EDIFIER Home“ Apple App Store-ში (iOS მობყობილობი) ან Google Play-ში (Android მობყობილობები).
2. ჩაშიფრეთ ეკრანი და დააყენეთ აპი.
3. შეაერთეთ თქვენი ჭკვიანი მობყობილობა და დინამიკი თქვენს Wi-Fi ქსელთან.
4. Bluetooth რეჟიმში გახსენით EDIFIER Home აპი თქვენს გონიერ მობყობილობაზე.
5. პარამეტრების და დაკვრის სამართავად მეეხეთ მენიუს.“

## USB კავშირი

შენიშვნა:
ამ ოპერაციულ სისტემებს შეუძლიათ USB აუდიო ნაკადის მხარდაჭერა: Windows 11, Windows 10, Windows 8, და Windows 7.

## Apple AirPlay

შენიშვნა: • დინამიკთან დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი მობყობილობა დაკავშირებულია თქვენს Wi-Fi ქსელთან.
• დარწმუნდით, რომ Bluetooth ფუნქცია ჩართულია თქვენს მობყობილობაზე.
• მეთოდები 1, 2 და 3 გამოიყენება Apple მობყობილობებისთვის. დაკავშირების შემდეგ, მენიუ მობყობილობებს შეუძლიათ აუდიოს სტრიმინგი დინამიკზე Apple AirPlay-ის საშუალებით: (1) Mac ან PC iTunes 12.8 ან უფრო ახალი ვერსიით; (2) iPhone, iPad და iPod touch iOS 11.4 ან უფრო ახალი ვერსიით; (3) Apple TV 4K ან Apple TV (მე-4 თაობა) tvOS 11.4 ან უფრო ახალი ვერსიით; (4) სხვა მობყობილობები, რომლებიც მხარს უჭერენ AirPlay-ს.
• მეთოდი 3 გამოიყენება Android მობყობილობებისთვის. დაკავშირების შემდეგ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი მობყობილობა დაკვრის გასაკონტროლებლად და პარამეტრების შესაცვლელად EDIFIER Home აპის შემეშვით.
**მეთოდი 1: Apple WAC (საფეხანი აქსესუარების კონფიგურაცია)**
1. დააჭირეთ ღილაკს „ ⏻ “ დინამიკზე, რათა ხელით გადახვიდეთ AirPlay რეჟიმში.
2. დარწმუნდით, რომ ბმა არ არის დაყენებული 0-ზე და შემდეგ ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს „ ⏯ “ დინამიკზე 1,5 წამის განმავლობაში (თეთრი შუქდიოდი სწრაფად იციმციმებს).
3. გახსენით Apple Home აპი თქვენს გონიერ მობყობილობაზე.
4. დააჭირეთ „+“ და შემდეგ აირჩიეთ „აქსესუარის დამატება ან საკონრება“.
5. დაყენების დასაწყებლად მიაყვითო ეკრანზე მითითებებს (თეთრი შუქდიოდი შეწყვეტად ჩაირთვება).
**მეთოდი 2: Apple Home აპი**
1. დააჭირეთ ღილაკს „ ⏻ “ დინამიკზე, რათა ხელით გადახვიდეთ AirPlay რეჟიმში.
2. დარწმუნდით, რომ ბმა არ არის დაყენებული 0-ზე და შემდეგ ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს „ ⏯ “ დინამიკზე 1,5 წამის განმავლობაში (თეთრი შუქდიოდი სწრაფად იციმციმებს).
3. გახსენით Apple Home აპი თქვენს გონიერ მობყობილობაზე.
4. დააჭირეთ „+“ და შემდეგ აირჩიეთ „აქსესუარის დამატება ან საკონრება“.
5. დაყენების დასაწყებლად მიაყვითო ეკრანზე მითითებებს (თეთრი შუქდიოდი შეწყვეტად ჩაირთვება).
**მეთოდი 3: EDIFIER Home აპი**
1. დააჭირეთ ღილაკს „ ⏻ “ დინამიკზე, რათა ხელით გადახვიდეთ AirPlay რეჟიმში.
2. დარწმუნდით, რომ ბმა არ არის დაყენებული 0-ზე და შემდეგ ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს „ ⏯ “ დინამიკზე 1,5 წამის განმავლობაში (თეთრი შუქდიოდი სწრაფად იციმციმებს).
3. გახსენით EDIFIER Home აპი თქვენს გონიერ მობყობილობაზე.
4. დააჭირეთ „ +მოწყობილობის“ ჭკან, შემდეგ აირჩიეთ „EDIFIER ES300“.
5. დაყენების დასასრულებლად მიაყვითო ეკრანზე მითითებებს (თეთრი შუქდიოდი შეწყვეტად ჩაირთვება).
შენიშვნა: დინამიკის მობეფინარე ქსელიდან გამოსართავად, დააყენეთ ხმა 0-ზე და შემდეგ ხანგრძლივად დაჭირეთ ღილაკს „ ⏯ “ დინამიკზე 1,5 წამის განმავლობაში (თეთრი შუქდიოდი სწრაფად იციმციმებს).

## დაკვრის მართვის საშუალებები

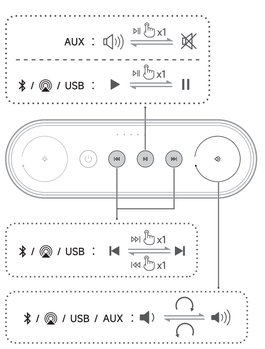



შენიშვნა:
ხმის სინქრონიზაცია არ არის მხარდაჭერილი AUX და USB რეჟიმებში. რეგულირებისთვის, დაარეგულირეთ ხმა დინამიკზე და თქვენს მოწყობილობაზე ცალკე.

## უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

• ელექტრული ნაკარჩენი ინსტრუქციის სახელმძღვანელო. მეიანეთ უსაფრთხო ადგილას, მომავალი გამოყენებისთვის. • გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ დაკომენდებული აქსესუარები. • დააინსტალირეთ ინსტრუმენტი სწორად, მოწყობილობის დაკავშირების გამოყენების ინსტრუქციის შესაბამისად. • ინსტრუმენტის გამოყენება შეიძლება 0°C-დან 35°C-მდე ტემპერატურის გარემოში. პროდუქტის მინიმუმი და შენახვა რეკომენდებულია 0-35 °C გარემოში. • ხანძრისა და ელექტროშოკის რის,ის შესამცირებლად, არ გამოიყენოთ პროდუქტი ნესტის ან ტენიანობის ფონის. • არ გამოიყენოთ წყალთან ახლოს, არ მოათავსოთ პროდუქტი რაიმე სითხეში და არ დაეშვათ მასზე წვეთების მოხვედრა ან სითხის დაცემა. • არ გამოიყენოთ პროდუქტი სითხის ზყარის (მაგალითად, რადიატორი, გამათბობელი, ღუმელი ან სხვა მოწყობილობები, რომლებიც გამოიყოფენ სითხის) სიახლოვეს. • არ დადგათ პროდუქტზე სითხით სავსე ნივთები, როგორიცაა ვაზები არც ღია ცეცხლის მქონე ნივთები, როგორიცაა ანთებული სანთლები არ უნდა გამოსადგეს პროდუქტზე. • არ დადგათ ეკით საკენრილაგო ეთილები. არ ჩადგათ რაიმე ნივთი საკენრილაგო ეთილებში ან ქრონებში. შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტროშოკი. • მენტორებით საკმარისი თავისუფალი სივრცე პროდუქტის გარშემო ჭკან ვენტილაციის მისაცემად (რეკომენდებულია მინიმუმ 5 სმ). • მეტეკრის ანალიზი ნე შეაერთებთ ტყვეში. მეტეორებმა შეამციროს ტუხის დაბლოკვა და ეკით ხანძრის ან ელექტრული შოკის საშიშროების შექმნა. • მენტორები ელექტრული ამცივატორი და ანალიზები ელექტროსადენის მოხრა, რათა თავიდან აიცილოთ შემთხვევით გადადაკეცვა. • არ გამოსცადოთ ან ამოიღოთ ჭარსაწმი თავად. ამან შეიძლება სახიფათო ძაბვის ან სხვა სახიფათო რის,ების წინაშე დგადაყენოთ. დამისების გამოშრევით მიხედის მოეხედიდან ელექტროშოკი ან უფთ საჭის ზემოქმედება. • ნე გამოიყენოთ პროდუქტი დაზიანებული ან ჩატეხილი ნაწილებით. • არ მეიანოთ ან ტენიანობის ზემოქმედება. პროდუქტი არ შეიძლება ამ ჩამოკიდებული და ა.შ.). შეკეთება დაკვალიფიცირებულ უნდა მესრულდეს სერვისის პროფესიონალი ზეერის მიერ. • პროდუქტის მმრალი ქსოვილით გასუფთავებამდე, ყოველთვის გამორთეთ პროდუქტი და ჯერ გამორთეთ კვების ბლოკი. • არსაოდეს გამოიყენეთ ძლიერი მჟავა, ტუტე, ტენიანობა, აღკაზონი ან სხვა ქიმიური გამხსნელები პროდუქტის ზედაპირის გასანმენდად. გასანმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ წყალტენიანი ხანაარი ან სუფთა ზყალი. • პროდუქტი უნდა ეიმარხოს გამოყენებული 2000 მმ-ის დაცილ სიმაღლეზე. • მაკისრალური ტილის მნებელით გამოიყენება ჩოგორც გამორთვის მოწყობილობა, გათიშვის მოწყობილობა უნდა დარჩეს ადვილად ოპერირებადი.

ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაცია. ეს ნიშანი მიუთითებს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა გაითავსდეს სხვა საყოფაცხოვრები ნარჩენებთან ერთად. ნარჩენების ეკონტროლო გამოასვების შეფდეგი გარემოს ან ადამიანის ჯანმრთელობისთვის მესაძლო ზიანის თავიდან აცილებელად, სათანადოდ გადამუშავებით. ჩაათ ხელი შეუწყოთ მასალათა რესურსების შეფარად გადამუშავებას. გამოყენებული მოწყობილობის დასაბრუნებლად, გამოიყენეთ დაბრუნების სისტემა ან დაუკავშირდით იმ მაღაზიას, სადაც პროდუქტი შეიიძინეთ. მათ სამუალებით შესაძლებელია ამ პროდუქტის ეკოლოგიური უსაფრთხო გადამუშავება.

პროდუქტების ჩაშენებული ბატარეები, რომელიც ძლეს პროდუქტის გამოყენების განმავლობაში, ამოიღება შეკეთებელია მომხმარებლისთვის. ამ შემთხვევაში, გადამუშავების ან ადეკვატის ცენტრებში ამოშლეულებს პროდუქტის ფუნქციონირებას ან ბატარეას ამოიღებას. თუ რაიმე მიზეზით საჭირო გახდება ასეთი ბატარეის გამოცვლა, ეს პროცედურა უნდა ჩატარდეს უფროსწრებული სერვის ცენტრების მიერ.
გამოყენებული ბატარეები გადაატარეთ ცალკე ესა ნარჩენებისგან, მათ შორის შეკრული ზენიკანალური ნარჩენებისგან. გადაატარეთ ნარჩენი ბატარეები საეციალურად განსაზღვრულ შეგროვების პუნქტებში. სიმბოლო, რომელიც მეთითებს „ცალკე შეგროვებას“ ვრცელ ბატარეაა და ელემენტორიათვის უნდა იყოს გადაახატოთ ბოროტიანი ურნა.

გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული ეტლთან, სადგამთან, სამაგრთან ან მაგიდასთან ერთად. ამ გაფრთხილება ანარეგების ერთად. ბადის გამოყენებას სიფრთხილე გამოიჩინეთ გადაადგილებისას, რათა თავიდან აიცილოთ დანარეგების გადატრეტნის.

ზედმეტად ხმამაღალმა მესაკამ შეიძლება გამონვიოს სმენის დაკარგვა. შეინარჩუნეთ ხმა უსაფრთხო დონანობზე.

გაფრთხილება ელექტროფიზის შესახებ:
• მოსაცილეთ პროდუქტი ფეხის გასაფრთხილებლად ახლოს, რომ მარტივად გამოიყენოთ.
• გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ სამუშაო ძაბვა იცვევა, რაც თქვენს ადგილობრივ ელექტროსისტემაში. სწორი ინსტრუქციო ძაბვა შეგიძლიათ იხილოთ პროდუქტის ფირფიტაზე.
• ელექტროსისტემის მიმართ გამოიყენეთ ტენი-ტეხილი ფორმა ან თოფი ხმის გამოსუნენლობისას.
• ნორმალურ პირობებში, ელექტრომომხმარებლებმა გაეცნეთა გამოწვიოს. მუხარმრუნეთ ცარი ვენტილაცია და გამორიხეთ სითრობილე
• პროდუქტს სახელოსნო და უსაფრთხილებ გამაფრთხილებელ ეტიკეტები პროდუქტის ან ფენის ადაპტერის კორპუსზე ან ქვედა ნაწილებია.

ეს სიმბოლო ატრიბილებს მომხმარებელს არაიონიტირებული სახიფათო ძაბვის არსებობის შესახებ პროდუქტის შიგნით, რომელიც შეიძლება იყოს საკმარისი ისხიათის, რომ შეექმნას ელექტროშოკის რის,ი ადამიანებისთვის.

ეს სიმბოლო ატრიბილებს მომხმარებელს, რომ არ დაშალოს პროდუქტის შიგთავსი და მიცემთ არ ექსპლუატაციის ნებართვა. მოიტანეთ პროდუქტი ტექ-ცენტრის ტიპის ატრიბილებით სერვის ცენტრში სარემონტოდ.

ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ პროდუქტი გამკვეთილია მხოლოდ შიდა გამოყენებისთვის.

ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ პროდუქტი არის II კლასის ან ორმაგი იზოლირებული ელექტრო მოწყობილობა დამიწების მოთხოვნის გარეშე.



**გაფრთხილება!**
• ბატარეა არასწორად გამოცვლის შემთხვევაში არსებობს აფეთქების საფრთხე. შეცვალეთ მხოლოდ იგივე ან ეკვივალენტური ტიპის ბატარეით. • გაფრთხილება: ბატარეები (ბატარეის პაკეტი ან დამონტაჟებული ბატარეები) არ უნდა გამოაქვეყნოთ ზედმეტი სითხოსა გარემოში, როგორიცაა მზის სხივები, ცეცხლი ან მსგავები. • არსაოდეს დაშალოთ, დაანარანით ასლით, დაძყლიეთ ან ჩაადგოთ ბატარეები ცეცხლში. • ამ ნიშნებით ბატარეები გაზრდა მასალებიან, სპილენძის, ცეცხლთან ან სითხოსთან ახლოს, ისხიათის ზედაპირი ნიშნის ბატარეის ან ბატარეის ბატარეის ან პოლუსთან. თუ ბატარეა გაეტეხილია, ღრმაა, ფერი აქვს შეცვლილი, აქვს სენი ან სხვა ნებისმიერი არანორიული მასასათვალიერო, შეწყვიტეთ მისი გამოყენება. • არ გამოიყენოთ ბატარეა ზყარ მოწყობილობის შეწყვეტა. • ბატარეა არასანორმა გამოიყენების შეკრეტება გამოიწვიოს აფეთქება ან გაჟონვა, კანის დაწვრილება ან სხვა დაზიანებები; ბატარეის გაჟონვის შემთხვევაში, იმოქმედეთ სიფრთხილით და დაკვალიფიცირებულ გადაყარეთ ბატარეა აფეთქებისგან მოქმედი კანონების და რეგულაციების შესაბამისად. • ბატარეამ, რომელიც ექვემდებარება პირის ქვედრესად დაანარ წნევის, შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება ან ალეკიანი სითხის ან გაზის გაჟონვა.

EDIFIER-ის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ www.edifier.com
EDIFIER-ის გარანტიის მოთხოვნებისთვის, გთხოვთ ეწვიოთ ჩვენს ნაწილს შესაბამის გვერდს www.edifier.com-ზე და გადახედეთ გარანტიდებულის სათაურით გარანტიის პირობები.

Powered by manuals.ge