IB-290-E00600-00 说明书ES60格鲁吉亚文/含安全注意说明/V1.0

成型尺寸：105x73mm，展开尺寸：315x292mm，材质：80g书纸，工艺：单黑正反面印刷，扇形折，3折+4折

**红色线框为折线，不印刷

注意：材质为80g书纸，单黑印刷

说明书成型后尺寸为105x73mm

保密
Confidential

Powered by manuals.ge

EDIFIER®

ES60

პორტატული Bluetooth დინამიკი

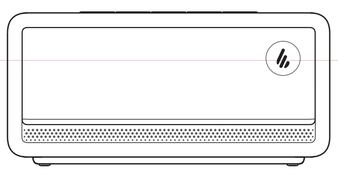

სწრაფი დაწყების გზამკვლევი

მოდელი: EDF286010

საბეჭდმძღვანელოს ვერსია 1.0, იანვარი 2025
IB-290-E00600-00

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს:
www.edifier.com
@Edifierglobal @Edifier_Global @Edifier_Global

EDIFIER ConneX app
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier.com
© 2025 Edifier International Limited. ყველა უფლება დაცულია.
დაბეჭდილია ჩინეთში

შენიშვნა:
ტექნიკური გაუმჯობესებისა და სისტემის განახლების განხორციელების საჭიროებისთვის, აქ მოცემული ინფორმაცია შეიძლება ფორთადორი შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.
EDIFIER-ის პროდუქტები მორგებული იქნება სხვადასხვა ალტერაციისთვის. ამ სახელმძღვანელოში ნაჩვენები სურათები და ილუსტრაციები შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან. განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.

რა არის ყუთში

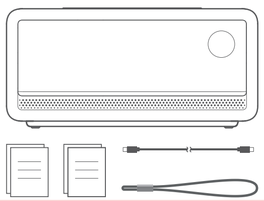

შენიშვნა:
• სურათები განკუთვნილია მხოლოდ ილუსტრაციისთვის და შესაძლოა განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან.
• ტექნიკური გაუმჯობესების და სისტემის განახლებების აუცილებლობის შესახებ წინასწარ შეტყობინების გარეშე, მოცემული ინფორმაცია და სპეციფიკაციები შეიძლება რეალური პროდუქტისგან ოდნავ განსხვავდებოდეს. განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.

დატენვა

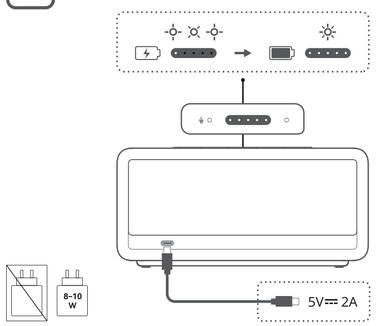

„8" არის რადიო აღქმენილობის დასაატენად საჭირო მინიმუმალური ენერგიო მოთხოვნა. „10" არის რადიო აღქმენილობის დატენვის მაქსიმალური სიჩქარის მისაღწევად მაქსიმალური ენერგიო მოთხოვნა.

ჩართვა/გამორთვა

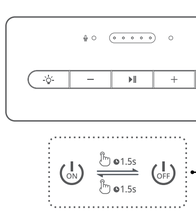

შენიშვნა:
ენერგომომხმარებლობა: 5⎓2A
ბატარეისგან 1,5 წამის განმავლობაში დააჭირეთ „ ⏻ " ღილაკს სპიკერის ჩასართავად/გამოსართავად.

წყაროს არჩევა

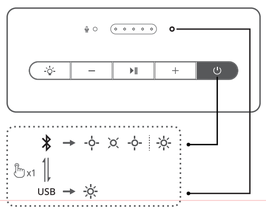

ინპუტი		USB	Bluetooth-ის სტერეო დაკავშირება
ინდიკატორი	ღილაკი	ნიშნული	თეთრი

Bluetooth კავშირი

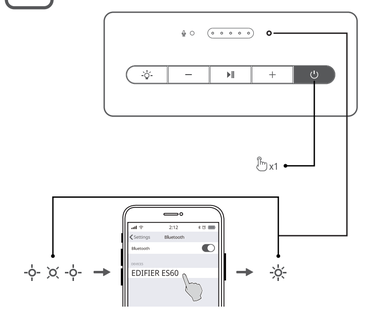

ეს დინამიკი მხარს უჭერს ორი Bluetooth მოწყობილობის ერთდროულად დაკავშირებას.
მობილურ მოწყობილობასთან დაკავშირება
1. დააჭირეთ „ ⏻ " ღილაკს Bluetooth-ის შესაცლის რეჟიმზე გადასართავად. თუ მოწყობილობა არ არის დაკავშირებული, სპიკერი ავტომატურად შეიცვლის Bluetooth დაწყვილების რეჟიმს (LED ლურჯად ციმციმებს). თუ პროდუქტი Bluetooth-ის დაწყვილების რეჟიმში არ შევა, ხანგრძლივად 1,5 წამის განმავლობაში დააჭირეთ „ ⏻ " ღილაკს.
2. მოწყობილობის Bluetooth-ის მოწყობილობის სიიდან დასაკავშირებლად აირჩიეთ „EDIFIER ES60" და კავშირის დამყარების შემდეგ ლურჯი LED გაქრება და დარჩება ანთებული.
• ამჟამინდელი Bluetooth მოწყობილობასთან კავშირის შესაწყვეტად ხანგრძლივად 1,5 წამის განმავლობაში დააჭირეთ „ ⏻ " ღილაკს.
ორ მოწყობილობასთან დაკავშირება
1. დაკავშირებით მოწყობილობას და ხანგრძლივად 1,5 წამის განმავლობაში დააჭირეთ „ ⏻ " ღილაკს (LED ლურჯად ციმციმებს).
2. მეორე მოწყობილობის Bluetooth მოწყობილობის სიიდან დასაკავშირებლად აირჩიეთ „EDIFIER ES60" და კავშირის დამყარების შემდეგ ლურჯი LED გაქრება და დარჩება ანთებული.
3. კავშირის აღსადგენად პირველი მოწყობილობის Bluetooth მოწყობილობის სიიდან აირჩიეთ „EDIFIER ES60".
• დააპაუზეთ ან შეწყვიტეთ დაკვრა მიმდინარე Bluetooth მოწყობილობაზე, სანამ მეორე მოწყობილობიდან აუდიოს ტრანსლაციას დაიწყებთ.

შენიშვნა:
• დაკავშირების პინ-კოდია „0000", საჭიროების შემთხვევაში.
• ამ პროდუქტის Bluetooth-ის ყველა ფუნქციით სარგებლობისთვის დარწმუნდით, რომ თქვენი აუდიოს წყარომ მოწყობილობის მიერ მხარდაჭერილია HFP, A2DP და AVRCP პროფილები.
• თუ 10 წუთის განმავლობაში არ არის დაკავშირებული არც ერთი მოწყობილობა, დინამიკი გადადის Bluetooth-ის ფარულ რეჟიმში. ლურჯი ინდიკატორი ნელი ციმციმს დაიწყებს. ამ რეჟიმში, (1) ახალი მოწყობილობები ვერ შეძლებენ დინამიკის პოვნას, თქმა (2) მოწყობილობისგან, რომელიც უკვე არსებობს ამ დინამიკის დაწყვილების ჩანაწერში, შეძლებენ „EDIFIER ES60"-ის აღმოჩენას Bluetooth მოწყობილობის სიიდან და ხელახლა დაკავშირებას. Bluetooth-ის ფარული რეჟიმიდან გამოსასვლელად დინამიკზე დააჭირეთ „ ⏻ " ღილაკს.
• Bluetooth-ის შეფასანაზე გადართვის შემდეგ დინამიკი ავტომატურად აღადგენს კავშირის ბოლოს დაკავშირებულ მოწყობილობებთან.

Bluetooth-ის სტერეო დაკავშირება

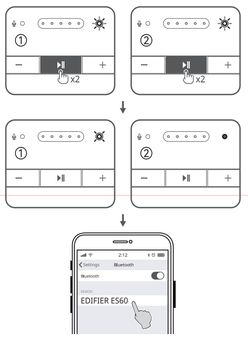

დააკავშირეთ ორი ES60 დინამიკი და ისიამოვნეთ სტერეო ხმით.
1. პირველ ES60-ზე ორჯერ დააჭირეთ „ ⏯ " ღილაკს. თეთრი LED იქნება სუნთქვის მოდელის სახით.
2. მეორე ES60-ზე ორჯერ დააჭირეთ „ ⏯ " ღილაკს. თეთრი LED იქნება სუნთქვის მოდელის სახით.
• კავშირის დამყარების შემდეგ, პირველი ES60-ს თეთრი LED უწყვეტად განათდება ან სწრაფად ციმციმებს. მეორე ES60-ს თეთრი LED გამოითეთება.
3. პირველი ES60 დაუკავშირეთ თქვენს Bluetooth მოწყობილობას და დაიწყეთ დაკვრა.
• სტერეო რეჟიმიდან გამოსასვლელად ორჯერ დააჭირეთ „ ⏯ " ღილაკს.

შენიშვნა:
• პირველ ES60 იმუშავებს როგორც მთავარი დინამიკი. მეგიძლიათ მართოთ პირველ ES60-ზე დაკვრა.
• პირველი ES60 ახდენს მარჯვენა არხის აუდიოს მოწოდებას, მეორე კი — მარცხენა არხის აუდიოს.

USB კავშირი

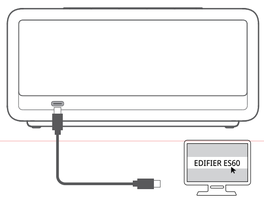

შენიშვნა:
1. ამ ოპერაციულ სისტემებს შეეძლოთ USB აუდიო ნაკადის მხარდაჭერა:
Windows 11, Windows 10, Windows 8, და Windows 7.
2. USB-ის აუდიო სტრიმინგის რეჟიმში ხმის სინქრონიზება მხარდაჭერილი არ არის. ხმის რეგულირებისთვის, დარეგულირეთ ხმა დინამიკზე და თქვენს მოწყობილობაზე ცალკე.

დაკვრის მართვის საშუალებები

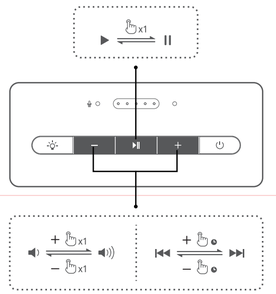

სატელეფონო ზარები

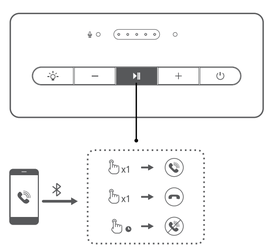

განათების ეფექტები

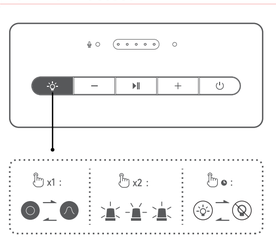

EDIFIER ConneX მობილური აპი

1. გონივრი მოწყობილობით დაასკანირეთ სწრაფ გზამკვლევში ან შეფუთვაზე მოცემული QR კოდი.
• ასევე, შეგიძლიათ მოიძიოთ „EDIFIER ConneX" Apple App Store-ში (iOS მოწყობილობები) ან Google Play-ში (Android მოწყობილობები).
2. ჩამოტვირთეთ და დააყენეთ აპი.
3. თქვენი გონიერი მოწყობილობა Bluetooth-ის საშუალებით დაუკავშირეთ დინამიკს.
4. Bluetooth რეჟიმში თქვენს გონიერ მოწყობილობაში გახსენით EDIFIER ConneX აპი.
5. პარამეტრების და დაკვრის სამართავად შეეხეთ შეხებს.
შენიშვნა: თქვენს გონიერ მოწყობილობასა და დინამიკს შორის BLE კავშირი შენარჩუნდება, სანამ თქვენი დინამიკი USB რეჟიმშია.

მახასიათებლები

სრული გამომუშავებული ენერგია (RMS): 8ვტ + 8ვტ + 18ვტ
სიხშირის დიაპაზონი: 58ჰც ~ 20კჰც

დეკლარაცია ევროკავშირისთვის
სიხშირეთა დიაპაზონი: 2,402კჰც ~ 2,480კჰც
RF ენერგომომხმარებლობა: ≤10 დბმ-მძიდე (EIRP)
არ არსებობს გამოყენების შეზღუდვა.

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

• ყურადღებით წაიკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო, შეინახეთ უსაფრთხო ადგილას, მომავალი გამოყენებისთვის.
• გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ დამტკიცებული აქსესუარები.
• დაიინსტალირეთ ინსტრუმენტი სწორად, მოწყობილობის დაკავშირების განყოფილების ინსტრუქციის შესაბამისად.
• პროდუქტის გამოყენება რეკომენდებულია 0℃-დან 35 ℃-მდე ტემპერატურის გარემოში. პროდუქტის მოწოდება და შენახვა რეკომენდებულია 0-35 ℃ გარემოში.
• ხანძრისა და ელექტროშოკის რისკის შესამცირებლად, არ გამოიყენოთ პროდუქტი წვიმის ან ტენიანობის ფონის.
• არ გამოიყენოთ წყალთან ახლოს. არ მოათავსოთ პროდუქტი რაიმე სითხეში და არ დაიშვათ მასზე წვეთების მოხვედრა. ამ სითხის დაღვრა.
• არ გამოიყენოთ პროდუქტი სითხის წყარის (მაგალითად, რადიატორი, გამათბობელი, ღუმელი ან სხვა მოწყობილობები, რომლებიც გამოიყოფენ სითხის) სიახლოვეს.
• არ დადოთ პროდუქტზე სითხით სავსე ნივთები, როგორიცაა ვაზები; არც ღია ცეცხლის წერე ნივთები, როგორიცაა ანთებული სანთლები არ უნდა განთავსდეს პროდუქტზე.
• არ დადგოთ ალ სავენტილაციო ღიობები. არ ჩაფთოთ რაიმე ნივთი სავენტილაციო ღიობებში ან წრიალში. შეინარჩუნეთ სანძარო ამ ელექტროშოკის.
• შეინარჩუნეთ საკმარისი თავისუფალი სივრცე პროდუქტის გარშემო კარგი ვენტილაციის შესანარჩუნებლად (რეკომენდებულია მინიმუმ 5 სმ).
• შეცდომა ძალიან ნე შეაღრმოეთ ბეღეში. შეეროსებამდე შეამოწმეთ ბეღის დადგილება და ეშმთხვევა თუ არა შტეფსელი ჯეკს და არის თუ არა სწორი მიმართულებით ორიენტირებული.
• შეინახეთ მოწოდებული აქსესუარები და ბანილები (როგორიცაა ხრახნები) ბავშვებისგან მოშრა, რათა თავიდან აიცილოთ შეშთხვეთი გადაყლაპვა.
• არ გახსნათ ან ამოიღოთ გარსაცმი თავად. ამან შესაძლოა სახიფათო ძაბვის ან სხვა სახიფათო რისკების წინაშე დაგაყენებთ. დაბიანების გამოშწვეთ მიზეზის მიუხედავად ეროგორიცაა დაბიანებული მავთული ან შტეფსელი, სითხის ჩაშხობის ან ვეთო საგნის შეშოქმედება, წვიმის ან ტენიანობის ზემოშეწეფება, პროდუქტი არ შუშაობს ან ჩამოვარდნილი და ა.შ.), შეკეთება დაეყოფილებით უნდა შესრულდეს ავტორიზებული სერვისის პროფესიონალი წევრის მიერ.
• პროდუქტის მმრალი ქსოვილით გასუფთავებამდე. ყოველთვის გამორთეთ პროდუქტი და ჯერ გამორთეთ კვების ბლოკი.
• არასთვეს გამოიყენოთ ძლიერი მჟავა, ტუტე, ბენზინი, ალკოჰოლი ან სხვა ქიმიური გამხსნელები პროდუქტის ზედაპირის გასაწმენდად. გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ ნეიტრალური ხსნარი ან სუფთა წყალი.
• პროდუქტი უნდა იქნას გამოყენებული 2000 მ-ზე დაბალ სიმაღლეზე.

ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაცია. ეს ნიშანი მიუთითებს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა გამოკვნილიყოს სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. ნარჩენების უკონტროლო განთავსების შედეგად გარემოს ან ადამიანის ჯანმრთელობისთვის შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებისთვის, სათანადოდ გადამუშავეთ პროდუქტი, რათა ხელი შეუწყოთ მასალური რესურსების მდგრად გადამუშავებას. გამოყენებული მოწყობილობის დასაბრუნებლად, გამოიყენეთ დაბრუნების სისტემა ან დაუკავშირდით საკალო მოვაჭრეს, სადაც პროდუქტი შეიძინეს. მათ საშუალებით შესაძლებელია ამ პროდუქტის ეკოლოგიურად უსაფრთხო გადამუშავება.

პროდუქტების ჩაშენებული ბატარეების, რომელიც ძლებს პროდუქტის გამოყენების განმავლობაში, ამოიღება მეუფლებელია მომხმარებლისთვის. ამ მეთოდებით, გადამუშავების ან ადგილის ცენტრები ამოიშეცლებენ პროდუქტის დენთრატს და ბატარეის ამოღებას. თუ რაიმე მიზეზით საჭირო გახდება ასეთი ბატარეის გამოცვლა, ეს პროცედურა უნდა ჩატარდეს ავტორიზებული სერვის ცენტრების მიერ.
გამოყენებული ბატარეები გადაყარეთ ეკო.ეკ სხვა ნარჩენებისგან, მათ შორის შერეული მუნიციპალური ნარჩენებისგან. გადაყარეთ ნარჩენ ბატარეები სპეციალურად განსაზღვრულ შეგროვების პუნქტებში. სიმბოლო, რომელიც მოუთითებს „ეკოლე მეგროვებას" ყველა ბატარეისა და აკუმულატორისთვის უნდა იყოს გამოყენებული ორმხრივად.

ზედმეტად ხმამაღალმა მუსიკამ შეიძლება გამოიწვიოს სმენის დაკარგვა. შეინარჩუნეთ ხმა უსაფრთხო დიაპაზონში.

გაფრთხილება!
• ბატარეის არასწორად გამოყენების შემთხვევაში არსებობს აფეთქების საფრთხე.
• შეცვალეთ მხოლოდ იგივე ან ეკვივალენტური ტიპის ბატარეით.
• გამორთეთ ბატარეები (ბატარეის პაკეტი ან დამონტაჟებული ბატარეები) არ უნდა გამთავსდეს ზედმეტი სითბოს გარემოში, როგორიცაა მზის სხივები, ცეცხლი ან მსგავსი.
• არასოდეს დაამალოთ, დაანახინოთ ძალით, დაშალოთ ან ჩაადგოთ ბატარეები ცეცხლში.
• არ მოათავსოთ ბატარეები გაშლარ მასალებთან, სითხესთან ან სითბოსთან ახლოს.
• არ დაეშვათ მეტალის ნივთის კონტაქტი ბატარეის ორ პოლუსთან. თუ ბატარეა გაიტრილა, ფრთხილს, ფერი აქვს შეცვლილი, აქვს სუნი ან სხვა ნებისმიერი არანორმალური მახასიათებელი, შეწყვიტეთ მისი გამოყენება.
• არ გამოიყენოთ ბატარეა წყალში მოხვედრის შემდეგ.
• ბატარეის არანორმალ გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება ან გაჟონვა, კაბის დამწვრობა ან სხვა დაბიანებები; ბატარეის გაჟონვის შემთხვევაში, იმოქმედეთ სიფრთხილით და დაუყოვნებლივ გადაყარეთ ბატარეა ადგილობრივი მოქმედი კანონების და რეგულაციების შესაბამისად.
• ბატარეამ, რომელიც ექვემდებარება პარის უკიდურესად დაბალ წნევას, შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება ან ალეტადი სითხის ან გაზის გაჟონვა.

EDIFIER-ის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ www.edifier.com
EDIFIER-ის გარანტიის მოთხოვნებისთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ ქვეყნის შესაბამის გვერდს www.edifier.com-ზე და გადახედოთ გაწყვიტოლას სათაურით გარანტიის პირობები.

Powered by manuals.ge