


# UGREEN მანქანის ტელეფონის მაგნიტური სამაგრი ვენტილაციისთვის

მოდელი: LP923 P/N: 65185

## პროდუქტის მიმოხილვა

მოწყობილობა შედგება შემდეგი ნაწილებისგან:

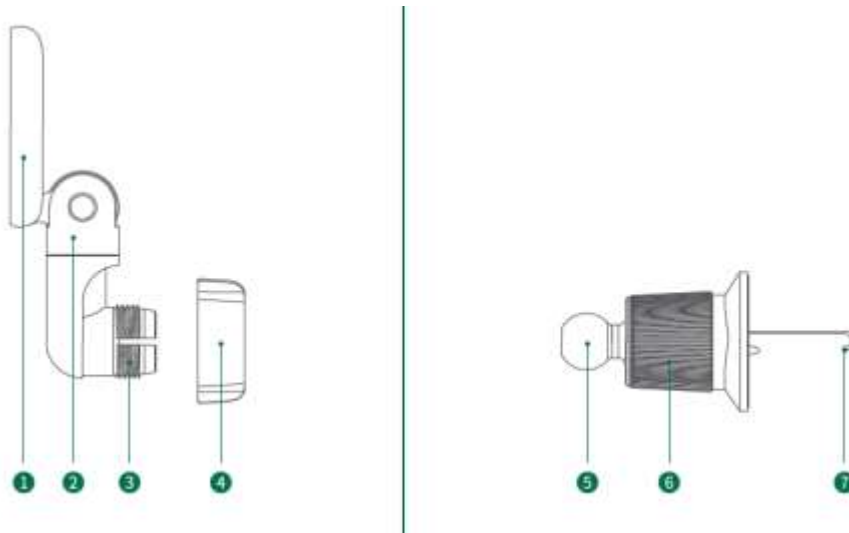

1. **მაგნიტური არე:** ადგილი, სადაც ტელეფონი მაგრდება.
2. **მბრუნავი დერძი:** მოძრავი ნაწილი პოზიციის დასარეგულირებლად.
3. **ბურთულოვანი სახსრის ღარი:** ადგილი, სადაც თავსდება ბურთულოვანი სახსარი.
4. **დამფიქსირებელი ქანჩი:** გამოიყენება სამაგრის ნაწილების მყარად დასაჭერად.
5. **ბურთულოვანი სახსარი:** უზრუნველყოფს სამაგრის მოქნილ ბრუნვას.
6. **მბრუნავი საკეტი:** გამოიყენება ვენტილაციის კაუჭის დასაფიქსირებლად.
7. **ვენტილაციის კაუჭი-მომჭერი:** ნაწილი, რომელიც მაგრდება მანქანის ვენტილაციის ცხაურზე.

## ინსტალაცია

**ნაბიჯი 1:** ჩასვით სახსარი ღარში და დაუჭირეთ ქანჩი.

- მოხსენით ქანჩი.
- ჩასვით ბურთულოვანი სახსარი შესაბამის ადგილას.

**ნაბიჯი 2:** გაათავისუფლეთ კაუჭი-მომჭერი.

- დაატრიალეთ მექანიზმი კაუჭის გამოსაწევად.

**ნაბიჯი 3:** მოათავსეთ კაუჭი-მომჭერი ვენტილაციის ცხაურში.

- დაატრიალეთ მბრუნავი საკეტი, რათა კაუჭმა მყარად დაიჭიროს ვენტილაციის ცხაურის ფირფიტები.
- ნუ დააწვებით ზედმეტად, რათა თავიდან აიცილოთ ფირფიტების დაზიანება.

#### ნაბიჯი 4

- დაარეგულირეთ ბურთულოვანი სახსარი (ball joint) ან ღერძი (rod) სამაგრის ოპტიმალური პოზიციონირებისთვის.

#### ნაბიჯი 5

ტელეფონის დამაგრება ხდება ორი გზით:

- **ვარიანტი 1: პირდაპირი მიმაგრება**
  - MagSafe-თავსებადი iPhone-ებისთვის (iPhone 12 მოდელი ან უფრო ახალი) და MagSafe ქეისებისთვის: პირდაპირ მიამაგრეთ სამაგრზე გამოსაყენებლად.
- **ვარიანტი 2: მეტალის რგოლის გამოყენება**
  - სხვა ტელეფონების ან ქეისების შემთხვევაში, ჯერ დაამონტაჟეთ მეტალის რგოლი:
    1. გაასუფთავეთ ტელეფონის ან ქეისის უკანა მხარე იმ ადგილას, სადაც აპირებთ რგოლის დაწებებას.
    2. მიაკრით რგოლი სამიზნე არეს და მყარად დააწექით.
    3. გამოყენებამდე მოიცადეთ **24 საათი**.

#### მნიშვნელოვანი შენიშვნა

- გთხოვთ, ნუ მიაკრავთ რგოლს სილიკონის, ტყავის ან უსწორმასწორო ზედაპირის მქონე ქეისებზე.
- რგოლის ქეისის შიგნით მოთავსება არ არის რეკომენდებული, რადგან ამან შესაძლოა შეამციროს მაგნიტური მიზიდულობა.